

# hp jornada 560 시리즈 개인용 정보 단말기

## 사용 설명서



싱가폴에서 인쇄  
제 1 판

## 저작권

이 설명서의 내용은 “있는 그대로” 제공되며 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Hewlett-Packard Co.는 상품성, 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적인 보증을 포함하여 본 설명서와 관련하여 어떤 보증도 하지 않습니다.

Hewlett-Packard Co.는 본 설명서에 포함된 오류, 본 설명서나 예제의 공급, 성능 또는 사용과 관련한 우발적 또는 필연적 손해에 대한 어떤 책임도 지지 않습니다.

© Hewlett-Packard Company 2001.

본 설명서는 저작권으로 보호되는 독점 정보를 포함합니다. 모든 권리는 Hewlett-Packard Co.가 보유합니다. 저작권법이 허용하는 경우를 제외하고는 Hewlett-Packard Co.의 사전 서면 동의 없이 본 설명서의 어떤 부분도 복사, 재생산, 각색 또는 다른 언어로 번역할 수 없습니다.

본 제품을 제어하는 프로그램은 저작권의 보호를 받습니다. Hewlett-Packard Co.의 사전 서면 동의 없이 해당 프로그램을 재생산, 개조 및 변환할 수 없습니다.

Microsoft, ActiveSync, MSN, Outlook, Windows, Windows Media, Windows NT 및 Windows 로고는 미국 및 다른 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표 또는 상표입니다. Microsoft 제품은 Microsoft Corporation의 독점 자회사인 Microsoft Licensing, Inc.에 의해 OEM 라이선스가 부여됩니다.

본 설명서에 사용된 다른 상품명 및 제품명은 각 소유자의 상호, 서비스 마크, 상표 또는 등록 상표입니다.

Hewlett-Packard Singapore (Pte) Ltd.  
Asia Pacific Personal Computer Division  
452 Alexandra Road  
Singapore 119961

---

## 차례

1   사용하기 전에 .....	1
포장 내용물 .....	2
설명서 이용 .....	2
hp Jornada 프로그램 .....	3
추가 정보 .....	12
2   시작하기.....	11
하드웨어 기능 .....	12
hp Jornada 처음 사용하기 .....	14
hp Jornada 전원 공급하기 .....	16
hp Jornada 켜기 및 끄기 .....	18
하드웨어 버튼 사용하기 .....	18
3   포켓 PC 용 Microsoft Windows 개요 .....	23
포켓 PC 용 Microsoft Windows 탐색하기 .....	24
정보 입력하기 .....	32
정보 찾기 및 구성하기 .....	47
4   데스크탑 PC 에 연결하기 .....	49
Microsoft ActiveSync .....	50
hp Jornada 연결하기 .....	55
5   인터넷 또는 네트워크 연결하기 .....	59
hp Jornada 연결하기 .....	60
ISP 또는 네트워크 연결 만들기 .....	62
웹 (또는 회사 인트라넷) 검색하기 .....	65
전자 우편 주고 받기 .....	70
6   hp Jornada 구성 및 최적화하기 .....	79
전원 관리하기 .....	80
메모리 관리하기 .....	82
데이터 백업 및 복원하기 .....	84
설정 조정하기 .....	88
하드웨어 버튼 구성하기 .....	92
메뉴 구성하기 .....	92
프로그램 추가 및 제거하기 .....	94
보조장치 .....	96

---

7   Microsoft Pocket Outlook.....	99
Calendar[일정]: 약속 및 모임 일정 계획하기 .....	100
Contacts[연락처]: 친구나 동료의 연락처 관리하기 .....	103
Tasks[작업]: 작업 목록 관리하기 .....	108
Notes[메모]: 생각 및 아이디어 메모하기 .....	111
8   관련 프로그램 .....	113
Microsoft Pocket Word .....	114
Microsoft Pocket Excel .....	116
Microsoft Windows Media Player .....	118
Microsoft Reader .....	120
MSN Messenger.....	124
hp image viewer[hp 이미지 뷰어].....	127
OmniSolve.....	132
CodeWallet Pro.....	133
9   문제 해결 .....	135
hp Jornada 초기화하기 .....	136
기본적인 문제점.....	138
원격 연결 .....	142
디스플레이 문제.....	145
10   지원 및 서비스.....	147
웹 사이트 .....	147
고객지원 .....	147
서비스.....	147
Hewlett-Packard 국가별 고객센터 .....	148
제품 보증.....	151
용어 해설.....	159
부록 : 문자 인식 .....	163
색인 .....	167

---

# 1 | 사용하기 전에

포켓 PC 용 Microsoft® Windows®로 그 성능이 더욱 강화된 Hewlett-Packard Jornada 560 시리즈 개인용 정보 단말기를 구입해 주셔서 감사합니다. hp Jornada 로 중요한 업무 및 개인 정보를 항상 휴대할 수 있습니다. hp Jornada 는 Microsoft Pocket Outlook®의 최신 버전을 포함한 Microsoft Pocket PC Software 2002 를 기본으로 제공하여 어디서나 전자 우편을 읽고 쓰거나 약속과 연락처를 관리할 수 있습니다. hp Jornada 는 데스크탑 또는 노트북 PC 와도 완벽하게 어울리며, 필수 업무 데이터 및 문서를 항상 휴대하여 업데이트한 정보를 사무실에서 쉽게 업로드할 수 있습니다. Hewlett-Packard 에서 개발한 다양한 프로그램 및 유틸리티와 함께 최고의 성능과 전원 관리 기능을 제공하는 hp Jornada 는 강력하고 믿음직한 휴대용 비즈니스 파트너입니다.

이 장에서는 다음과 같은 내용을 설명합니다.

- hp Jornada 의 제품 구성 목록
- 사용 설명서에 대한 개요 및 참고 자료 안내
- hp Jornada 에 포함된 프로그램 및 기능 설명



## 포장 내용물

hp Jornada 패키지는 다음과 같은 품목이 들어 있습니다.

- hp Jornada 560 시리즈 개인용 정보 단말기
- hp Jornada 메인 배터리 (충전식 리튬-폴리머 배터리 팩)
- 3V CR-2032 동전 모양 백업 배터리 (빠른 시작 카드에 부착)
- ac 어댑터
- 데스크탑 PC 연결용 USB 크레들
- hp Jornada 빠른 시작 설명서 — hp Jornada 설정을 위한 그림 설명서
- hp 설명서 팩 — 본 사용 설명서, 형식 승인 표지 및 hp Jornada 보조장치 설명서
- 포켓 PC 길잡이 CD — 데스크탑 PC 용 Microsoft ActiveSync®, Microsoft Outlook 2002 및 hp Jornada 에 추가된 프로그램과 유틸리티 포함

## 설명서 이용

본 사용 설명서는 hp Jornada 를 빠르고 쉽게 시작하도록 도와 줍니다. 절차 및 삽화의 정확성을 위해 많은 노력을 기울였지만, hp Jornada 의 실제 화면은 본 사용 설명서의 일부 내용과 다를 수도 있습니다.

hp Jornada 의 프로그램 사용에 대한 자세한 단계별 지침은 온라인 도움말로 제공되어 언제 어디서든 확인해 볼 수 있으므로, 여행시 본 설명서를 휴대하지 않아도 됩니다 (온라인 도움말 사용에 대한 자세한 내용은 이 장의 마지막에 설명된 "hp Jornada 온라인 도움말 사용하기"를 참조하십시오).

본 사용 설명서에는 원하는 정보를 쉽게 찾을 수 있도록 설명 기호가 포함되어 있습니다.



바로 가기 별도의 작업 수행 방법, 또는 해당 항목에 대한 확장된 정보



항목에 관한 주의 또는 경고를 나타내는 정보. 데이터 손실이나 hp Jornada 의 손상을 방지하기 위해 반드시 준수해야 할 중요한 정보입니다.



항목과 관련된 유용한 정보입니다.

## hp Jornada 프로그램

hp Jornada 에는 이미 사용자가 모바일 전문가로서 활동하기 위해 필요한 모든 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 이러한 프로그램들은 아래에 소개되어 있습니다. 자세한 내용은 다음 장을 참조하시기 바랍니다.

여기에서 설명하는 프로그램은 모두 Flash ROM 또는 hp 안전 저장 폴더에 미리 설치되어 있습니다. 미리 설치된 프로그램은 전원이 끊겨도 삭제되지 않습니다.



## hp 프로그램

**hp backup.** 개인 정보 관리자 (PIM) 데이터베이스 (Contacts, Calendar 및 Tasks) 또는 전체 hp Jornada 를 안전 저장 폴더나 선택사양인 CompactFlash 카드로 백업하여 부재 중에도 중요한 데이터를 안전하게 보호합니다.



**hp emergency backup.** PIM 데이터베이스를 hp 안전 저장 폴더로 자동 백업하여 hp Jornada 를 제조시 기본값으로 복원하는 경우에도 안전하게 보호됩니다.





**hp home menu.** 좋아하는 프로그램을 빠르게 실행하거나 자주 사용되는 문서를 엽니다. HP 홈 메뉴의 단추마다 서로 다른 문서나 프로그램을 지정합니다.



**hp task switcher.** 열린 프로그램 및 문서 사이를 전환하거나 팝업 메뉴에서 원하는 프로그램을 닫습니다.



**hp image viewer.** 개별 이미지를 보거나 hp Jornada 화면에서 슬라이드 쇼를 실행합니다.



**hp pocket camera software.** 선택사양인 hp 포켓 카메라를 사용하여 hp Jornada 에서 사진을 찍습니다.<sup>1</sup>



**hp Microchai.** 인텔리전스 응용 프로그램을 위한 Java™ 응용 프로그램 환경인 ChaiVM의 축소판으로서 주문형 Java 응용 프로그램을 hp Jornada 로 다운로드할 수 있습니다.



**hp settings.** 디스플레이의 밝기, 전원 기본 설정 및 스피커 볼륨을 작업 환경에 맞게 조정합니다. 미리 설정된 프로필에서 선택하거나 고유 프로필을 만들 수 있습니다.



**hp display profile.** 화면 밝기 및 후광 설정을 위해 미리 설정되어 있거나 사용자 정의한 프로필 사이를 빠르게 전환합니다.



**hp volume profile.** 스피커 볼륨, 경고 및 미리 알림을 위해 미리 설정되어 있거나 사용자 정의한 프로필 사이를 빠르게 전환합니다.



**hp quick menu.** 팝업 메뉴를 사용하여 Align Screen[화면 정렬] 제어판을 열거나 디스플레이를 끕니다.

---

<sup>1</sup> 선택사양인 hp 포켓 카메라가 필요합니다. 보다 자세한 내용은 hp Jornada 보조장치 설명서를 참조하십시오.

---



## Microsoft 포켓 PC 소프트웨어

**ActiveSync.** 휴대용 장치와 데스크탑 컴퓨터간의 정보를 동기화합니다.



**Calendar.** 약속이나 모임 요청을 관리합니다.



**Contacts.** 친구나 동료의 연락처를 관리합니다.



**Inbox.** hp Jornada 에서 전자 우편을 주고 받을 수 있습니다.



**Notes.** 손으로 쓰거나 타이핑한 메모, 그림 및 녹음 내용을 만들 수 있습니다.



**Pocket Excel.** 새 통합 문서를 만들거나 데스크탑 PC 에서 만든 Excel 통합 문서를 보고 편집할 수 있습니다.



**Pocket Word.** 새 문서를 만들거나 데스크탑 PC 에서 만든 Word 문서를 보고 편집할 수 있습니다.



**Tasks.** 작업 목록을 관리합니다.



**Microsoft Pocket Internet Explorer.<sup>1</sup>** 웹을 검색하고 채널 및 가입한 사이트 내용을 볼 수 있습니다.



**MSN Messenger.<sup>1</sup>** MSN® Messenger 연락처를 사용하여 인스턴트 메시지를 보내거나 받을 수 있습니다.



**Microsoft Windows Media Player for Pocket PC.<sup>2</sup>** hp Jornada 에서 오디오 및 비디오 클립을 재생합니다. Windows Media™ Player 로 MP3 또는 WMA 형식으로 저장된 음악 및 비디오 파일을 재생할 수 있습니다.



**Microsoft Reader.** hp Jornada 에서 e-book 을 읽을 수 있습니다.



<sup>1</sup> 선택사양인 모뎀 및 인터넷 서비스 공급자의 계정이 필요합니다.

<sup>2</sup> 지원되는 비디오 형식, 오디오 및 비디오 스트리밍 기능에 대한 자세한 내용을 참조하거나 Windows Media Player 를 업데이트하려면 Microsoft Mobile Devices 웹 사이트를 방문하십시오.

## 타사 소프트웨어



**OmniSolve business calculator.** Landware 가 제공하는 완벽한 기능의 계산기로 복잡한 수학 계산이나 업무 계산을 수행합니다.



**Developer One CodeWallet Pro.<sup>1</sup>** 암호, 신용 카드 번호, 즐겨찾는 URL 및 비상 전화 번호와 같은 개인 정보를 저장, 관리 및 검색합니다.



**Stowaway Portable Keyboard driver.** Targus 가 제공하는 일반 크기의 접이식 키보드용으로 미리 설치된 드라이버입니다.

**AccessPanel Platinum.<sup>1</sup>** 화면을 몇 번만 누르면 모든 응용 프로그램에서 일반적 문구, 연락처 정보, 날짜와 시간 스탬프를 쉽고 빠르게 입력할 수 있습니다.

## 기타 프로그램

hp Jornada 에 포함된 포켓 PC 길잡이 CD 에는 데스크탑 PC 와 hp Jornada 모두에 사용할 수 있는 추가 프로그램이 들어 있습니다.



인터넷을 포함한 다양한 소스를 통해서도 프로그램을 설치할 수 있습니다. 자세한 내용은 제 6 장의 "프로그램 추가 및 제거"를 참조하십시오.

---

hp Jornada 용으로 제공되는 프로그램은 다음과 같습니다.

- **AudiblePlayer™ 2.0 and AudioManager 3.0 from Audible inc.** 가장 인기 있는 오디오 북, 신문, 잡지 등을 들을 수 있습니다!
- **HPC Notes Lite Edition.** HPC Notes 4.0 Lite Edition 은 Windows 기반 포켓 PC 용으로 제작된 강력한 메모 작성기이며 오거나이저입니다. 메모를 만들고 암호를 걸 수 있으며 유형, 주제 또는 생성 및 수정 날짜별로 메모를 관리할 수 있습니다.

---

<sup>1</sup> 일부 hp Jornada 560 시리즈 모델에서는 사용할 수 없습니다.

---

데스크탑 PC 용으로 제공되는 프로그램

- **Microsoft ActiveSync 3.5.** hp Jornada 를 데스크탑 PC 와 동기화합니다.
- **Microsoft Outlook 2002.** 데스크탑 PC 의 메시지, 일정, 연락처 및 작업을 관리합니다.
- **MusicMatch® Corporation 6.0 from MusicMatch Corporation. 6.0 .** 데스크탑 PC 에서 디지털 오디오 및 비디오를 녹음, 다운로드, 스트리밍, 관리 또는 재생하며 음악을 MP3 또는 WMA 형식으로 변환하여 hp Jornada 에서 재생할 수 있게 합니다.
- **Developer One documentation.** CodeWallet 및 AccessPanel Platinum 에 대한 상세한 설명서입니다.

CD 에 포함된 프로그램은 예고 없이 변경될 수 있습니다. CD 에 제공되는 프로그램의 목록을 확인하십시오. 추가 프로그램이 필요하거나 소프트웨어를 업데이트하려면 hp 웹 사이트를 참조하십시오.

[www.hp.com/jornada](http://www.hp.com/jornada) 또는 [www.hp.co.kr/jornada](http://www.hp.co.kr/jornada)



## 추가 정보

다음 표를 참고하여 hp Jornada 사용에 도움이 되는 추가 정보를 찾을 수 있습니다.

정보 구분	정보 제공 위치
hp Jornada 용 프로그램	사용 설명서 또는 온라인 도움말. 도움말을 보려면 <b>Start[시작]</b> 메뉴에서 <b>Help[도움말]</b> 을 누릅니다.
hp Jornada 에 추가로 설치할 수 있는 프로그램	포켓 PC 길잡이 CD 및 hp 웹 사이트 <a href="http://www.hp.com/jornada">www.hp.com/jornada</a> 또는 <a href="http://www.hp.co.kr/jornada">www.hp.co.kr/jornada</a>
데스크탑 PC 와의 연결 또는 동기화	데스크탑 PC 에 설치된 ActiveSync 도움말



정보 구분	정보 제공 위치
최신 업데이트 및 자세한 기술 정보	데스크탑 PC의 <b>Microsoft ActiveSync</b> 폴더에 있는 Read Me 파일, 포켓 PC 길잡이 CD 또는 hp Jornada 웹 사이트 <a href="http://www.hp.com/jornada">www.hp.com/jornada</a> 또는 <a href="http://www.hp.co.kr/jornada">www.hp.co.kr/jornada</a>
연결 문제 해결	데스크탑 PC에 설치된 ActiveSync Troubleshooter. ActiveSync <b>File[파일]</b> 메뉴에서 <b>Connection Settings[연결 설정]</b> , <b>Help[도움말]</b> 을 차례로 누릅니다.
Windows 기반 포켓 PC 관련 최신 정보	Microsoft Mobile Devices 웹 사이트 <a href="http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc">www.microsoft.com/mobile/pocketpc</a>



본 사용 설명서의 내용은 hp 웹 사이트 [www.hp.com/jornada](http://www.hp.com/jornada) 또는 [www.hp.co.kr/jornada](http://www.hp.co.kr/jornada) 에서도 제공됩니다. 사용 설명서를 데스크탑 PC로 다운로드한 다음 Adobe® Acrobat® Reader로 볼 수 있습니다. Adobe® Acrobat® Reader는 Adobe 웹 사이트 [www.adobe.com](http://www.adobe.com) 에서 구할 수 있습니다.

## hp Jornada 온라인 도움말 사용하기

**Start[시작]** 메뉴에서 **Help[도움말]**을 누르면 특정 프로그램이나 Microsoft Pocket PC 소프트웨어에 대한 도움말을 볼 수 있습니다. 활성 프로그램에 대한 도움말이 표시됩니다. hp Jornada에서 제공하는 모든 도움말 파일의 메뉴를 표시하려면 **View[보기]** 메뉴, **All Installed Help[설치된 모든 도움말]**을 차례로 누르거나 Today 화면이 표시되었을 때 **Help[도움말]**을 누릅니다.

도움말은 Microsoft Internet Explorer를 사용하듯이 링크 또는  버튼을 누르면서 탐색할 수 있습니다. 도움말을 마칠 때는 를 눌러 사용 중인 프로그램으로 돌아갑니다.

## 2 | 시작하기

이 장에서는 **hp Jornada** 를 시작하는 방법에 대해 설명합니다. 하드웨어에 익숙해지고 **hp Jornada** 를 설정하는 방법에 대해 알게 됩니다.

또한, **hp Jornada** 로 작업을 시작하는 데 필요한 모든 내용이 다뤄집니다.

다음 내용에 대한 단계별 지침이 제공됩니다.

- 하드웨어 기능 확인
- 배터리 장착
- 처음 사용을 위한 충전
- Welcome Wizard[시작 마법사] 완료




## 하드웨어 기능

아래 그림은 다양한 버튼, 커넥터, 포트를 포함하여 hp Jornada 하드웨어 기능에 대한 개략적 설명입니다.



1. 위/아래 조정 버튼. 문서를 스크롤합니다.
2. 녹음 버튼. 버튼을 누른 채로 음성 메모를 녹음합니다.
3. 백업 배터리 슬롯. 트레이를 제거하고 백업 배터리를 교체합니다.
4. 검색 패드. 문서 사이를 탐색하거나 화면에서 버튼 또는 컨트롤을 선택할 때 누릅니다.
5. 백업 배터리 잠금장치. 백업 배터리 트레이를 제거할 때 한쪽으로 밀어 고정합니다.
6. 알람 버튼/LED 램프. 약속 일정, 알람 및 예약 내용을 알려 줍니다. LED 램프는 충전 동안 전원 상태를 나타냅니다.
7. 정열 센서. 자동으로 배경 조명을 켭니다.
8. 터치 스크린. 메뉴 명령이나 입력 텍스트를 선택하기 위해 화면 컨트롤 또는 버튼을 누를 수 있습니다.
9. hp 핫 키. 응용 프로그램 또는 프래그래밍된 기능을 열 때 누릅니다.
10. 스피커. 음악을 듣거나 미리 알람 및 경고를 소리로 알려 줍니다.
11. dc 잭. ac 전원에 연결하여 메인 배터리를 충전합니다.
12. 작동 버튼. 선택한 항목을 열 때 누릅니다.
13. USB/직렬 포트. 제공된 크레들 또는 선택사양인 동기화 케이블로 데스크탑 PC에 연결합니다.
14. 전원 버튼. hp Jornada를 켜거나 끌 때 또는 배경 조명을 켜거나 끌 때 누릅니다.
15. 마이크. 음성 메모를 녹음할 때 사용합니다.

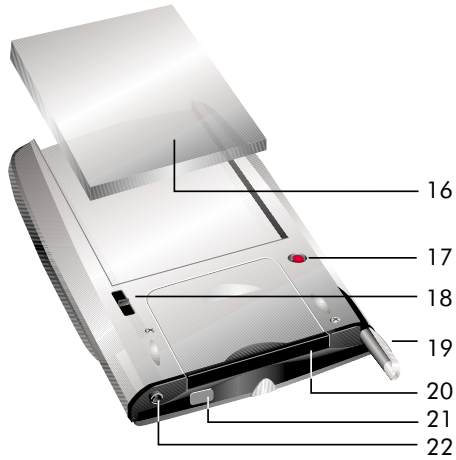


16. 메인 배터리. 리튬-폴리머 메인 배터리는 ac 전원에 연결하여 충전합니다.
17. 리셋 버튼. hp Jornada 를 재시작하려면 스타일러스 펜을 사용하여 재설정 버튼을 누릅니다.
18. 메인 배터리 잠금장치. 메인 배터리 팩을 제거하려면 한쪽으로 밀어 고정합니다.
19. 스타일러스 펜. hp Jornada 터치 스크린에서 탐색할 때 사용합니다. 사용하지 않을 때는 스타일러스 펜 슬롯에 보관하십시오.
20. CompactFlash Type I 확장 카드 슬롯. 선택사양인 CompactFlash Type I 또는 Type I 확장 카드를 끼워 기능을 추가합니다.
21. 적외선 포트. 파일을 다른 이동 장치에 무선으로 보냅니다.
22. 스테레오 헤드폰 잭. 스테레오 헤드폰을 연결합니다.


## hp Jornada 처음 사용하기

hp Jornada 를 처음으로 사용하는 경우 다음 단계를 따르십시오.

1. **메인 배터리를 장착하십시오.** hp Jornada 뒷면 슬롯에 맞춰 고정될 때까지 밀어 넣습니다.

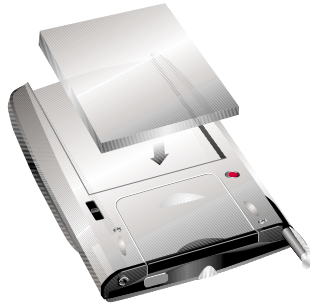

2. **백업 배터리를 장착하십시오.** CR-2032 동전 모양 전지 백업 배터리는 빠른 시작 카드와 함께 제공됩니다. 스타일러스 펜으로 백업 배터리 잠금장치를 OPEN[열기] 위치에 고정한 다음 백업 배터리 트레이를 제거합니다. + 기호가 보이도록 트레이에 백업 배터리를 장착합니다. 트레이를 슬롯에 밀어 넣어 고정합니다.

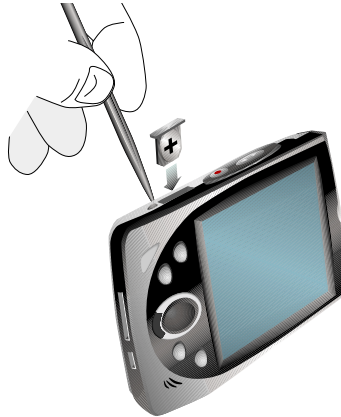



3. **ac 전원에 연결하십시오.** ac 어댑터를 조립하여 hp Jornada 의 dc 잭에 연결합니다. 완전히 충전되어 LED 가 녹색으로 표시될 때까지 ac 전원에 연결한 상태로 둡니다.



4. **Welcome Wizard[시작 마법사]의 지시를 따르십시오.**  
hp Jornada 를 처음 사용하는 경우 Hewlett-Packard 시작 화면이 나타납니다. 잠시 후 Welcome Wizard[시작 마법사]가 시작됩니다. 시작 마법사는 포켓 PC 용 Microsoft Windows 에 대한 간략한 안내를 표시한 다음 터치 스크린을 정렬하거나 국가 및 시간대를 선택하도록 도와 줍니다.

## hp Jornada 전원 공급하기

hp Jornada 는 데이터와 파일이 RAM 에 저장되기 때문에 전원이 끊기지 않도록 각별히 주의해야 합니다. hp Jornada 의 전력이 모두 방전되면 RAM 에 저장된 모든 정보가 사라집니다. 전력이 모두 소모되는 경우 미리 설치된 프로그램은 삭제되지 않지만 사용자 정의 설정이나 별도로 추가한 프로그램은 모두 지워집니다.



전력이 모두 소모된 경우에 대비해 데이터를 보호하려면 파일을 안전 저장 폴더에 저장하거나 백업해야 합니다. hp emergency backup 응용 프로그램을 사용하면 PIM 데이터베이스를 hp 안전 저장 폴더에 자동으로 저장할 수 있습니다. 자세한 내용은 제 6 장의 "데이터 백업 및 복원"과 "메모리 관리하기"를 참조하십시오.

hp Jornada 는 메인 배터리, 백업 배터리, ac 전원 어댑터 등 세 가지 방식으로 전원을 공급 받을 수 있습니다. 다음 부분에서 이들 전원 공급원에 대해 설명합니다. 배터리 수명을 연장하는 방법은 제 6 장의 "전원 관리하기"를 참조하십시오.

### 메인 배터리

리튬-폴리머 배터리 팩 (메인 배터리)은 hp Jornada 가 ac 전원에 연결되지 않은 경우 전력을 공급합니다. 배경 조명을 사용하지 않는 일반적인 사용 조건이라면 완전 충전된 메인 배터리는 약 14 시간까지 전력을 공급할 수 있습니다. 실제 배터리 수명은 hp Jornada 사용 방법에 따라 다를 수 있습니다. 전력을 많이 소모하는 음악 듣기, 배경 조명, CompactFlash 카드 등의 일부 기능은 배터리 수명을 단축시킬 수 있습니다.



일반 배터리의 두 배 수명을 갖는 hp Jornada 확장 배터리 팩은 선택사항으로 제공됩니다.

메인 배터리는 ac 어댑터 또는 USB 크레들을 사용하여 ac 전원에 연결하면 충전됩니다. 필요할 때 완전 충전된 상태로 사용하려면, hp Jornada 를 사용하지 않을 때 ac 전원에 연결하거나 크레들에 올려 두십시오. 메인 배터리를 충전하려면 약 3 시간 반 정도 소요됩니다.

배터리가 완전히 충전되면 **ac** 전원에 계속 연결되어 있더라도 충전이 자동 중단되어 과충전되지 않습니다.

메인 배터리의 전력이 부족한 경우 전력 부족 경고가 표시됩니다. 전력 부족 경고가 표시되면 즉시 **ac** 전원에 연결하여 메인 배터리를 충전하십시오. 백업 배터리 소모나 데이터 손실을 막을 수 있습니다.



## 백업 배터리

CR-2032 동전 모양 백업 배터리는 메인 배터리가 방전된 경우 데이터를 보호합니다. 백업 배터리는 **hp Jornada**의 정상 작동에 필요한 충분한 전력을 공급하지는 못하지만 메인 배터리의 전력 부족 경고 표시 이후 최대 1일간 데이터를 보존합니다. 메인 배터리를 충전하려면 **ac** 전원을 연결하십시오.

백업 배터리는 **hp Jornada**가 **ac** 전원에 연결된 동안에도 재충전되지 않습니다. 백업 배터리의 전력 부족 경고 메시지가 나타나면 가능한 신속히 백업 배터리를 교체하십시오. 백업 배터리를 교체하려면 이 장의 앞 부분에 설명한 "**hp Jornada** 처음 사용하기" 2 단계의 지침을 따르십시오.

전력 부족 경고 메시지가 나타난 즉시 백업 배터리를 교체해야 데이터 손실을 막을 수 있습니다.



배터리를 손상시키거나 구멍을 뚫거나 소각하지 마십시오. 배터리가 폭발하거나 유해 화학물을 배출할 위험이 있으니 제조업체의 지침에 따라 배터리를 폐기하십시오.



## ac 전원

배터리의 방전을 피하기 위해 제공된 **ac** 어댑터를 통해 **ac** 전원에 연결한 상태로 **hp Jornada**를 사용할 수 있습니다. **ac** 어댑터는 100V와 240 V 공용으로 세계 어디서나 사용할 수 있습니다.

**hp Jornada ac** 어댑터는 **ac** 전력을 **hp Jornada**가 사용하는 **dc** 전력으로 안전하게 변환하여 여행 중 전압이 달라도 별도 어댑터를 사용할 필요가

없습니다. hp Jornada 가 ac 전원에 연결되어 있는 경우 메인 배터리가 자동으로 충전됩니다. LED 램프의 색상이 배터리 상태를 표시합니다. 배터리가 충전 중인 경우 황색으로 표시되고 완전히 충전되면 녹색으로 바뀝니다.



장시간 hp Jornada 를 사용하지 않는 경우 ac 전원에 연결해 두거나 메인 배터리를 완전히 충전해 주십시오.

---

## hp Jornada 켜기 및 끄기

hp Jornada 는 "즉시 켜기"라는 편리한 기능을 갖추고 있습니다. 즉시 켜기 기능을 사용하면 hp Jornada 를 켜거나 끌 때 기다릴 필요가 없으며 전원 버튼 또는 hp 핫 키를 눌러 즉시 작업을 시작할 수 있습니다.



터치 스크린을 눌러서 hp Jornada 를 켤 수도 있습니다. hp 설정의 Power Preference[전원 기본 설정] 페이지에서 **Tap screen to power on[화면 탭으로 전원 켜기]** 확인란을 선택하십시오.

작업을 마치면 전원 버튼을 눌러 hp Jornada 를 끕니다. 기본적으로 ac 전원에 연결되어 있지 않은 경우 1 분간의 비활성 후에 hp Jornada 가 자동으로 꺼집니다. 이 설정을 변경하려면 Power[전원] 제어판을 사용합니다. **Start[시작]** 메뉴에서 **Settings[설정]**, **System[시스템]** 탭을 차례로 누른 다음 Power[전원] 아이콘을 누릅니다.

## 하드웨어 버튼 사용하기

hp Jornada 하드웨어 버튼 (화면에 표시된 버튼 또는 아이콘이 아니라 장치 자체에 부착된 버튼)을 사용하여 hp Jornada 켜기나 특정 프로그램 시작 등과 같은 몇 가지 기능을 수행할 수 있습니다.

---

버튼과 관련된 개별 기능은 아래에 설명되어 있습니다. 대부분의 버튼은 사용자가 지정하는 프로그램을 시작하도록 재할당되거나 구성될 수도 있습니다. 자세한 내용은 제 6 장의 "하드웨어 버튼 구성하기"를 참조하십시오.

## 알림 버튼/LED 램프

- 녹색 점멸 LED 는 경고 또는 미리 알림을 표시합니다.
- hp Jornada 를 ac 전원에 연결한 경우 계속 켜져 있는 녹색 LED 는 메인 배터리가 완전 충전되었음을 표시합니다.
- 황색 점멸 LED 는 hp Jornada 가 켜진 상태로 디스플레이만 꺼져 있음을 표시합니다. 알림 버튼/LED 를 계속 누르고 있으면 디스플레이를 다시 켤 수 있습니다.
- 계속 켜져 있는 황색 LED 는 hp Jornada 가 음성 메모 녹음 중임을 표시합니다.
- Jornada 를 ac 전원에 연결한 경우 황색 LED 는 메인 배터리가 충전 중임을 표시합니다.
- 알림 버튼/LED 를 누르면 경고나 미리 알림을 확인하고 더 이상 알리지 않도록 합니다.
- 알림 버튼/LED 를 계속 누르고 있으면 디스플레이를 끌 수 있습니다.

## 위/아래 조정 버튼

- 위/아래 조정 버튼을 누르면 문서를 스크롤하거나 목록에 나타난 항목을 선택할 수 있습니다.

## 녹음 버튼

- 녹음 버튼을 계속 누르고 있으면 hp Jornada 를 켜고 음성 메모 녹음을 시작할 수 있습니다. 스피커를 음소거로 설정한 경우가 아니면 신호음이 발생하여 녹음이 시작되었음을 알립니다.
  - 녹음 버튼을 놓으면 녹음이 중단됩니다. 스피커를 음소거로 설정한 경우가 아니면 신호음이 두 번 발생하여 녹음이 중단되었음을 알립니다.
-



hp Jornada 가 꺼져 있는 경우 녹음 버튼을 누르면 hp Jornada 가 켜집니다. 실수로 hp Jornada 를 켜지 않기 위해 녹음 버튼을 사용불능으로 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 제 6 장의 "설정 조정하기"를 참조하십시오.

---

## hp 핫 키

hp 핫 키의 기능을 다시 프로그래밍하여 다른 기능을 수행하거나 원하는 임의의 프로그램 또는 문서를 열 수 있습니다. 아래에 설명된 내용은 hp 핫 키의 기본 기능입니다. 자세한 내용은 제 6 장의 "하드웨어 버튼 구성하기"를 참조하십시오.

### hp home menu 핫 키

- hp home menu 핫 키를 누르면 hp home menu 응용 프로그램이 시작됩니다.
- hp home menu 핫 키를 두 번 누르면 home menu 버튼이 있는 다음 페이지가 표시됩니다.
- hp home menu 핫 키를 오래 누르고 있으면 hp 빠른 메뉴가 시작됩니다. hp 빠른 메뉴를 사용하여 Align Screen[화면 정렬] 제어판을 열거나 디스플레이를 끕니다.

### Contacts 핫 키

- Contacts 핫 키를 누르면 Pocket Outlook Contacts 가 열립니다.
- Contacts 핫 키를 계속 누르고 있으면 **hp volume profile[hp 볼륨 프로필]** 팝업 메뉴가 표시됩니다.
- Pocket Outlook Contacts 에서 작업할 때 Contacts 핫 키를 누르면 Contacts 목록이 범주별로 필터링됩니다.

### Calendar 핫 키

- Calendar 핫 키를 누르면 Pocket Outlook Calendar 응용 프로그램이 시작됩니다.
  - Calendar 핫 키를 계속 누르고 있으면 **hp volume profile[hp 볼륨 프로필]** 팝업 메뉴가 표시됩니다.
-

- Pocket Outlook Calendar 에서 작업할 때 Calendar 핫 키를 누르면 뷰가 변경됩니다 (예: Day 뷰에서 Week 뷰로 전환).

### Tasks 핫 키

- Tasks 핫 키를 누르면 Pocket Outlook Tasks 응용 프로그램이 열립니다.
- Task 핫 키를 계속 누르고 있으면 hp task switcher 가 열립니다.

### 전원 버튼

- 전원 버튼을 눌러 hp Jornada 를 켜거나 끕니다.
- 전원 버튼을 오래 누르고 있으면 배경 조명이 켜지거나 꺼집니다.
- 디스플레이가 꺼진 경우 전원 버튼을 눌러 디스플레이를 다시 켭니다.

### 검색 패드 및 작동 버튼

- 검색 패드를 눌러 문서를 스크롤하거나 목록에서 다음 항목을 선택합니다.
- 작동 버튼을 눌러 하이라이트된 항목을 선택합니다. 작동 내용은 활성 프로그램 및 선택한 항목에 따라 달라집니다.

### hp Jornada 관리

hp Jornada 를 항상 믿음직한 개인용 정보 단말기로 사용하려면 올바르게 관리해야 합니다. 아래 내용에 주의하여 hp Jornada 를 고장 없이 오래 사용하십시오.

- **화면 보호.** 터치 스크린을 너무 세게 누르면 손상될 수 있습니다. 굽힘이나 손상을 피하려면 hp Jornada 화면을 누를 때 스타일러스 펜을 사용하십시오. 화면을 청소할 때는 부드러운 천에 세정액을 조금만 뿌려 사용하십시오. 세정액을 화면에 직접 뿌리지 마십시오.

터치 스크린을 청소하기 전 hp Jornada 의 전원을 끄십시오. hp Jornada 의 화면을 누르면 전원이 켜지도록 설정한 경우 청소하기 전에 이 설정을 변경하십시오.



- **hp Jornada 를 떨어뜨리지 마십시오.** hp Jornada 를 땅에 떨어뜨리거나 충격을 주면 디스플레이 같은 정밀한 구성품이 손상될 수 있습니다. 취급 부주의로 인한 손상은 보증되지 않습니다.
  - **전자 기기 주변에서 사용하지 마십시오.** 다른 전자 기기 주변에서 사용하면 hp Jornada 의 디스플레이가 제대로 표시되지 않을 수 있습니다. 방해되는 전자 기기를 제거하면 디스플레이가 정상으로 돌아옵니다.
  - **고온에 방치하지 마십시오.** hp Jornada 는 0~40°C (32~104°F) 사이에서 정상 작동합니다. 이 온도 범위를 벗어나면 본체가 손상되거나 데이터를 잃을 수 있습니다. hp Jornada 를 직사 광선이나 고온의 차량 내부에 방치하지 않도록 주의하십시오.
  - **hp Jornada 를 등록하십시오.** 광고, 신제품 안내, 보조장치 등에 대한 업데이트된 정보를 받아 보려면 [www.hp.com/jornada](http://www.hp.com/jornada) 또는 [www.hp.co.kr/jornada](http://www.hp.co.kr/jornada) 를 방문하여 hp Jornada 를 등록하십시오.
-



### 3 | 포켓 PC 용 Microsoft Windows 개요

이 장에서는 hp Jornada 의 설명서 및 프로그램을 사용하는 기본적인 내용을 모두 다룹니다. 단순한 기술과 개념을 모두 습득하면 hp Jornada 를 보다 쉽게 사용할 수 있습니다.

다음 내용에 대한 사용방법이 제공됩니다.

- 스타일러스 펜을 사용하여 포켓 PC 용 Microsoft Windows 탐색
  - Today 화면에서 하루 일정 살펴보기
  - **Start[시작]** 메뉴, hp home menu 및 hp task switcher 를 사용하여 프로그램 전환
  - 상태 아이콘 및 hp Jornada 화면에 표시되는 기타 정보 해석
  - 다양한 방법으로 텍스트 입력
  - 음성 메모 녹음
  - hp Jornada 의 정보 찾기 및 구성
-

## 포켓 PC 용 Microsoft Windows 탐색하기

hp Jornada 는 포켓 PC 용 Microsoft Windows 운영 체제를 사용합니다. 포켓 PC 용 Windows 탐색 작업은 데스크탑 PC 의 Microsoft Windows 탐색 작업과 비슷하며 **Start[시작]** 메뉴, 팝업 메뉴 및 도구 모음 등의 기능도 그대로 제공됩니다.

## 스타일러스 펜 사용하기

화면을 탐색하거나 개체를 선택하려면 스타일러스 펜을 사용합니다.

- **누르기.** 항목을 열거나 옵션을 선택하기 위해 스타일러스 펜으로 화면을 가볍게 한 번 두드립니다.
- **끌기.** 텍스트나 이미지를 선택하기 위해 스타일러스 펜으로 화면을 누른 채 끄는 작업입니다. 목록에서 끌기 작업을 수행하여 여러 항목을 동시에 선택할 수 있습니다.
- **오래 누르기.** 특정 항목에서 사용할 수 있는 작업 목록을 보기 위해 스타일러스 펜으로 항목을 계속 누르고 있는 작업입니다. 화면에 팝업 메뉴가 나타나면 수행하려는 작업을 누릅니다.


## 터치 스크린 정렬하기


사용 중 간혹 스타일러스 펜 누르기 동작의 정확성이 떨어지는 경우가 있습니다. 이런 경우 **Align Screen[화면 정렬]** 제어판을 사용하여 터치 스크린을 다시 정렬해야 합니다.

### **Align Screen[화면 정렬] 제어판을 열려면**

1. hp home menu 핫 키를 오래 눌러 hp 빠른 메뉴를 표시합니다.
2. 검색 패드를 사용하여 hp 빠른 메뉴에서 **Align Screen[화면 정렬]**을 선택한 다음 작동 버튼을 누릅니다.
3. 새 위치에 나타난 개별 십자모양을 눌러 터치 스크린을 정렬합니다.

## Today 화면

매일 hp Jornada 를 처음 켤 때 (또는 4 시간 이상 사용하지 않다가 켜는 경우) Today 화면이 나타납니다.  을 누른 다음 **Today** 를 눌러서 표시할 수도 있습니다. Today 화면에서 하루의 중요 정보를 한눈에 확인할 수 있습니다.

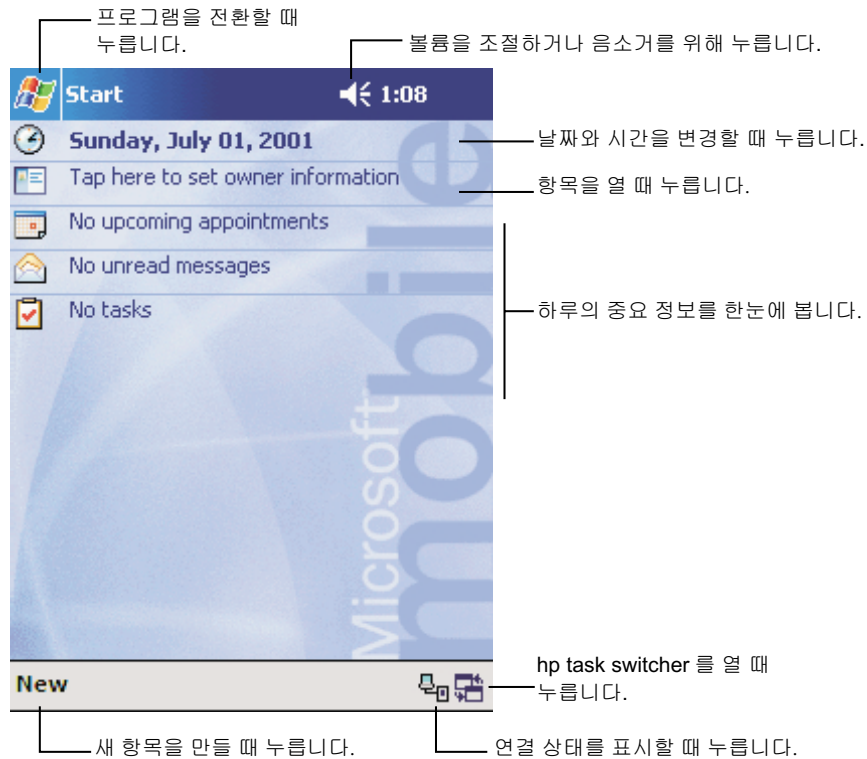

## 프로그램 전환하기

hp home menu 응용 프로그램 또는 **Start[시작]** 메뉴를 사용하여 즐겨쓰는 프로그램을 빨리 시작하거나 자주 사용하는 문서를 엽니다. hp task switcher를 사용하여 실행 중인 프로그램을 전환할 수도 있습니다.

**hp home menu**를 사용하여 프로그램을 시작하거나 전환하려면

1. hp home menu 핫 키를 누릅니다.
2. 원하는 프로그램이나 문서에 해당하는 버튼을 누릅니다.




hp home menu는 hp Jornada에서 사용하는 프로그램이나 문서를 나타내는 버튼 및 아이콘을 10 페이지까지 표시할 수 있습니다. 페이지를

변경하려면 hp home menu 화면 상단의 드롭다운 목록에서 페이지 이름을 누르거나 화살표 << 또는 >>을 눌러 다음/이전 페이지를 표시합니다.

hp home menu 하단의 배터리 아이콘이 바뀌면서 현재 전원 상태를 표시합니다. 해당 아이콘을 누르면 Power[전원] 제어판이 열립니다.




#### Start[시작] 메뉴를 사용하여 프로그램을 시작하거나 전환하려면


1. 탐색 모음에서  을 눌러 **Start[시작]** 메뉴를 표시합니다.
2. **Start[시작]** 메뉴에서 전환하려는 프로그램 이름을 누릅니다.  
-또는-  
**Start[시작]** 메뉴 상단의 소형 아이콘을 눌러 최근 사용한 프로그램으로 이동합니다.

hp home menu 및 **Start[시작]** 메뉴 모두 사용자 정의하여 자주 사용하는 프로그램을 쉽게 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 제 6 장의 "메뉴 구성하기"를 참조하십시오.



#### hp task switcher 를 사용하여 프로그램을 전환하려면

1. Today 화면에서 hp task switcher 상태 아이콘을 누르거나 명령 표시줄에서  을 누릅니다.  
-또는-  
Task 핫 키를 오래 눌러 hp task switcher 를 열 수도 있습니다.
2. 팝업 메뉴에서 실행 중인 프로그램 이름을 누릅니다.

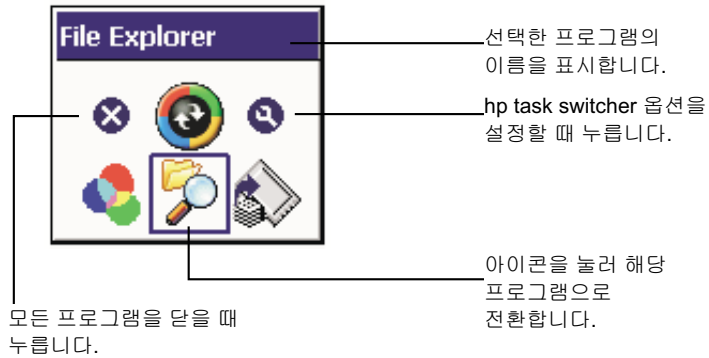


#### hp task switcher 팝업 메뉴

### 탐색 모음 및 명령 표시줄

탐색 모음은 화면 상단에 위치합니다. 탐색 모음은 활성 프로그램과 현재 시간을 표시하며 프로그램을 전환하거나 화면을 닫을 수 있게 해줍니다.

프로그램에서 작업을 수행하려면 화면 하단의 명령 표시줄을 사용해야 합니다. 명령 표시줄은 메뉴 이름, 버튼, 입력 패널 버튼 등을 표시합니다. 현재 프로그램에서 새 항목을 만들려면 **New[새로 만들기]**를 누릅니다. 버튼 이름을 보려면 스타일러스 펜으로 원하는 버튼을 오래 누르면 됩니다. 스타일러스 펜을 버튼의 바깥으로 끌면 명령이 실행되지 않습니다.

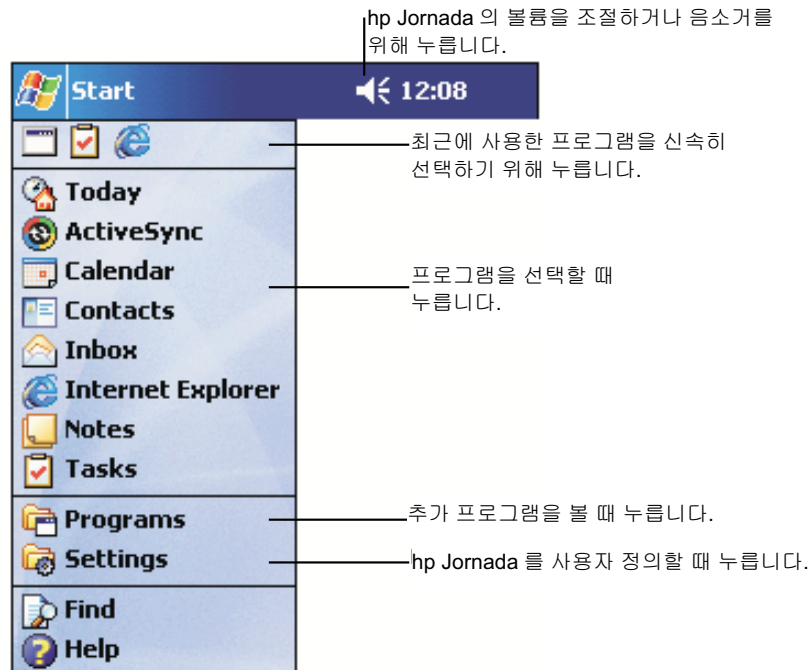

탐색 모음 및 Start[시작] 메뉴















포켓 PC 명령 표시줄


## 상태 아이콘

Today 화면이 표시되면 명령 표시줄 또는 탐색 모음에 다음과 같은 상태 아이콘이 나타납니다. 일반적으로 상태 아이콘을 눌러 관련 제어판이나 해당 항목과 연관된 추가 정보를 표시할 수 있습니다. 예를 들어, 배터리 상태 아이콘을 누르면 **Power**[전원] 제어판이 열립니다.

### 아이콘 의미

	스피커 꺼짐
	스피커 켜짐
	hp task switcher 실행 중
	hp emergency backup 활성화
	백업 배터리 전원 부족
	메인 배터리 충전 중
	메인 배터리 전원 부족
	메인 배터리 전원 매우 부족
	메인 배터리 완전 충전
	연결 활성화
	동기화 시작 또는 종료
	동기화 실행 중




공간이 부족하여 모든 알림 아이콘을 표시할 수 없는 경우, 알림 아이콘 이 나타납니다. 해당 아이콘을 누르면 모든 알림 아이콘을 표시할 수 있습니다.

---



## 팝업 메뉴

팝업 메뉴를 사용하여 특정 항목에서 수행할 작업을 신속히 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 팝업 메뉴를 사용하여 연락처 목록에서 연락처 삭제, 연락처 사본 만들기, 연락처에 전자 우편 보내기 등을 빠르게 수행할 수 있습니다. 팝업 메뉴에서 선택할 수 있는 작업은 프로그램에 따라 다릅니다. 팝업 메뉴에 액세스하려면 작업을 수행하려는 항목의 이름을 스타일러스 펜으로 오래 누릅니다. 팝업 메뉴가 나타나면 수행하려는 작업을 누릅니다. 메뉴 바깥을 누르면 작업을 수행하지 않고 팝업 메뉴를 닫을 수 있습니다.

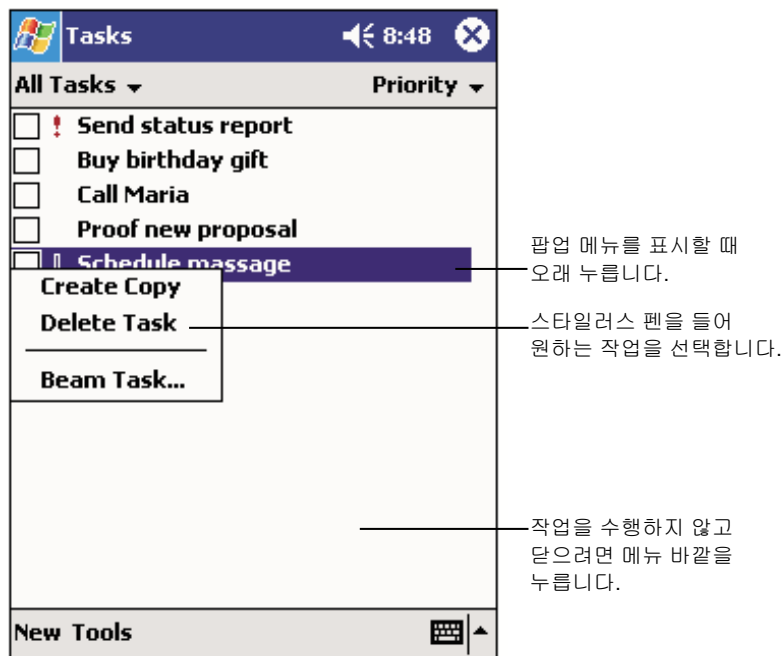

## 경고 및 알림

hp Jornada 는 다양한 방법으로 해야 할 일을 알려 줍니다. 예를 들어, Calendar 로 약속 설정, Tasks 로 작업 설정, Clock 으로 경보 설정 등을 수행하면 다음과 같은 방법으로 사용자의 기억을 되살려 줍니다.

- 화면에 메시지가 나타납니다.
- 사운드가 재생됩니다 (지정한 경우).
- 알림 버튼/LED 가 깜박거립니다.

미리 알림 유형이나 사운드를 선택하려면 **Start[시작]** 메뉴에서 **Settings[설정]**을 누른 다음 **Personal[개인]** 탭에서 **Sounds & Notifications[사운드 및 알림]**을 누릅니다.

## 정보 입력하기


새로운 정보를 입력하기 위해 몇 가지 방법을 사용할 수 있습니다.

- 소프트 키패드 또는 다른 입력 장치를 사용하여 타이핑된 텍스트를 입력 패널을 통해 입력합니다.
- 화면 위에 직접 글씨를 씁니다.
- 화면 위에 직접 그림을 그립니다.
- 마이크를 사용하여 메시지를 녹음합니다.
- Diopen 을 사용하여 한글을 입력합니다 (별도의 사용자 설명서 참조).

## 입력 패널을 사용하여 텍스트 입력하기

입력 패널을 사용하여 hp Jornada 의 모든 프로그램에서 정보를 입력할 수 있습니다. 소프트 키패드로 타이핑하거나 AccessPanel, 소프트 키패드, Block Recognizer, Letter Recognizer, Transcriber 등으로 직접 쓸 수 있으며 타이핑하거나 직접 쓴 경우 모두 화면에는 타이핑된 텍스트로 나타납니다.

입력 패널을 표시하거나 숨기려면 입력 패널 버튼을 누릅니다. 선택 방법을 표시하려면 입력 패널 버튼 옆에 있는 화살표를 누르십시오.

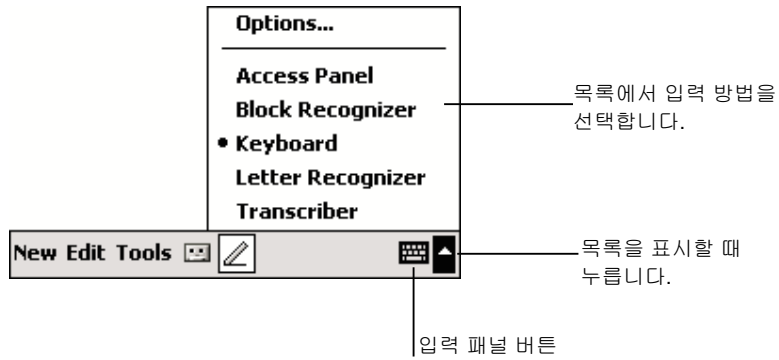

입력 패널을 사용하는 경우 hp Jornada 는 타이핑 또는 쓰고 있는 단어를 예측하여 입력 패널 위에 표시합니다. 표시된 단어를 누르면 텍스트의 삽입 지점에 단어가 입력됩니다. hp Jornada 를 많이 사용할수록 예측 가능한 단어가 늘어납니다.



단어 제시 옵션 (예: 한번에 제시되는 단어의 수)을 변경하려면 **Start[시작]** 메뉴에서 **Settings[설정]**을 누르십시오. **Personal[개인]** 탭에서 **Input[입력]**을 누른 다음 **Word Completion[단어 완성]** 탭을 누릅니다.

## AccessPanel


AccessPanel 을 사용하면 "바로 가기" 액세스를 제공하여 데이터를 신속히 입력할 수 있습니다. 일반적인 문구, 연락처 정보 또는 날짜 및 시간 스탬프를 아무 프로그램이나 즉시 붙여넣을 수 있습니다.

AccessPanel 을 사용하여 전자 우편 메시지에 서명을 추가하고 편지에 인사말을 붙여 넣거나 메모에 날짜와 시간을 추가할 수도 있습니다.

AccessPanel 을 열면 구문 목록 선택 버튼이 창의 왼쪽에 표시됩니다.  
이 버튼은 텍스트 구문, 날짜 및 시간 스탬프, 연락처 등을 활성화합니다.

#### AccessPanel 을 시작하려면

1. 메모 또는 문서에서 텍스트를 삽입하려는 위치에 삽입 지점을 놓습니다.
2. 입력 패널 버튼 옆에 있는 화살표를 누른 다음 **AccessPanel** 을 누릅니다.
3. 버튼을 눌러 텍스트 구문 목록, 날짜 및 시간, 연락처 등의 목록을 표시합니다.
4. AccessPanel 목록의 항목을 두 번 누르면 문서에 텍스트가 삽입됩니다.

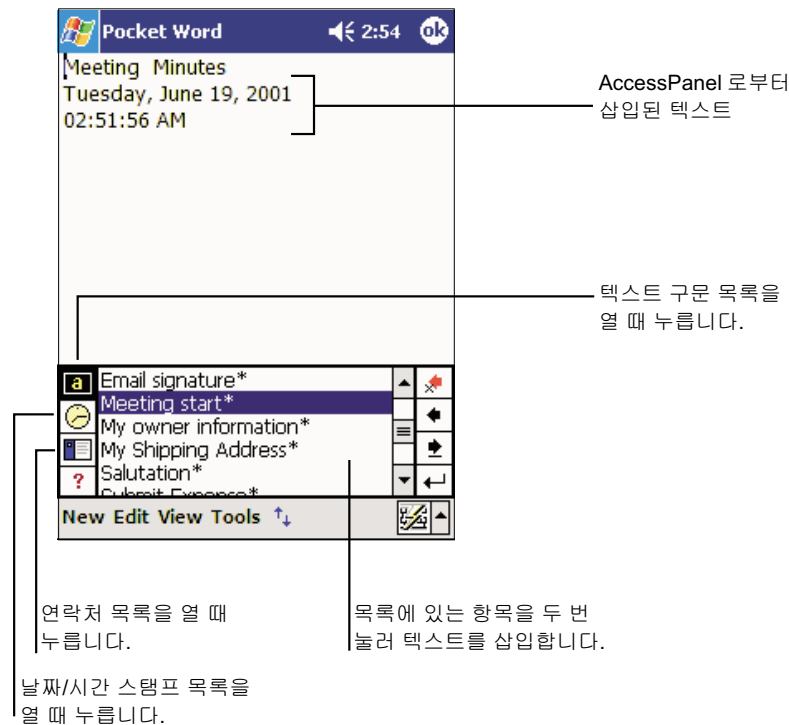



AccessPanel 을 처음 실행하는 경우 AccessPanel 의 사용법을 설명하는 견본 구문을 설치해야 합니다. 견본 구문 설치의 응용 프로그램에 붙여넣을 사용자 정의 구문을 만드는 방법을 쉽게 이해하도록 도와 줍니다.

AccessPanel Platinum 사용에 대한 자세한 내용은 (?)을 눌러 온라인 도움말을 표시하거나 포켓 PC 길잡이 CD 의 “AccessPanel Platinum 사용 설명서”를 참조하십시오.

### Block Recognizer

Block Recognizer 는 Palm™ Graffiti® 방식과 비슷한 스트로크 방식을 사용하여 스타일러스 펜으로 문자를 입력할 수 있게 합니다.

#### Block Recognizer 를 사용하여 입력하려면

1. 입력 패널 버튼 옆에 있는 화살표를 누른 다음 **Block Recognizer** 를 누릅니다.
2. 상자 안에 글씨를 씁니다.

글씨를 쓰면 타이핑된 텍스트로 변환되어 화면에 나타납니다. Block Recognizer 사용에 대한 자세한 내용을 보려면 Block Recognizer 를 연 다음 쓰기 영역 옆에 있는 물음표를 누르십시오.

### Soft Keyboard

소프트 키패드는 화면 하단에 표시되는 화면상의 키보드입니다.

#### 소프트 키패드를 사용하여 입력하려면

1. 입력 패널 버튼 옆에 있는 화살표를 누른 다음 **Keyboard[키보드]**를 누릅니다.
2. 소프트 키패드가 표시되면 스타일러스 펜으로 원하는 키를 누릅니다.

## Letter Recognizer

Letter Recognizer 를 사용하여 종이에 글씨를 쓰듯이 스타일러스 펜으로 글씨를 쓸 수 있습니다.

### Letter Recognizer 를 사용하여 입력하려면

1. 입력 패널 버튼 옆에 있는 화살표를 누른 다음 **Letter Recognizer** 를 누릅니다.
2. 상자 안에 글씨를 씁니다.

글씨를 쓰면 타이핑된 텍스트로 변환되어 화면에 나타납니다. Letter Recognizer 사용에 대한 자세한 내용을 보려면 Letter Recognizer 를 연 다음 쓰기 영역 옆에 있는 물음표를 누르십시오.

## Transcriber

Transcriber 는 스타일러스 펜을 사용하여 종이에 글씨를 쓰듯이 화면의 아무 곳이나 쓸 수 있게 합니다. Letter Recognizer 나 Block Recognizer 와 달리 단순한 문자 이외에 문장이나 정보 등을 쓸 수 있으며 잠시 멈추면 입력한 내용이 타이핑된 문자로 변환됩니다.

### Transcriber 를 사용하여 입력하려면

1. 입력 패널 버튼 옆에 있는 화살표를 누른 다음 **Transcriber** 를 누릅니다.
2. 화면 아무 곳이나 글씨를 씁니다.

Transcriber 사용에 대한 자세한 내용을 보려면 Transcriber 를 연 다음 화면 우측 하단의 물음표를 누르십시오.

## 화면 위에 쓰기

Notes 프로그램과 같은 쓰기를 지원하는 임의의 프로그램 또는 Calendar, Contacts 및 Tasks 의 **Notes** 탭에서는 스타일러스 펜을 사용하여 화면에 직접 쓸 수 있습니다. 종이에 글씨를 쓰듯이 쓰면 됩니다. 화면에 쓴 내용은 편집이나 서식 지정 등의 작업을 수행한 후 텍스트로 변환할 수 있습니다.

### 화면 위에 쓰려면

- Pen[펜] 버튼을 눌러 쓰기 모드로 전환합니다. 화면에 선이 표시되어 쓰기 작업을 도와줍니다.



Pen[펜] 버튼을 누르면 스타일러스 펜을 펜처럼 사용할 수 있습니다.



쓰기를 지원하는 일부 프로그램에 Pen[펜] 버튼이 없을 수 있습니다. 쓰기 모드로 전환하는 방법은 해당 프로그램의 설명서를 참조하십시오.

화면에 쓴 내용을 편집하거나 서식을 지정하려면 먼저 해당 부분을 선택해야 합니다.

#### 화면에 쓴 내용을 선택하려면

1. 선택하려는 텍스트 옆을 스타일러스 펜으로 오래 눌러 삼입 지점을 표시합니다.
2. 스타일러스 펜을 화면에서 떼지 않은 채 선택하려는 텍스트 위로 끌어 줍니다.




실수로 화면에 쓴 경우 **Tools[도구]**, **Undo[실행 취소]**를 차례로 누른 다음 다시 시도합니다. 또는 Pen[펜] 버튼을 눌러 선택 해제한 다음 스타일러스 펜을 화면 위로 끌어서 텍스트를 선택할 수도 있습니다.

타이핑한 텍스트와 동일한 방식으로 화면에 쓴 텍스트에 대해 잘라내기, 복사 및 붙여넣기 작업을 수행할 수 있습니다. 선택한 단어를 오래 누른 다음 팝업 메뉴에서 편집 명령을 누르거나 **Edit[편집]** 메뉴에서 명령을 누릅니다.


**화면에 쓴 내용을 텍스트로 변환하려면**

- **Tool[도구]** 메뉴에서 **Recognize[인식]**을 누릅니다.

문장에서 특정 단어만 변환하려면 원하는 단어를 선택한 다음 **Tools[도구]** 메뉴에서 **Recognize[인식]**을 누릅니다 (또는 선택한 단어를 오래 누른 다음 팝업 메뉴에서 **Recognize[인식]**을 누릅니다). 단어가 인식되지 않으면 타이핑된 텍스트로 변환되지 않습니다. 변환하려는 텍스트를 선택한 다음 팝업 메뉴에서 **Recognize[인식]**을 누릅니다. 화면에 쓴 내용이 텍스트로 바뀌었습니다.

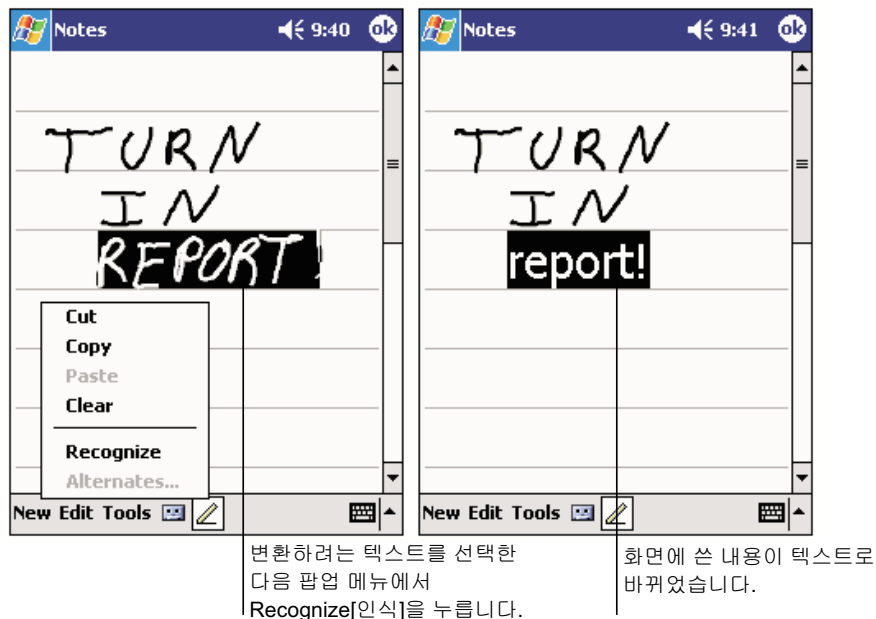

잘못 변환된 경우 대체 목록에서 다른 단어를 선택하거나 원래 화면에 쓴 내용으로 돌아갈 수 있습니다. 그러기 위해서는 잘못 변환된 단어를 오래 누릅니다(한번에 한 단어씩 누름). 팝업 메뉴에서 **Alternates[대체]**를 누릅니다. 대체 목록이 표시된 메뉴가 나타납니다. 사용하려는 단어를 누르거나, 메뉴 맨 위를 눌러 원래 화면에 쓴 내용으로 돌아갑니다.

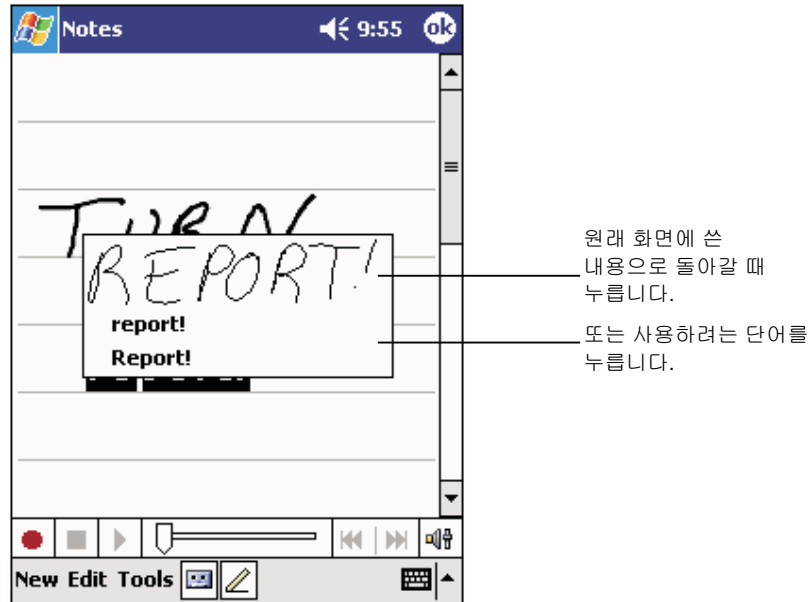

화면에 쓴 내용이 잘 인식되게 하려면 다음 내용에 주의하십시오.

- 흘려 쓰지 말고 정자로 씁니다.
- 선에 맞춰 쓰는 것이 좋으며 디센더 (밑이 긴 철자)는 선 아래에 걸치게 씁니다. "r"는 십자(+) 부분이 드러나도록 쓰고, 아포스트로피는 위에 입력한 단어와 혼동되지 않도록 위쪽 선 아래에 씁니다. 마침표 및 쉼표는 아래쪽 선 위에 씁니다.
- **Tools[도구]** 메뉴에서 확대/축소 레벨을 300%로 늘리면 글자 인식이 더욱 쉽습니다.


- 한 단어 내의 글자들을 가깝게 붙여 쓰고 단어 사이를 많이 띄웁니다.
- 하이픈이 포함된 단어, 악센트 기호 등 특수 문자를 사용하는 외국어, 일부 문장 부호는 변환되지 않을 수 있습니다.
- 단어가 인식된 다음에 단어의 특정 부분을 변경 (예: "3"을 "8"로 변경)하거나 추가한 경우, 단어를 다시 인식시킬 때 추가 부분은 포함되지 않습니다.

## 화면 위에 그리기

화면 위에 쓰기와 마찬가지로 방법으로 화면에 그림을 그릴 수 있습니다. 화면에 그리기와 쓰기는 항목을 선택하는 방법과 편집하는 방법만 서로 다릅니다. 예를 들어, 화면에 쓴 내용과는 달리 그림은 선택하여 크기를 변경할 수 있습니다.

### 화면에 그림을 그리려면

- 한번에 기준선 세 개를 가로지르는 선을 그립니다. 그리기 상자가 나타납니다. 지금부터 그리기 상자에 입력하는 모든 내용은 그림으로 인식됩니다. 기준선 세 개를 가로지르지 않으면 화면에 쓰기로 인식됩니다.

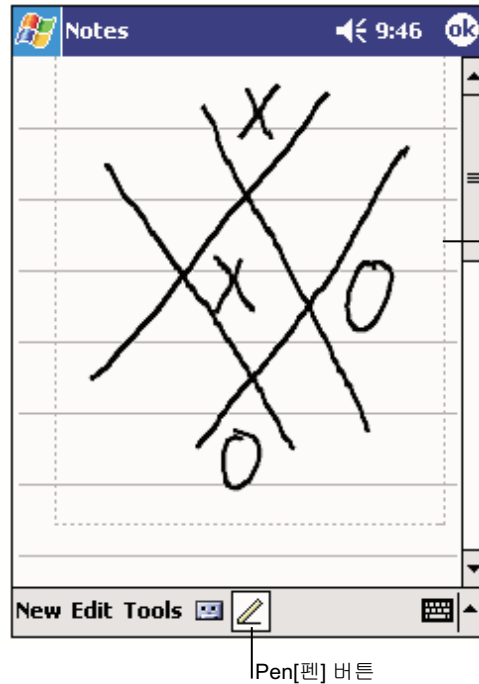

확대/축소 레벨을 변경하면 그리기 작업이 쉬워지고 화면을 편하게 볼 수 있습니다. **Tools[도구]**를 누른 다음 확대/축소 레벨을 선택합니다.

그림을 편집하거나 형식을 지정하려면 먼저 해당 부분을 선택해야 합니다.

#### 화면에서 그림을 선택하려면

- 스타일러스 펜으로 그림을 오래 눌러 선택 핸들을 표시합니다.  
그림을 여러 개 선택하려면 Pen[펜] 버튼을 선택 해제하고 원하는 그림을 끌어 선택합니다.

선택한 그림을 오래 누른 다음 팝업 메뉴에서 편집 명령을 누르거나 **Edit[편집]** 메뉴에서 명령을 누르면 잘라내기, 복사, 붙여넣기 등을 수행할 수 있습니다. 그림 크기를 변경하려면 Pen[펜] 버튼을 선택 해제한 다음 선택 핸들을 끄십시오.

## 메시지 녹음하기

화면에 쓰거나 그리기를 할 수 있는 모든 프로그램에는 갑자기 떠오른 생각이나 전화 번호 등을 메시지로 녹음할 수 있는 기능이 있습니다. **Calendar, Tasks** 및 **Contacts** 는 **Notes** 탭에 녹음을 포함시킬 수 있습니다. **Notes** 프로그램의 경우 독립적으로 녹음을 만들거나 작성한 메모에 녹음을 포함시킬 수 있습니다. 메모에 녹음을 포함시키려면 먼저 메모를 엽니다. **Inbox** 프로그램에서는 전자 우편 메시지에 녹음을 추가할 수 있습니다.

### 녹음하려면


1. hp Jornada 의 마이크를 입에 대고 말하거나 녹음하려는 소리 근처로 가져갑니다.
2. 녹음 버튼을 누른 채 잠시 기다립니다. 스피커를 음소거로 설정한 경우가 아니면 신호음이 발생하여 녹음이 시작되었음을 알립니다. 녹음이 진행되는 동안 알림 버튼/LED 가 황색으로 표시됩니다.
3. 녹음 버튼을 계속 누른 채 마이크에 대고 이야기합니다.
4. 중단하려면 녹음 버튼을 놓습니다. 신호음이 두 번 울립니다. 새 녹음이 메모 목록에 나타나거나 내장 아이콘으로 나타납니다.

녹음 도구 모음에 있는 녹음 버튼을 눌러 녹음을 수행할 수도 있습니다.



### 녹음 내용을 재생하려면

- 목록에 있는 녹음이나 메모에 있는 아이콘을 누릅니다.

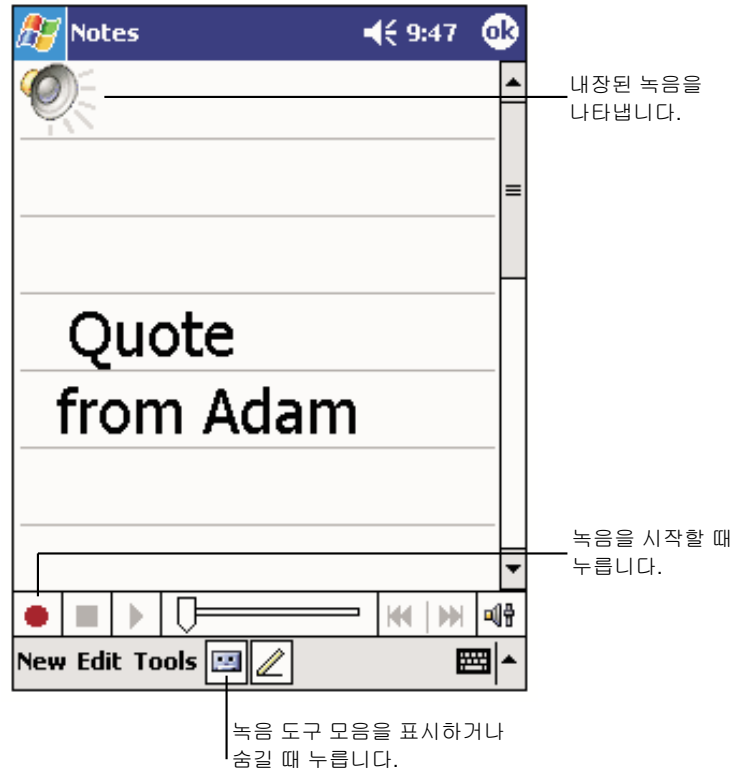

## 녹음 형식

hp Jornada 는 음성 메모를 위해 몇 가지 녹음 형식을 지원합니다. 녹음 형식에 따라 녹음의 질이나 사운드 파일의 크기가 다양합니다. 녹음 형식을 선택할 때는 원하는 녹음의 질이나 hp Jornada 에서 녹음에 사용할 수 있는 저장 메모리의 양을 고려해야 합니다.

모든 녹음 형식이 다른 소프트웨어나 컴퓨터와 호환되지는 않습니다. 다른 사람과 녹음을 공유하거나 데스크탑 PC 에 녹음을 전송하려면 다른 컴퓨터에서 녹음 재생용으로 사용하는 소프트웨어가 지원하는 녹음 형식을 선택하십시오.

PCM 형식은 최고의 녹음 품질을 제공하며 모든 hp Jornada 모델, 다른 Windows 기반 이동 장치 및 Windows 를 운영 체제로 사용하는 데스크탑 PC 와 호환됩니다. GSM 6.10 형식은 모든 hp Jornada 모델 및 다른

Windows 기반 이동 장치와 호환되나 데스크탑 PC에서는 사용할 수 없습니다.

**녹음 형식을 선택하려면**


1. **Start[시작]** 메뉴에서 **Settings[설정]**을 누른 다음 Input[입력] 아이콘을 누릅니다.
2. Input[입력] 제어판에 있는 **Options[옵션]** 탭의 드롭다운 목록에서 음성 녹음 형식을 선택합니다.

hp Jornada 의 녹음 형식 목록에는 샘플 속도, 형식 (스테레오/모노), 녹음 1 초당 요구되는 저장 메모리등이 표시됩니다. 녹음하려는 음성에 가장 적합하도록 다른 샘플 속도 및 형식을 사용할 수 있습니다.

---

## My Text[내 텍스트] 사용하기

Inbox 또는 MSN Messenger에서는 미리 설정된 메시지나 자주 사용하는 메시지를 텍스트 입력 영역에 삽입하기 위해 My Text[내 텍스트]를 사용합니다. 메시지를 삽입하려면 **My Text[내 텍스트]**를 누른 다음 메시지를 누릅니다.

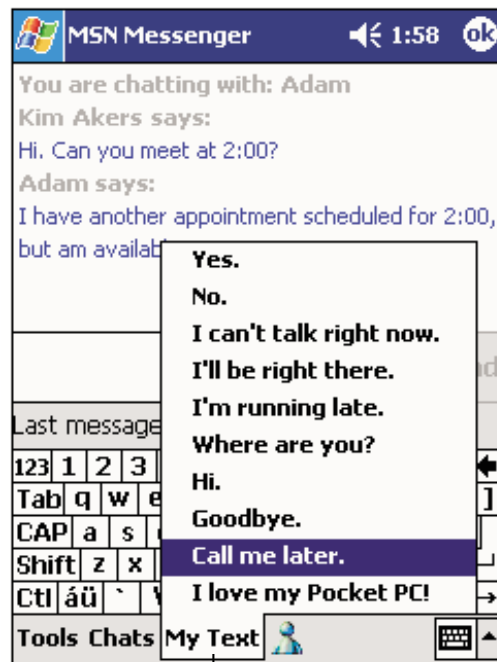

미리 작성된 메시지를  
선택할 때 누릅니다.



My Text[내 텍스트] 메시지를 입력한 다음 텍스트를 추가하여 메시지를 보낼 수 있습니다.

My Text[내 텍스트] 메시지를 편집하려면 **Tools[도구]** 메뉴에서 **Edit[편집]**, **My Text Messages[내 문서 메시지]**를 차례로 누르십시오. 편집하려는 메시지를 선택한 다음 원하는 내용으로 변경합니다.



## 정보 찾기 및 구성하기

hp Jornada 는 찾기 기능을 제공하여 정보를 빨리 찾도록 도와줍니다.

### 파일을 찾으려면


- **Start[시작]** 메뉴에서 **Find[찾기]**를 누릅니다. 찾으려는 텍스트를 입력하고 데이터 형식을 선택한 다음 **Go[진행]**을 눌러 검색을 시작합니다.

hp Jornada 에서 특정 저장 공간 이상을 차지하는 정보를 찾으려면 **Type[형식]**에서 **Larger than 64 KB[64KB 이상]**을 선택합니다.



File Explorer 를 사용하여 hp Jornada 에서 파일을 찾은 다음 폴더에 정리할 수도 있습니다. **Start[시작]** 메뉴에서 **Programs[설정]**을 누른 다음 **File Explorer**를 누릅니다.

폴더를 변경할 때  
누릅니다.

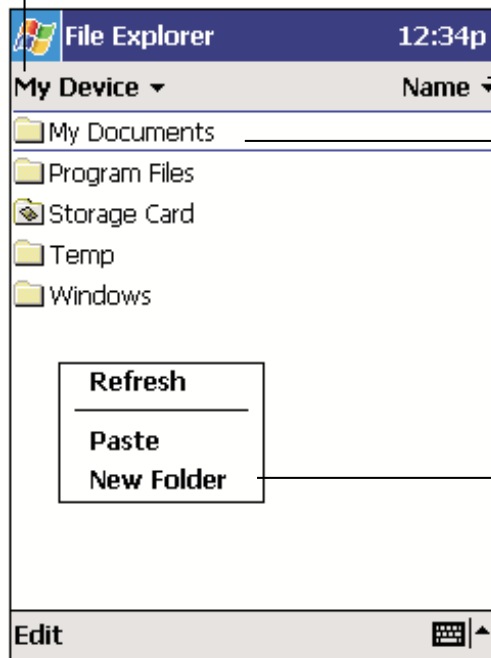

목록의 정렬 순서를  
선택합니다.

폴더 이름을 눌러 폴더를  
열니다.

새 폴더를 만들 때 아래  
누릅니다.



---

이동할 항목을 오래 누른 다음 팝업 메뉴에서 **Cut[잘라내기]** 또는 **Copy[복사]**를 누르고 새 위치로 이동하고 **Paste[붙여넣기]**를 눌러, File Explorer 에서 파일을 이동할 수 있습니다.

---

## 4 | 데스크탑 PC 에 연결하기

hp Jornada 의 성능을 최대한 활용하려면 데스크탑 PC 또는 노트북 PC 와 연결하는 것이 좋습니다. 이 장에서는 hp Jornada 와 데스크탑 PC 를 연결하는 방법 및 hp Jornada 와 데스크탑 PC (또는 Microsoft ActiveSync 가 설치된 PC) 사이에 파일을 동기화하고 전송하는 방법에 대해 설명합니다. 이 장에서는 다음과 같은 내용을 설명합니다.

- 데스크탑 PC 에 Microsoft ActiveSync 설치
  - ActiveSync 를 사용하여 hp Jornada 와 데스크탑 PC 사이에 데이터 동기화
  - USB 크레들 또는 적외선 포트를 사용하여 hp Jornada 와 데스크탑 PC 연결
-

## Microsoft ActiveSync

Microsoft ActiveSync 를 사용하여 데스크탑 PC 의 정보를 hp Jornada 의 정보와 동기화할 수 있습니다. hp Jornada 의 데이터를 데스크탑 PC 에 백업한 다음 hp Jornada 로 복원하거나 hp Jornada 와 데스크탑 PC 사이에 데이터를 복사할 수도 있습니다.

동기화를 시작하기 전에 포켓 PC 길잡이 CD 에 있는 ActiveSync 를 데스크탑 PC 에 설치해야 합니다. hp Jornada 에는 ActiveSync 가 이미 설치되어 있습니다.

설치가 완료된 후 자동으로 실행되는 ActiveSync 설치 마법사에 따라 hp Jornada 를 데스크탑 PC 에 연결하고 hp Jornada 와 데스크탑 PC 사이에 정보가 동기화되도록 파트너십을 설정한 다음, 동기화 설정을 요구에 맞게 정의할 수 있습니다. 처음 수행하는 경우, 마법사 사용을 마치면 동기화 과정이 자동으로 시작됩니다.

## 데이터 동기화

동기화 과정에서는 hp Jornada 의 데이터와 데스크탑 PC 의 데이터를 비교하여 두 컴퓨터를 모두 최신 정보로 업데이트합니다. 예를 들어, 다음을 수행할 수 있습니다.

- hp Jornada 와 데스크탑 PC 사이에 Microsoft Word 파일 및 Microsoft Excel 파일을 동기화합니다. 파일은 적합한 형식으로 자동 변환됩니다.
- hp Jornada Inbox 의 전자 우편 메시지를 데스크탑 PC 에 있는 Microsoft Outlook 의 전자 우편 메시지와 동기화합니다.
- Microsoft Internet Explorer 에서 오프라인으로 보기 위해 표시해 둔 즐겨찾는 웹 사이트 주소와 웹 페이지를 hp Jornada 로 복사합니다.
- hp Jornada 를 데스크탑 PC 의 Microsoft Outlook 데이터와 동기화하여 Pocket Outlook Contacts, Calendar 및 Tasks 데이터베이스를 최신 정보로 유지합니다.




Microsoft Outlook 2002 와 동기화하려면 데스크탑 PC 에 ActiveSync 3.5 가 설치되어 있어야 합니다.


---

동기화를 수행하면 데스크탑 PC 에 저장된 정보가 hp Jornada 로 복사되므로 이동 중에도 사용할 수 있습니다. **ActiveSync** 옵션을 사용하여 동기화할 정보 유형을 선택하고 동기화할 데이터의 양을 제어할 수 있습니다. 예를 들어, **Calendar** 데이터를 동기화하는 경우 몇 주 이전의 약속까지 동기화할 것인지를 지정할 수 있습니다. **ActiveSync** 에서는 기본적으로 모든 정보 형식을 자동 동기화하지 않도록 설정되어 있습니다. **ActiveSync** 옵션을 사용하여 특정 정보 형식에 대한 동기화 수행 여부를 지정할 수 있습니다.

**ActiveSync** 를 설정하고 첫 번째 동기화를 완료한 후 동기화 모드를 선택하면 동기화 수행 시기를 제어할 수 있습니다. 예를 들어, hp Jornada 가 크레들에 있으면 계속 동기화하거나 **Synchronize[동기화]** 명령을 선택한 경우에만 동기화하도록 설정할 수 있습니다.

#### **hp Jornada 에서 동기화를 시작하려면**

1. hp Jornada 를 데스크탑 PC 와 연결합니다. 자세한 내용은 "hp Jornada 연결하기"를 참조하십시오.
2. **Start[시작]** 메뉴에서 **ActiveSync** 를 누릅니다.
3. 을 눌러 동기화를 시작합니다.

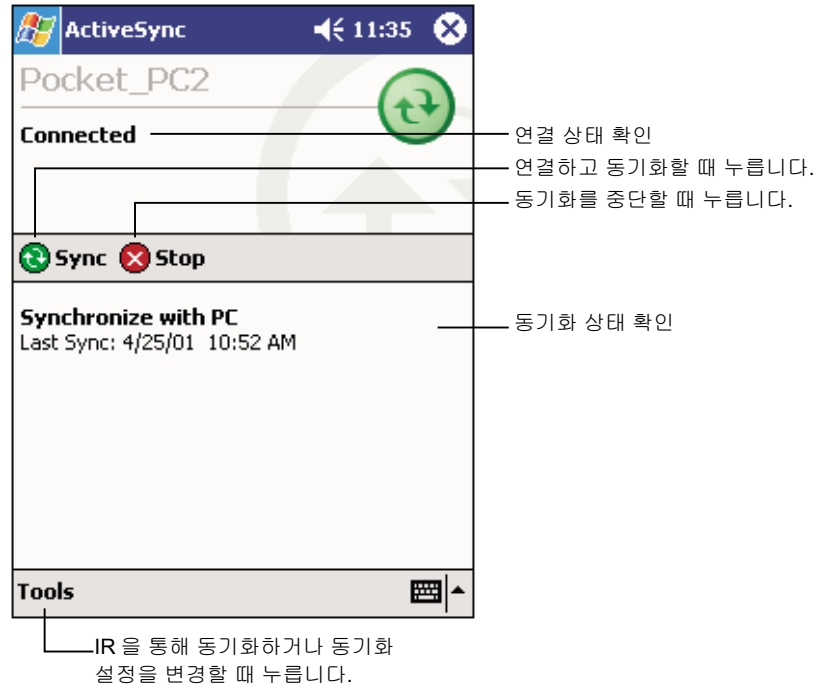

ActiveSync 옵션 및 데스크탑 PC 에서 ActiveSync 사용에 대한 자세한 내용은 데스크탑 PC 의 ActiveSync 도움말을 참조하십시오.

hp Jornada 에서 ActiveSync 사용에 대한 자세한 내용은 hp Jornada 의 ActiveSync 도움말을 참조하십시오.

### 원격 위치에서 동기화하기

전화 접속 모뎀 연결을 사용하거나 네트워크를 통해 동기화를 수행할 수 있습니다.<sup>1</sup> 특히 여행 중에 파일이나 PIM 정보를 동기화해야 할 경우 유용합니다. 여행이나 출장을 떠나기 전에 hp Jornada 와 데스크탑 PC 를 모두 원격 동기화에 맞게 구성해야 합니다.

<sup>1</sup> 모뎀 (선택사양) 및 인터넷 서비스 공급자의 계정이 필요합니다.

### hp Jornada 에서

이 장에서 설명한 직접 연결 방법 (USB 크레들 또는 적외선 연결) 중 한 가지를 사용하여 hp Jornada 와 데스크탑 PC 를 연결합니다. 또한 제 5 장 "인터넷 또는 네트워크에 연결하기"를 참조하여 hp Jornada 의 연결을 구성해야 합니다.

### 데스크탑 PC 에서

원격 위치에서 동기화하려면 데스크탑 PC 또는 네트워크 서버를 hp Jornada 와 연결이 가능하도록 구성해야 합니다. 데스크탑 PC 에서 실행 중인 Windows 버전에 따라 데스크탑 PC 에 Remote Access Services 또는 Dial-Up Networking 을 설치하고 구성해야 할 수도 있습니다.

ActiveSync 도 네트워크 연결이 가능하도록 구성해야 합니다. 자세한 내용은 데스크탑 PC 의 ActiveSync 도움말을 참조하십시오.

원격 사용이 가능하도록 하려면 데스크탑 PC 에서 다음을 수행하십시오.

- 데스크탑 PC 에 모뎀을 사용하는 경우 전원을 켜 두십시오.
- 데스크탑 PC 를 켜 두고 원격 파트너십 설정시 사용했던 사용자 이름으로 로그인하십시오.
- PIM 프로그램 및 전자 우편 프로그램 (Microsoft Outlook 또는 Microsoft Exchange)을 실행해 두십시오.

hp Jornada 에 정보 형식을 지정하라는 오류 메시지가 나타나거나 동기화 후 해결되지 않은 항목이 보고되면 USB 크레들, 적외선 연결 또는 직렬 케이블 (선택사양)을 사용하여 데스크탑 PC 와 직접 동기화를 수행해야 합니다.

## hp Jornada 와 데스크탑 PC 사이에 파일 복사하기

아이콘을 이동 장치로 또는 이동 장치에서 끌거나 **Edit[편집]** 메뉴의 **Cut[잘라내기]**, **Copy[복사]** 및 **Paste[붙여넣기]** 명령을 사용하여 hp Jornada 와 데스크탑 PC 사이에 파일을 복사할 수 있습니다.

데스크탑 PC 에서 만든 파일을 hp Jornada 에서 사용하거나 hp Jornada 에서 만든 파일을 데스크탑 PC 에서 사용하려면 파일을 변환해야 할 수 있습니다. 기본적으로 ActiveSync 에서 파일을 적절한 형식으로

---

자동 변환하지만, 파일을 변환하지 않거나 ActiveSync 옵션을 변경하여 특정 파일 형식에 맞춰 변환을 지정할 수도 있습니다.

## ActiveSync 로 데이터 백업하기

데이터 손실을 막으려면 Microsoft ActiveSync 또는 hp backup 응용 프로그램을 사용하여 hp Jornada 의 데이터를 자주 백업해야 합니다. ActiveSync 를 사용하여 hp Jornada 를 백업하는 경우 백업 파일에는 hp Jornada 의 모든 파일, 데이터베이스, PIM 정보 및 RAM 기반 프로그램이 포함됩니다. 백업 파일은 데스크탑 PC 에 저장됩니다.



hp backup 을 사용하는 경우 PIM 데이터베이스를 CompactFlash 메모리 카드 또는 hp Jornada 의 hp 안전 저장 폴더로 백업할 수 있습니다. hp backup 및 hp emergency backup 에 대한 자세한 내용은 제 6 장 "데이터 백업 및 복원하기"를 참조하십시오.

hp Jornada 와 데스크탑 PC 사이에 파트너십을 구축한 경우 연결할 때마다 ActiveSync 에서 데이터를 자동 백업하도록 설정할 수 있습니다. 원하는 경우 언제든지 수동으로 백업할 수도 있습니다. ActiveSync 에서는 매번 전체 데이터를 백업하거나 새로 업데이트된 데이터만 백업하도록 설정할 수 있습니다.

백업 파일을 사용하여 hp Jornada 로 데이터를 복원하면 hp Jornada 에 있는 데이터가 백업 파일에 저장된 데이터로 바뀝니다. 마지막 백업 후 새로 만든 파일이 복원 과정에서 삭제되지 않게 하려면, 데이터를 복원하기 전에 원하는 파일을 데스크탑 PC 로 이동하십시오. ActiveSync 또는 hp backup 응용 프로그램을 사용하여 데이터를 복원할 수 있습니다.



ActiveSync 에서 데이터를 복원하면 hp Jornada 에 저장된 모든 데이터가 바뀝니다. 파일 백업 이후 추가된 데이터는 없어지므로 주의하십시오.

ActiveSync 를 이용한 데이터 백업 및 복원에 대한 자세한 내용은 데스크탑 PC 의 ActiveSync 도움말을 참조하십시오.

---



## hp Jornada 연결하기

여러 가지 방법으로 hp Jornada 를 데스크탑 PC 에 연결할 수 있습니다.

- hp Jornada 에 포함된 USB 크레들 사용. USB 크레들은 USB 포트를 통해 데스크탑 PC 에 연결되어 있습니다.
- hp Jornada 의 적외선 포트 사용. 적외선 포트를 사용하여 hp Jornada 를 적외선 장치가 탑재된 데스크탑 PC 나 노트북 PC 에 연결할 수 있습니다. 대부분의 노트북 PC 에는 적외선 포트가 내장되어 있지만, 데스크탑 PC 의 경우 적외선 장치를 별도로 구입하여 설치해야 합니다.
- 네트워크 또는 전화 접속 연결을 통해. 전화 접속 (모뎀) 연결 또는 LAN 을 통해 데스크탑 PC 에 연결되어 있으면 동기화를 수행할 수 있습니다.
- 직렬 케이블 또는 크레들 사용. 데스크탑 PC 에 USB 포트 또는 적외선 장치가 없거나 운영 체제에서 지원하지 않는 경우, hp Jornada 를 직렬 포트에 연결할 수 있는 직렬 케이블 (선택사양) 또는 직렬 크레들을 구입해야 합니다. 직렬 연결 구축에 대한 자세한 내용은 보조장치 설명서를 참조하십시오. Windows 95 및 Windows NT®에서는 USB 또는 적외선 연결을 지원하지 않습니다.

USB 를 통해 hp Jornada 를 연결하기 전에 데스크탑 PC 에 ActiveSync 를 설치하십시오.



## USB 크레들을 통해 연결하기

hp Jornada 에 포함된 USB 크레들을 사용하면 데스크탑 PC 에 쉽게 연결할 수 있습니다. USB 크레들은 동기화를 수행할 뿐만 아니라 hp Jornada 의 메인 배터리를 충전하는 기능도 수행합니다. hp Jornada 를 사용하지 않을 때에는 충전 및 동기화가 수행되고 필요할 때 바로 가지고 나갈 수 있도록 항상 크레들에 올려 두십시오.

hp Jornada 가 연결되어 있을 때 데스크탑 PC 를 종료하거나 재시작하지 마십시오. hp Jornada 를 끄거나 크레들에서 제거한 다음 데스크탑 PC 를 종료하십시오.





hp Jornada 를 크레들에 연결하기 전에, 데스크탑 PC 가 켜져 있는지, ActiveSync 가 설치되었는지, ActiveSync 가 USB 연결이 가능하도록 구성되었는지 여부를 확인해야 합니다.

---

#### USB 크레들을 통해 연결하려면

1. ac 어댑터의 dc 플러그를 크레들 케이블의 dc 잭에 연결한 다음 ac 어댑터를 콘센트에 꽂습니다.
2. 크레들의 케이블을 데스크탑 PC 의 USB 포트에 연결합니다.
3. 확장 배터리 팩 (선택사양)이 설치된 경우 크레들 전면에서 확장 패널을 제거합니다.
4. hp Jornada 를 크레들에 밀어 넣습니다. hp Jornada 가 자동으로 시작되고 데스크탑 PC 와 연결됩니다.



데스크탑 PC 에 연결

---

hp Jornada 를 크레들에서 뺄 때에는 다른 커넥터에 무리가 가지 않게 한 손으로 크레들을 잡고 부드럽게 당겨 올리십시오.

---



## 적외선을 통해 연결하기

Jornada 의 적외선 포트를 사용하면 케이블 또는 크레들을 사용하지 않고 IrDA 가 탑재된 hp PC 와 쉽게 연결할 수 있습니다. 대부분의 노트북 PC 에는 적외선 포트가 내장되어 있지만, 데스크탑 PC 의 경우 별도로 적외선 포트를 설치하고 구성해야 합니다. 포트를 설치하려면 제조업체의 지침을 따르십시오. Microsoft Windows 용 적외선 드라이버에 대한 자세한 내용은 다음의 Microsoft Mobile Devices 웹 사이트를 참조하십시오. ([www.microsoft.com/mobile/pocketpc](http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc))

적외선을 이용한 데스크탑 PC 연결에 대한 자세한 내용은 데스크탑 PC 의 ActiveSync 도움말을 참조하십시오.

---



## 5 | 인터넷 또는 네트워크 연결하기

hp Jornada 를 데스크탑 PC 뿐만 아니라 장소에 얽매이지 않고 어디서나 원격 컴퓨터에 연결하여 전자 우편을 액세스하고, 인터넷을 검색하고, 또는 회사의 네트워크에서 파일을 불러올 수 있습니다. 이 장에서는 다음과 같은 내용을 설명합니다.

- hp Jornada 를 모뎀, 이동 전화, 네트워크에 연결하는 여러 가지 방법
  - 인터넷 서비스 공급자 (ISP) 또는 네트워크에 연결하기 위한 hp Jornada 구성 방법
  - Microsoft Pocket Internet Explorer 및 Mobile Favorites[모바일 즐겨찾기]를 사용하여 hp Jornada 에서 웹 (또는 회사 인트라넷) 검색하기
  - hp Jornada 를 사용하여 전자 우편 메시지 주고 받기
-

## hp Jornada 연결하기

hp Jornada 는 원격 컴퓨터에 연결하기 위한 여러 가지 선택사항을 제공합니다. CompactFlash 카드 모뎀, 적외선 모뎀 또는 이동 전화를 사용할 수 있는데, 이 각각의 방법은 선택적으로 모뎀이나 어댑터 같은 보조장치를 구입해야 합니다. 호환되는 모뎀 및 보조장치에 관한 자세한 내용은 다음의 hp Jornada 웹 사이트를 참조하십시오.

[www.hp.com/jornada](http://www.hp.com/jornada) 또는 [www.hp.co.kr/jornada](http://www.hp.co.kr/jornada)

## CompactFlash 카드와 연결하기

hp Jornada 는 다양한 CompactFlash 카드 모뎀 및 네트워크 인터페이스 카드(NIC)를 지원합니다. CompactFlash 모뎀 또는 CompactFlash NIC 사용 여부에 관계 없이 카드는 CompactFlash Type I 나 CompactFlash Type I 확장 카드여야 합니다. 호환되는 CompactFlash 카드 목록을 보려면 [www.hp.com/jornada](http://www.hp.com/jornada) 또는 [www.hp.co.kr/jornada](http://www.hp.co.kr/jornada) 의 hp Jornada 보조장치 페이지를 방문하십시오. hp Jornada 의 CompactFlash 카드 설치 방법에 대한 지시사항은 제 6 장의 "보조장치"를 참조하십시오.

또한 많은 NIC 는 소프트웨어 드라이버를 설치해야 합니다. 카드 제조업체는 hp Jornada 용 소프트웨어 드라이버를 제공해야 합니다. hp Jornada 에 사용할 카드 설치 및 드라이버 구성에 대해서는 카드 제조업체의 지침을 따르십시오.

카드를 설치하고 구성하면 카드의 제조업체 및 모델이 모뎀 목록이나 네트워크 어댑터 목록에 나타납니다 (이 장의 뒤에 나오는 "ISP 또는 네트워크 연결 만들기" 참조).

연결 준비가 되면 적절한 케이블을 사용하여 CompactFlash 카드를 아날로그 전화 회선이나 네트워크 연결에 연결합니다. 케이블을 카드의 포트에 연결하려면 카드 제조업체의 지침에 따르십시오.



디지털 회선을 사용하기 위해 특별히 설계된 것이 아닌 경우 CompactFlash 모뎀을 디지털 전화 회선에 연결하지 마십시오.

---

## 적외선 모뎀과 연결하기

hp Jornada 의 적외선 포트를 사용하여 인터넷이나 원격 컴퓨터에 IrDA 호환 적외선 모뎀으로 연결할 수도 있습니다.

새로운 전화 접속 연결을 만들려면 모뎀 목록에서 **Generic IrDA modem** 을 선택하십시오. 제조업체의 지침에 따라 모뎀을 전화 회선에 연결하고, 전화를 걸기 전에 hp Jornada 의 적외선 포트를 모뎀의 적외선 포트와 맞추십시오.

## 이동 전화와 연결하기

이동 전화 서비스가 원격 데이터 연결을 지원할 경우 이동 전화를 사용하여 hp Jornada 를 인터넷이나 원격 컴퓨터에 연결할 수 있습니다. 이동 전화의 제조업체 및 모델에 따라 CompactFlash 카드 인터페이스나 이동 전화 연결 케이블, 적외선 포트를 사용하여 hp Jornada 를 이동 전화에 연결할 수 있습니다.

## CompactFlash 연결 키트

전화 제조업체나 다른 제조업체에서 제공하는 CompactFlash Type I 또는 Type I 확장 연결 키트를 구할 수 있습니다. 어떤 경우든 해당 키트는 전화의 특정 모델에서 작동하도록 설계되어 있어야 하며 제조업체는 hp Jornada 사용에 필요한 드라이버를 제공해야 합니다.

카드를 설치하고 구성하면 카드의 제조업체 및 모델이 모뎀 목록이나 네트워크 어댑터 목록에 나타납니다 (이 장의 뒤에 나오는 "ISP 또는 네트워크 연결 만들기" 참조).

## 적외선 사용

사용자의 이동 전화에 내장된 IrDA 호환 적외선 포트가 있는 경우 또는 선택사양인 적외선 연결 키트를 사용할 수 있는 경우 hp Jornada 의 적외선 포트를 사용하여 연결할 수 있습니다. 새로운 전화 접속 연결을 만들려면 모뎀 목록에서 **Generic IrDA modem** 을 선택하십시오.

전화를 걸기 전에 hp Jornada 의 적외선 포트를 이동 전화의 적외선 포트와 맞추십시오. 이동 전화를 사용한 무선 연결 설정 방법에 대한 자세한 지침은 다음의 hp Jornada 웹 사이트를 참조하십시오.

[www.hp.com.jornada](http://www.hp.com.jornada) 또는 [www.hp.co.kr/jornada](http://www.hp.co.kr/jornada)

---

## ISP 또는 네트워크 연결 만들기

네트워크 또는 인터넷에 연결하려면 ISP 계정, 회사 네트워크에서의 계정 또는 특정 컴퓨터에 전화 접속하기 위한 액세스 권한이 필요합니다.

각 계정에는 ISP 또는 계정 관리자가 제공하는 사용자 이름 및 암호가 필요합니다. 상업용 ISP에 연결할 경우 접속하기 위한 전화 번호, IP 및 DNS 주소 (필요한 경우)도 알아야 합니다.

이 계정을 사용하여 hp Jornada에서 직접 전자 우편 메시지를 보내거나 받으려고 할 경우 ISP나 계정 관리자로부터 다음 정보도 얻어야 합니다.

- 전자 우편 계정을 위한 사용자 이름 및 암호 (연결에 사용하는 사용자 이름 및 암호와 다를 수 있습니다)
- POP3 또는 IMAP4 서버 (수신 메시지용) 이름
- SMTP 서버 (발송 메시지용) 이름

모뎀을 사용하여 ISP에 연결하거나 특정 데스크탑 PC에 전화 접속하려면 먼저 hp Jornada의 해당 서비스를 위한 연결을 만들어야 합니다. NIC를 사용하여 회사 네트워크에 연결할 경우 네트워크 연결을 구성해야 합니다. hp Jornada는 네트워크 케이블이 NIC에 연결되면 해당 연결을 인식합니다.

### ISP에 모뎀으로 연결하려면

1. ISP로부터 다음 정보를 구하십시오. ISP 전화 접속 액세스 전화 번호, 사용자 이름, 암호 및 TCP/IP 설정
  2. **Start[시작]** 메뉴에서 **Settings[설정]**을 누릅니다.  
**Connections[연결]** 탭에서 **Connections[연결]**을 누릅니다.
  3. 자동 인터넷 연결 옵션에서 **Internet Settings[인터넷 설정]**을 선택한 다음 **Modify[수정]**을 누릅니다.
  4. **Modem[모뎀]** 탭에서 **New[새로 만들기]**을 누릅니다.
  5. "ISP Connection" 같은 연결 이름을 입력합니다.
  6. **Select a modem[모뎀 선택]** 목록에서 모뎀 유형을 선택합니다.
  7. 고급 설정을 변경하지 마십시오. 대부분의 ISP는 IP 주소를 동적으로 할당합니다. 연결하려는 ISP가 동적으로 할당된 IP 주소를 사용하지 않을 경우 **Advanced[고급]**을 누른 다음 TCP/IP 탭에 주소를 입력합니다. **OK[확인]**, **Next[다음]**을 차례로 누릅니다.
-



8. 액세스 전화 번호 또는 다이얼 번호를 입력한 다음 **Next[다음]**을 누릅니다.
9. 기타 원하는 옵션을 선택한 다음 **Finish[마침]**을 누릅니다.
10. **Dialing[전화걸기]** 탭에서 현재 위치와 전화 유형을 지정합니다. 이 설정은 모든 연결에 적용됩니다.

연결하려면 인터넷 연결이 필요한 프로그램을 열기만 하면 됩니다. 그러면 hp Jornada 가 자동으로 연결을 시도합니다. 연결이 되면 다음과 같은 작업을 할 수 있습니다.

- Inbox 를 사용하여 전자 우편 메시지 주고 받기. Inbox 를 사용하려면 먼저 전자 우편 서버와 통신하는 데 필요한 정보를 제공해야 합니다. 자세한 내용은 이 장의 뒷부분에 나오는 "전자 우편 서버에 직접 연결하기"를 참조하십시오.
- Pocket Internet Explorer 를 사용하여 웹 및 WAP 페이지 방문. 자세한 내용은 이 장의 뒷부분에 나오는 "웹 (또는 회사 인트라넷) 검색하기"를 참조하십시오.
- MSN Messenger 로 인스턴트 메시지 주고 받기. 자세한 내용은 제 8 장의 "MSN Messenger"를 참조하십시오.

#### 네트워크에 모뎀으로 연결하려면

1. 네트워크 관리자로부터 다음 정보를 구하십시오. 전화 접속 액세스 전화 번호, 사용자 이름, 암호, 도메인 이름 및 TCP/IP 설정.
2. **Start[시작]** 메뉴에서 **Settings[설정]**을 누릅니다. **Connections[연결]** 탭에서 **Connections[연결]**을 누릅니다.
3. 자동 인터넷 연결 옵션에서 **Internet Settings[인터넷 설정]**을 선택한 다음 **Modify[수정]**을 누릅니다.
4. **Modem[모뎀]** 탭에서 **New[새로 만들기]**을 누릅니다.
5. "Company Connection" 같은 연결 이름을 입력합니다.
6. **Select a modem[모뎀 선택]** 목록에서 모뎀 유형을 선택합니다.
7. 고급 설정을 변경하지 마십시오. 현재 대부분의 서버는 동적으로 할당된 주소를 사용합니다. 연결하려는 서버가 동적으로 할당된 IP 주소를 사용하지 않을 경우, **Advanced[고급]**을 누른 다음 **TCP/IP** 탭에 주소를 입력합니다. **OK[확인]**, **Next[다음]**을 차례로 누릅니다.


8. 액세스 전화 번호 또는 다이얼 번호를 입력한 다음 **Next[다음]**을 누릅니다.
9. 기타 원하는 옵션을 선택한 다음 **Finish[마침]**을 누릅니다.
10. **Dialing[전화걸기]** 탭에서 현재 위치와 전화 유형 (대부분의 전화 회선은 톤)을 지정합니다. 이 설정은 모든 연결에 적용됩니다.

연결을 시작하려면 인터넷 연결이 필요한 프로그램을 열기만 하면 됩니다. 그러면 hp Jornada 가 자동으로 연결을 시도합니다. 연결이 되면 다음과 같은 작업을 할 수 있습니다.

- Inbox 를 사용하여 전자 우편 메시지 주고 받기. Inbox 를 사용하려면 먼저 전자 우편 서버와 통신하는 데 필요한 정보를 제공해야 합니다. 자세한 내용은 이 장의 뒷부분에 나오는 "전자 우편 서버에 직접 연결하기"를 참조하십시오.
- Pocket Internet Explorer 를 사용하여 인터넷 또는 인트라넷 웹 및 WAP 페이지를 방문하십시오.
- MSN Messenger 인스턴트 메시지 주고 받기. 자세한 내용은 제 8 장의 "MSN Messenger"를 참조하십시오.
- 데이터를 네트워크 상의 컴퓨터와 동기화. 자세한 내용은 데스크탑 PC 의 ActiveSync 도움말을 참조하십시오.

## 연결 닫기

Inbox 또는 Pocket Internet Explorer 같은 프로그램에서 연결을 열었을 경우 먼저 해당 프로그램을 닫습니다. 연결을 끊으려면 다음 중 하나를 실행합니다.

- 전화 접속 또는 네트워크 연결을 통해 연결한 경우 탐색 모음에서 Connection[연결] 아이콘  을 누른 다음 **End[종료]**를 누릅니다.
  - 케이블 또는 크레들을 통해 연결한 경우 케이블 또는 크레들에서 장치를 분리합니다.
  - 적외선을 통해 연결한 경우 데스크탑 PC 에서 장치를 떼어냅니다.
  - 네트워크 (Ethernet) 카드를 통해 연결한 경우 장치에서 카드를 제거합니다.
-

## 연결에 관한 도움말 정보

추가 절차에 대한 정보 뿐만 아니라 여기서 설명하는 절차에 관한 자세한 내용은 다음에서 찾아볼 수 있습니다.

- 이 장의 "Inbox 로 전자 우편 메시지 주고 받기"
- hp Jornada 의 온라인 도움말
- 데스크탑 PC 의 ActiveSync 도움말

문제 해결 정보는 제 9 장의 "원격 연결 문제 해결하기"를 참조하거나 Microsoft Mobile Devices 웹 사이트를 참조하십시오.

[www.microsoft.com/mobile/pocketpc](http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc)

## 웹 (또는 회사 인트라넷) 검색하기

ISP 나 네트워크에 연결되면 인터넷이나 회사 인트라넷을 검색할 수 있습니다. Pocket Internet Explorer 를 사용하면 모바일 즐겨찾기 및 채널을 hp Jornada 에 다운로드하여 연결되어 있지 않은 동안에도 웹 및 WAP 콘텐츠를 검색할 수 있습니다.

## Microsoft Pocket Internet Explorer 사용하기


Microsoft Pocket Internet Explorer 를 사용하여 다음 방법 중 하나로 웹 페이지를 봅니다.

- ISP 또는 네트워크에 연결하여 웹 검색. 이렇게 하려면 먼저 이 장의 앞부분에 나오는 "ISP 또는 네트워크 연결 만들기"에서 설명한 대로 연결을 만들어야 합니다.
- 데스크탑 PC 와 동기화하는 동안 데스크탑 PC Internet Explorer 의 Mobile Favorites 하위폴더에 저장해 둔 즐겨찾는 링크와 모바일 즐겨찾기를 다운로드합니다.

ISP 나 네트워크에 연결한 동안 인터넷이나 인트라넷에서 파일 및 프로그램을 다운로드 할 수도 있습니다.


### **Pocket Internet Explorer 를 시작하려면**

- **Start[시작]** 메뉴에서 **Internet Explorer** 를 누릅니다.
-

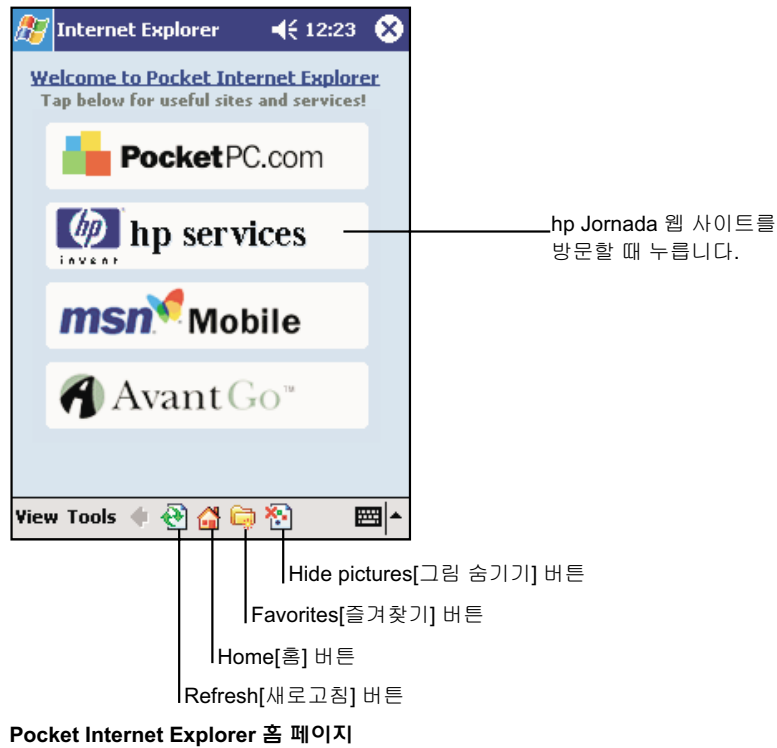

**모바일 즐겨찾기 및 채널을 보려면**

1. Favorites[즐거찾기] 버튼을 눌러 즐겨찾기 목록을 표시합니다.
2. 목록에서 보려는 페이지를 누릅니다.

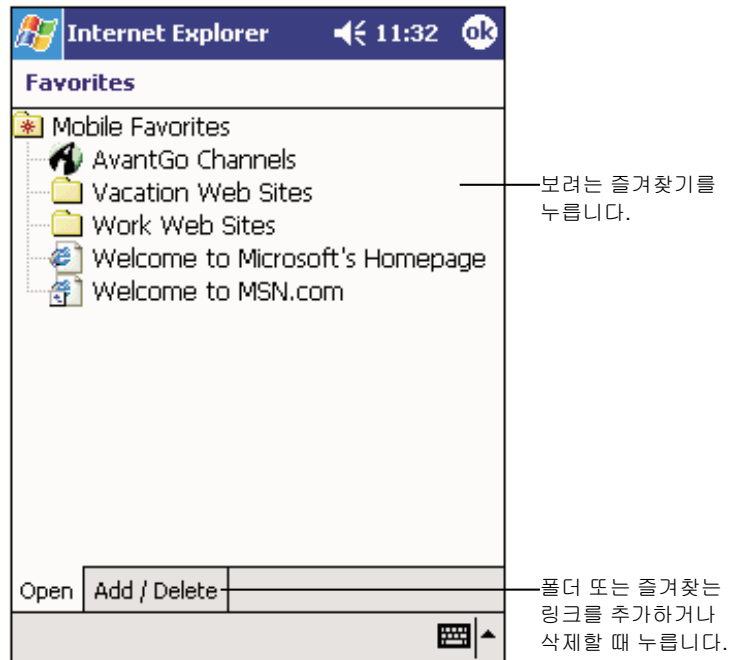

마지막으로 데스크탑 PC와 동기화했을 때 다운로드된 페이지가 보입니다. 해당 페이지가 hp Jornada에 없을 경우 즐겨찾기 목록에 희미하게 나타납니다. 다시 데스크탑 PC와 동기화하여 hp Jornada에 해당 페이지를 다운로드하거나 인터넷에 연결하여 해당 페이지를 볼 수 있습니다.

**인터넷을 검색하려면**

1. 이 장에서 설명한 대로 ISP나 회사 네트워크 연결을 설정합니다.
2. 연결하여 검색을 시작하려면 다음 중 하나를 실행합니다.

- Favorites[즐거찾기] 버튼을 누른 다음 보려는 즐겨찾기를 누릅니다.
- **View[보기], Address Bar[주소 표시줄]**을 차례로 누릅니다. 화면의 위쪽에 나타나는 주소 표시줄에 방문하려는 웹 주소를 입력한 다음 **Go[시작]**을 누릅니다. 화살표를 눌러 이전에 입력한 주소를 선택할 수도 있습니다.

## Mobile Favorites 폴더

데스크탑 PC Internet Explorer 의 Favorites 폴더의 하위폴더인 Mobile Favorites 에 저장된 항목만이 hp Jornada 와 동기화됩니다. 이 폴더는 ActiveSync 를 설치할 때 자동으로 만들어집니다.

## 즐거찾는 링크

동기화 동안 데스크탑 PC 의 Mobile Favorites 폴더에 있는 즐겨찾는 링크 목록이 hp Jornada 의 Pocket Internet Explorer 와 동기화됩니다. 동기화할 때마다 두 컴퓨터 모두 어느 한 목록의 변경사항으로 업데이트됩니다. 즐겨찾는 링크를 모바일 즐겨찾기로 표시하지 않으면 해당 페이지가 아니라 링크만 hp Jornada 에 다운로드되고 해당 콘텐츠를 보려면 ISP 또는 네트워크에 연결해야 합니다. 동기화에 대한 자세한 내용은 데스크탑 PC 의 ActiveSync 도움말을 참조하십시오.

## Mobile Favorites[모바일 즐겨찾기]

데스크탑 PC 에서 Microsoft Internet Explorer 5 이상을 사용할 경우 hp Jornada 에 모바일 즐겨찾기를 다운로드할 수 있습니다. 데스크탑 PC 와 hp Jornada 를 동기화하면 모바일 즐겨찾기의 콘텐츠가 hp Jornada 에 다운로드되어 ISP 나 네트워크에 연결되어 있지 않은 동안에도 페이지를 볼 수 있습니다.

ActiveSync 와 함께 설치된 Internet Explorer 플러그인을 사용하면 신속하게 모바일 즐겨찾기를 만들 수 있습니다.

### 모바일 즐겨찾기를 만들려면

1. 데스크탑 PC 의 Internet Explorer 에서 **Tools[도구], Create Mobile Favorite[모바일 즐겨찾기 만들기]**를 차례로 누릅니다.

- 링크 이름을 변경하려면 **Name[이름]** 상자에 새 이름을 입력합니다.
  - 모바일 즐겨찾기 업데이트 빈도를 변경하려면 **Update[업데이트]** 아래의 원하는 업데이트 스케줄을 선택합니다.
2. **OK[확인]**을 누릅니다. Internet Explorer 는 해당 페이지의 최신 버전을 데스크탑 PC 에 다운로드합니다.
  3. 방금 만든 모바일 즐겨찾기에 연결된 페이지를 다운로드할 경우 마우스 오른쪽 단추로 모바일 즐겨찾기를 누른 다음 **Properties[등록정보]**을 누릅니다. **Download[다운로드]** 탭에서 다운로드하려는 링크의 수를 지정합니다. hp Jornada 의 메모리를 절약하려면 하나의 링크 레벨만을 다운로드합니다.
  4. 휴대용 장치와 데스크탑 PC 를 동기화합니다. Internet Explorer 의 **Mobile Favorites** 폴더에 저장된 모바일 즐겨찾기가 hp Jornada 에 다운로드됩니다.

업데이트 스케줄을 지정하지 않은 경우 데스크탑 PC 및 hp Jornada 에 계속해서 정보를 업데이트하려면 콘텐츠를 수동으로 다운로드해야 합니다. 동기화하기 전에 데스크탑 PC Internet Explorer 의 **Tools[도구]** 메뉴에서 **Synchronize[동기화]**를 누릅니다. 데스크탑 PC 에 마지막으로 다운로드된 콘텐츠가 표시되고, 필요한 경우 콘텐츠를 수동으로 다운로드할 수 있습니다.



모바일 즐겨찾기를 만들기 위해 Internet Explorer 도구 모음에 버튼을 추가할 수 있습니다. 데스크탑 PC Internet Explorer 의 **View[보기]** 메뉴에서 **Toolbars[도구 모음]**, **Customize[사용자 정의]**를 차례로 누릅니다.



## 메모리 절약하기

모바일 즐겨찾기는 hp Jornada 의 저장 메모리를 차지합니다. 메모리 사용량을 최소화하려면 다음 추가 정보를 따르십시오.

- ActiveSync 설정을 사용하여 모바일 즐겨찾기 정보 형식을 위한 그림과 사운드를 끄거나 일부 모바일 즐겨찾기가 hp Jornada 에 다운로드되지 않도록 차단합니다. 자세한 내용은 ActiveSync 도움말을 참조하십시오.

- 다운로드되는 링크 페이지의 수를 제한합니다. 데스크탑 PC Internet Explorer 에서 마우스 오른쪽 단추로 변경하려는 모바일 즐겨찾기를 누른 다음 **Properties[등록정보]**를 누릅니다.  
**Download[다운로드]** 탭에서 다운로드하려는 링크 페이지의 수를 0 또는 1 로 지정합니다.

## AvantGo Channels 사용하기

AvantGo 는 즐겨쓰는 콘텐츠 및 수많은 인기 웹 사이트에 대한 액세스 권한을 부여하는 무료 대화식 서비스입니다. hp Jornada 에서 AvantGo 채널에 직접 가입합니다. 그런 다음 데스크탑 PC 와 hp Jornada 를 동기화하거나 인터넷에 연결하여 해당 콘텐츠를 다운로드합니다. 자세한 내용은 AvantGo 웹 사이트를 방문하십시오.

### AvantGo 에 가입하려면

1. 데스크탑 PC 의 ActiveSync 옵션에서 AvantGo 정보 형식을 위한 동기화를 켭니다.
2. hp Jornada 의 Pocket Internet Explorer 에서 Favorites[즐거찾기] 버튼을 눌러 즐겨찾기 목록을 표시합니다.
3. AvantGo Channels 링크를 누릅니다.
4. Activate[활성화] 버튼을 누릅니다.
5. 화면의 지시사항을 따릅니다. hp Jornada 를 데스크탑 PC 와 동기화한 다음 My Channels[내 채널] 버튼을 눌러 AvantGo 설정을 완료해야 합니다.

동기화가 완료되면 즐겨찾기 목록의 AvantGo Channels 링크를 눌러 가장 많이 찾는 채널을 몇 가지 살펴봅니다. 채널을 추가하거나 제거하려면 링크 **Add[추가]** 또는 **Remove[제거]**를 누릅니다.

## 전자 우편 주고 받기

ISP 또는 회사 네트워크에 전자 우편 계정이 있을 경우 Inbox[받은 편지함]를 사용하여 다음 두 가지 방법으로 전자 우편 메시지를 주고 받을 수 있습니다.

- 전자 우편 메시지를 데스크탑 PC 의 Microsoft Exchange 나 Microsoft Outlook 와 동기화합니다.
- ISP 또는 네트워크를 통해 전자 우편 서버에 직접 연결하여 전자 우편 메시지를 주고 받습니다.



## 전자 우편 메시지 동기화

hp Jornada 를 데스크탑 PC 에 연결할 때마다 전자 우편 메시지를 일반 동기화 프로세스의 일부로 동기화할 수 있습니다. 먼저 **ActiveSync** 의 **Inbox** 동기화를 사용할 수 있어야 합니다. **Inbox** 동기화 사용에 대한 자세한 내용은 데스크탑 PC 의 **ActiveSync** 도움말을 참조하십시오.

동기화 동안 다음 작업이 가능합니다.

- 데스크탑 PC 의 **Exchange** 또는 **Outlook** 메일 폴더에서 hp Jornada 의 **ActiveSync** 폴더 **Inbox** 로 메시지가 복사됩니다. 기본적으로 지난 3 일간의 메시지, 각 메시지의 처음 100 줄, 그리고 100KB 이하의 첨부 파일만을 받습니다.
- hp Jornada **Outbox**[보낼 편지함] 폴더의 전자 우편 메시지를 **Exchange** 또는 **Outlook** 으로 전송한 다음 그 프로그램에서 발송합니다.
- 하위폴더의 전자 우편 메시지를 전송하려면 데스크탑 PC 의 **ActiveSync** 에서 선택해야 합니다.

## 전자 우편 서버에 직접 연결하기

전자 우편 메시지를 데스크탑 PC 와 동기화할 뿐만 아니라 모뎀이나 네트워크 연결 및 hp Jornada 의 **Inbox** 를 사용하여 전자 우편 메시지를 주고 받을 수 있습니다.

네트워크나 ISP 에 연결하는 것 외에 **Inbox** 에서 전자 우편 "서비스"를 설정해야 합니다.

전자 우편 서버에 직접 연결하여 메시지를 주고 받을 때 한글 메시지 일부를 보지 못할 수도 있습니다. 그럴 경우 데스크탑 PC 와 동기화하여 메시지를 보시기 바랍니다.



ISP 또는 네트워크는 POP3 나 IMAP4 서버와 SMTP 게이트웨이를 사용해야 합니다.



#### 전자 우편 서비스를 설정하려면

- Inbox에서 **Services**[서비스], **New Service**[새 서비스]를 차례로 누릅니다. New Service Wizard[새 서비스 마법사]의 지시 사항을 따르십시오.

여러 전자 우편 서비스를 사용하여 메시지를 받을 수 있습니다. 사용하려는 각각의 전자 우편 서비스에 대해 먼저 서비스를 설정하고 이름을 지정합니다. 같은 서비스를 사용하여 다른 사서함에 연결할 경우 각 사서함에 대해 서로 다른 서비스를 설정합니다.

#### 전자 우편 서비스를 연결하려면

- Inbox에서 **Services**[서비스], **Connect**[연결]을 차례로 누릅니다.

전자 우편 서버에 연결되면 hp Jornada의 Inbox[받은 편지함] 폴더로 새로운 메시지가 다운로드되고, Outbox[보낼 편지함] 폴더의 메시지가 발송되며, 전자 우편 서버에서 삭제한 메시지가 hp Jornada의 Inbox 폴더에서 제거됩니다.

전자 우편 서버에서 직접 받은 메시지는 데스크탑 PC가 아니라 전자 우편 서버에 연결됩니다. hp Jornada에서 메시지를 삭제하면 다음에 ActiveSync에서 선택한 설정을 기반으로 연결할 때 해당 메시지가 전자 우편 서버에서도 삭제됩니다.


온라인 또는 오프라인으로 작업할 수 있습니다. 온라인으로 작업할 경우 전자 우편 서버에 연결되어 있는 동안 메시지를 읽고 응답합니다.

**Send**[보내기]를 누르면 바로 메시지가 발송되어 hp Jornada의 공간을 절약합니다.


오프라인으로 작업할 경우 새 메시지 머리글 또는 부분적인 메시지를 다운로드해야 하며, 그러면 어떤 메시지를 완전히 다운로드하기로 결정하는 동시에 전자 우편 서버에서 연결을 끊을 수 있습니다. 다음에 연결할 때 Inbox는 검색 표시한 모든 메시지를 다운로드하고 Outbox[보낼 편지함] 폴더의 메시지를 보냅니다.

## 메시지 목록 사용하기

받은 메시지가 메시지 목록에 표시됩니다. 기본적으로 가장 최근에 받은 메시지가 목록의 제일 앞에 표시됩니다.

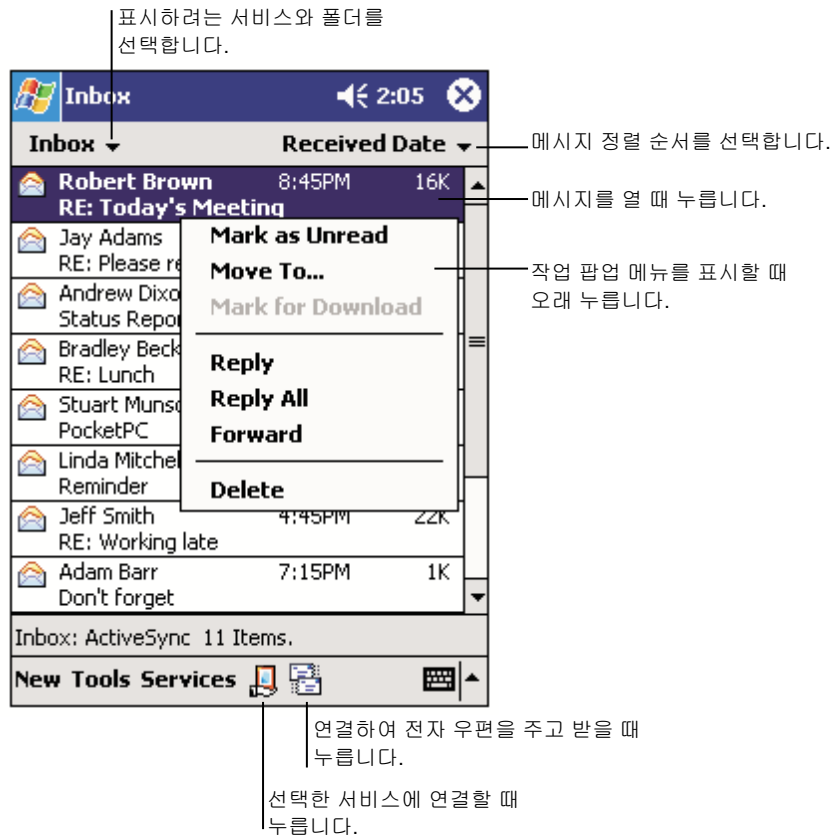

메시지를 받았을 때 해당 메시지를 누르면 그 메시지가 열립니다. 읽지 않은 메시지는 굵게 표시됩니다.

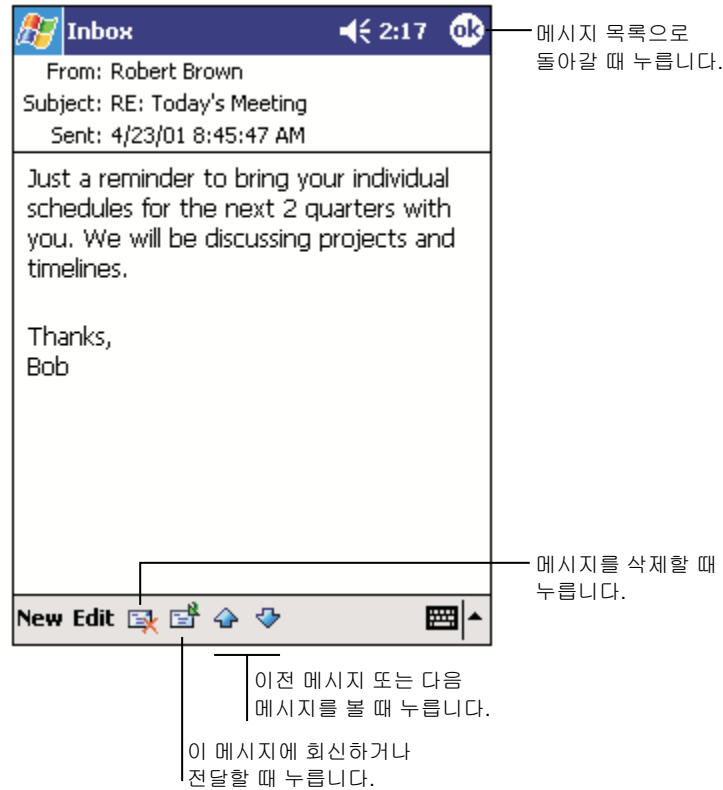

전자 우편 서버에 연결하거나 데스크톱 컴퓨터와 동기화할 때, 기본적으로 지난 5 일간의 메시지, 각 메시지의 처음 100 줄, 그리고 100KB 이하의 첨부 파일만을 받습니다. 원본 메시지는 전자 우편 서버나 데스크탑 PC 에 그대로 남아 있습니다.

다음 동기화나 전자 우편 서버 연결 동안 검색할 메시지 전체를 표시할 수 있습니다. 메시지 목록에서 검색할 메시지를 오래 누릅니다. 팝업 메뉴에서 **Mark for Download**[다운로드 표시]를 누릅니다. Inbox 메시지 목록의 아이콘은 메시지 상태를 시각적으로 나타냅니다.

서비스를 설정하거나 동기화 옵션을 선택할 때 다운로드 기본 설정을 지정합니다. 다음 중 어느 때든 이 설정을 변경할 수 있습니다.

- ActiveSync 옵션을 사용하여 Inbox 동기화 옵션을 변경할 때, 자세한 내용은 ActiveSync 도움말을 참조하십시오.
- hp Jornada 의 Inbox 에서 직접 전자 우편 연결 옵션을 변경할 때, **Tools[도구], Options[옵션]**을 차례로 누릅니다. **Service[서비스]** 탭에서 변경하려는 서비스를 누릅니다. 서비스를 제거하려면 해당 서비스를 오래 누른 다음 **Delete[삭제]**를 누릅니다.

## 메시지 작성하기

메시지를 작성하려면

1. **New[새 메일]**을 누릅니다.
2. **To[받는 사람]** 필드에 한 명 이상의 받는 사람 전자 우편 주소를 세미콜론으로 구분하여 입력하거나 연락처 목록에서 **Address Book[주소록]** 버튼을 눌러 이름을 선택합니다.



3. 메시지를 작성합니다. 미리 설정되거나 자주 사용하는 메시지를 입력하려면 **My Text[내 텍스트]**를 눌러 메시지를 선택합니다.
4. 메시지를 다 작성하면 **Send[보내기]**를 누릅니다.

메시지가 hp Jornada의 Outbox[보낼 편지함] 폴더에 저장되고 다음 중 한 가지 방법으로 배달됩니다.

- 메시지가 데스크탑 PC Exchange나 Outlook의 Outbox[보낼 편지함] 폴더로 전송되고, 다음에 동기화할 때 발송됩니다.
- 다음에 연결할 때 메시지가 전자 우편 서버에 전송됩니다. Inbox의 **Services[서비스]** 메뉴에서 적절한 서비스가 선택되었는지 확인합니다. 그런 다음 **Connect[연결]** 버튼을 누르거나 **Services[서비스]** 메뉴의 **Connect[연결]**을 누릅니다.

## 전자 우편 메시지 및 폴더 관리하기

기본적으로 메시지는 각 서비스에 대한 다섯 개의 폴더, 즉 **Inbox**[받은 편지함], **Deleted Items**[지운 편지함], **Drafts**[임시 보관함], **Outbox**[보낼 편지함], **Sent Items**[보낸 편지함] 중 하나에 표시됩니다. **Deleted Items**[지운 편지함] 폴더에는 hp Jornada 에서 삭제한 메시지가 있습니다. **Deleted Items**[지운 편지함] 및 **Sent Items**[보낸 편지함] 폴더의 관리는 선택한 옵션에 따라 달라집니다. 메시지 목록에서 **Tools**[도구], **Options**[옵션]을 차례로 누릅니다. **Message**[메시지] 탭에서 옵션을 선택합니다.

추가 폴더로 메시지를 관리할 수 있습니다. 새 폴더를 만들려면 **Tool**[도구], **Manage Folders**[폴더 관리]를 차례로 누릅니다. 메시지를 다른 폴더로 이동하려면 메시지 목록에서 해당 메시지를 오래 누른 다음 팝업 메뉴에서 **Move to**[이동]을 누릅니다.

## 전자 우편 서버에 직접 연결을 통한 폴더 관리

폴더 관리는 **ActiveSync**, **POP3** 또는 **IMAP4**의 사용 여부에 따라 달라집니다.

- **ActiveSync**를 사용할 경우 **Outlook**의 **Inbox**[받은 편지함] 폴더에 있는 전자 우편 메시지는 자동으로 hp Jornada 와 동기화됩니다. **ActiveSync**에 추가 폴더를 지정하여 해당 폴더를 동기화할 수 있습니다. 그러면 사용자가 만든 폴더와 이동한 메시지가 서버에서 미러링됩니다. 예를 들어, **Inbox**[받은 편지함] 폴더에서 **Family**라는 이름의 폴더로 두 개의 메시지를 이동할 경우, **Family**를 동기화 지정했다면 서버는 **Family** 폴더의 사본을 만들고 그 폴더에 해당 메시지를 복사합니다. 그러면 데스크탑 컴퓨터를 떠나 있어도 해당 메시지를 읽을 수 있습니다.
- **POP3**를 사용하여 전자 우편 메시지를 만든 폴더로 이동할 경우, 해당 장치에 있는 메시지와 메일 서버에 있는 해당 메시지 사본 간의 링크가 끊어집니다. 다음에 연결할 때 메일 서버는 메시지가 장치의 **Inbox**[받은 편지함]에서 사라진 것을 인식하고 서버에서 이를 삭제합니다. 이것은 메시지의 사본 복제를 차단하지만 또한 더 이상 해당 장치를 제외한 다른 곳에서 만든 폴더로 이동한 메시지에 액세스하지 못하도록 합니다.

- **IMAP4**를 사용할 경우 만든 폴더와 이동한 전자 우편 메시지가 서버에서 미러링됩니다. 따라서 **PDA**든 또는 데스크탑 컴퓨터이든 메일 서버에 연결할 때마다 언제든지 메시지를 이용할 수 있습니다. 이런 폴더의 동기화는 메일 서버에 연결하거나, 새 폴더를 만들거나, 또는 연결되었을 때 폴더 이름을 바꾸거나 삭제할 때마다 발생합니다.



## 6 | hp Jornada 구성 및 최적화하기

이 장에서는 Settings[설정] 및 hp 설정 응용 프로그램을 사용하여 hp Jornada를 최적화할 수 있는 방법을 자세히 다루고, 프로그램을 추가하여 기능을 확장할 수 있는 방법을 설명합니다. 또한 전원 및 메모리를 관리하고 보안 설정을 사용하여 데이터를 보호하는 것에 대한 중요한 추가 정보를 제공합니다. 이 장에서는 다음과 같은 내용을 설명합니다.

- 전원의 효율적 관리
  - hp Jornada의 메모리 관리
  - 디스플레이 및 사운드 설정 조정
  - 보안 기능을 사용하여 데이터 보호
  - 하드웨어 버튼 구성
  - 프로그램 및 문서에 쉽게 액세스하기 위한 메뉴 구성
  - 프로그램 추가 또는 제거
  - CompactFlash 카드 및 선택사양 보조장치로 hp Jornada에 기능 추가
-

## 전원 관리하기

hp Jornada 는 데이터와 파일이 RAM 에 저장되기 때문에 전원이 끊기지 않도록 각별히 주의해야 합니다. hp Jornada 의 전력이 모두 방전되면 RAM 에 저장된 모든 정보가 사라집니다. 전원이 끊기면 포켓 PC 용 Microsoft Windows 및 이미 설치된 프로그램은 지워지지 않더라도 입력한 모든 정보, 추가한 프로그램 및 사용자 정의 설정이 지워집니다.



hp 안전 저장 폴더 또는 CompactFlash 카드에 저장된 데이터는 전원이 끊기더라도 안전합니다. 데이터를 보호하려면 hp backup 을 사용하여 hp 안전 저장 폴더 또는 CompactFlash 카드에 정기적으로 백업합니다.

배터리를 충전하지 않고 hp Jornada 를 작동할 수 있는 기간은 사용하는 기능에 따라 달라집니다. 일반적인 사용 조건에서 hp Jornada 에 제공되는 배터리는 대략 14 시간 (배경 조명을 사용하지 않을 경우) 정도 사용할 수 있습니다. 음악을 듣거나 CompactFlash 카드를 사용하는 것과 같은 일부 기능은 전력을 많이 소모하여 사용 시간이 크게 감소한다는 것에 주의하십시오.

hp Jornada 에 전력 부족을 알리는 대화 상자가 표시되면 가능한 빨리 메인 배터리를 충전하거나 백업 배터리로 교체해야 합니다. 전력이 심각하게 부족한 상태가 될 때까지 hp Jornada 를 계속해서 사용할 경우 "Battery very low[전원 매우 부족]" 메시지가 나타나고 hp Jornada 를 자동으로 종료합니다. 그러면 외부 전원에 연결하여 충전할 때까지 hp Jornada 를 사용할 수 없습니다. 백업 배터리는 hp Jornada 를 사용하기에 충분한 전력을 공급하지 못하며, 단지 메인 배터리를 충전할 수 있을 때까지 짧은 시간 동안 데이터를 보존하기만 합니다.

hp Jornada 를 ac 전원에 연결하면 자동으로 메인 배터리가 충전되므로, 전력이 부족할 때 충전하려면 ac 전원 어댑터에 연결하거나 UCB 크레들에 꽂아 놓기만 하면 됩니다. hp Jornada 가 ac 전원에 연결되어 있는 동안 알람 버튼/LED 램프가 충전 상태를 나타냅니다.

- 황색은 배터리가 ac 전원에 연결되어 충전되고 있음을 나타냅니다.
- 녹색은 배터리가 완전히 충전되었음을 나타냅니다.

### 남은 전력을 확인하려면

1. **Start[시작]** 메뉴에서 **Settings[설정]**을 누릅니다.
2. **System[시스템]** 탭에서 **Power[전원]** 아이콘을 누릅니다.  
남은 전력이 **Power[전원]** 제어판의 상태 표시줄에 표시됩니다.

특정 조건에서 **Power Status[전원 상태]** 아이콘이 **Today** 화면의 명령 표시줄에 표시됩니다. **Power[전원]** 제어판을 열려면 **Power Status[전원 상태]** 아이콘을 누릅니다.



## 전원 추가 정보

hp Jornada 를 장시간 사용하려면 다음 추가 정보를 따르십시오.

- **배경 조명을 끕니다.** 배경 조명을 끄려면 전원 버튼을 오래 누르거나 **Backlight[배경 조명]** 제어판 배경을 사용하여 잠시 동안 작동하지 않으면 자동으로 꺼지도록 배경 조명을 설정합니다.
- **수동으로 디스플레이를 끕니다.** 음악을 연주하거나 디스플레이가 필요하지 않은 기타 기능을 사용할 경우 알림 버튼/LED 를 오래 눌러 디스플레이를 끕니다 (다시 알림 버튼/LED 를 오래 눌러 디스플레이를 켵니다).
- **자주 일시 중단합니다.** hp Jornada 를 자동 일시 중단하기 전에 **Power[전원]** 제어판을 사용하여 지속적인 유휴 시간의 길이를 단축할 수 있습니다. 짧은 시간이라도 사용하지 않을 경우 전원 버튼을 눌러 hp Jornada 를 끕니다.
- **데스크탑 PC 에 hp Jornada 를 연결할 때는 항상 ac 전원을 사용합니다.** 연결되어 있는 동안에는 hp Jornada 가 자동으로 일시 중단되지 않는다는 것에 주의하십시오.
- **사운드를 끕니다.** hp 설정 응용 프로그램을 사용하여 스피커를 음소거하거나 **Sounds & Notifications[사운드 및 알림]** 제어판을 사용하여 꼭 필요한 시스템 사운드를 제외한 모든 사운드를 끕니다.
- **배터리 사용중 CompactFlash 카드 보조장치 사용을 자제합니다.** 일부 CompactFlash 카드는 많은 전력을 사용하여 배터리가 금방 소모됩니다.

- **적외선 전송 시 "청취" 금지.** hp Jornada가 다른 장치에서 보내온 파일을 적외선 포트에 지속적으로 감시할 수 있게 설정할 수 있지만, 그렇게 하면 배터리가 금방 소모됩니다.



가능한 경우, 특히 데스크탑 PC에 연결할 때나 CompactFlash 카드 모뎀, NIC, 또는 기타 주변기기를 사용할 때 ac 어댑터를 사용하여 hp Jornada를 외부 전원에 연결합니다. 오랜 시간 알람 버튼/LED가 깜빡이게 두지 마십시오.

---

## 메모리 관리하기

hp Jornada는 세 가지 종류의 메모리, 즉 hp 안전 저장 폴더, 저장 및 프로그램 메모리 (RAM), 그리고 선택사양인 CompactFlash 메모리 카드를 사용합니다.

### hp 안전 저장 폴더

hp 안전 저장 폴더는 비소멸성 메모리, 즉 hp Jornada에 전력이 부족할 경우에도 지워지지 않는 메모리를 사용합니다. hp 안전 저장 폴더에는 가장 중요한 파일을 저장하기 위해 사용할 수 있는 저장 공간 또는 백업 파일의 위치 뿐만 아니라 여러 가지 미리 설치된 프로그램이 들어 있습니다.

hp 안전 저장 폴더는 hp Jornada의 My Device 폴더 밑에 나타납니다. hp 안전 저장 폴더에 저장된 파일은 ActiveSync 또는 hp backup 응용 프로그램을 사용하여 파일을 백업할 때 포함되지 않습니다.

hp 안전 저장 폴더에 hp Jornada를 백업하는 것에 대한 자세한 내용은 제 6장의 "데이터 백업 및 복원하기"를 참조하십시오.

### 저장 및 프로그램 메모리

hp Jornada의 소멸성 RAM 메모리는 저장 메모리와 프로그램 메모리 사이에 할당됩니다. 운영 체제는 자동으로 저장 메모리와 프로그램

---

메모리 사이의 할당을 관리하지만 메모리가 부족할 때와 같은 몇몇 상황에서는 메모리를 적절히 조종할 수 없습니다. 저장 메모리 또는 프로그램 메모리를 사용할 수 없다는 메시지를 받을 경우 다음 해결 방법을 따라 하십시오.

저장 메모리를 늘리려면,

- 파일 또는 프로그램을 hp 안전 저장 폴더로 이동합니다. hp 안전 저장 폴더의 파일은 RAM 기반 저장 메모리를 사용하지 않습니다.
- 선택사양인 CompactFlash Type I 또는 Type I 확장 메모리 카드를 구입하고, 내부 메모리에서 해당 카드로 파일을 이동합니다 (CompactFlash 카드 사용에 대한 자세한 내용은 이 장의 뒷부분에 나오는 "보조장치" 참조).
- 불필요한 파일을 삭제합니다.
- 오프라인으로 보기 위해 Internet Explorer 폴더에 저장된 웹 페이지를 제거합니다.
- 더 이상 사용하지 않는 프로그램을 제거합니다. 이 장의 뒷부분에 나오는 "프로그램 추가 및 제거하기"를 참조하십시오.
- 프로그램 메모리를 지웁니다. 아래 부분을 참조하십시오.

프로그램 메모리를 늘리려면,

- hp task switcher 또는 Memory[메모리] 제어판을 사용하여 현재 사용하지 않는 프로그램을 중단합니다. 대부분의 경우 프로그램은 필요한 메모리를 확보하기 위해 자동으로 중단됩니다. 그러나 대화 상자가 응답을 기다리는 경우와 같은 몇몇 상황에서 해당 프로그램은 자동으로 중단되지 않을 수도 있습니다.
- 위에서 설명한 대로 저장 메모리를 지웁니다. 이렇게 하면 저장 메모리를 프로그램 메모리로 재할당할 수 있습니다.
- 크레들에서 hp Jornada 를 제거하고 CompactFlash 카드 (설치했을 경우)를 제거한 다음 hp Jornada 를 재설정합니다. 제 9 장의 "hp Jornada 재설정하기"를 참조하십시오.

#### **Memory[메모리] 제어판을 사용하여 프로그램을 중단하려면**

1. Memory[메모리] 제어판을 연 다음 **Running Programs** [프로그램 실행] 탭을 눌러 활성 프로그램의 상태를 확인합니다.
2. 실행 프로그램을 중단하려면 목록에서 해당 프로그램을 선택한 다음 **Stop[중단]**을 누릅니다.

**hp task switcher 를 사용하여 프로그램을 중단하려면**

1. Tasks 핫 키를 오래 눌러 hp task switcher 를 표시합니다.
2. **Close[닫기]** 버튼을 누릅니다.  
-또는-  
팝업 메뉴의 **Close Window[창 닫기]**를 누른 다음 목록에서 프로그램을 누르거나 **Close All[모두 닫기]**를 누릅니다.

## CompactFlash 메모리 카드

CompactFlash 메모리 카드는 hp Jornada 의 메모리를 확장할 수 있는 작은 분리형 플래시 저장 카드입니다. CompactFlash 메모리 카드를 사용하여 백업 저장, 보관, 또는 다른 장치로 큰 파일을 전송할 수 있습니다. CompactFlash 카드는 다양한 타사 공급업체로부터 구입할 수 있습니다.

hp Jornada 는 CompactFlash Type I 또는 Type II 확장 카드를 지원합니다. CompactFlash 메모리 카드 외에도 모뎀, NIC, 카메라 및 기타 주변기기 등 추가 기능을 제공하는 카드를 구입할 수 있습니다. 자세한 내용은 이 장의 뒷부분에 나오는 “보조장치”를 참조하십시오.

## 데이터 백업 및 복원하기

데이터 손실을 막으려면 자주 hp Jornada 를 백업해야 합니다. hp Jornada 에는 데이터 백업을 위한 세 가지 프로그램이 있습니다.

- **Microsoft ActiveSync.** ActiveSync 를 사용하여 데스크탑 PC 에 데이터를 백업할 수 있습니다. hp Jornada 의 모든 데이터 또는 PIM 데이터베이스 (Calendar, Contacts, 및 Tasks)만을 백업할 수 있습니다. ActiveSync 를 설정하여 연결할 때마다 자동으로 백업하거나 선택할 때마다 수동으로 백업할 수 있습니다. 자세한 내용은 데스크탑 PC 의 ActiveSync 도움말을 참조하십시오.
- **hp backup.** hp backup 응용 프로그램을 사용하여 hp Jornada 의 모든 데이터나 PIM 데이터베이스 또는 전자 우편 메시지를 백업할 수 있습니다. hp 안전 저장 폴더 또는 선택사항인 분리형 CompactFlash 메모리 카드에 백업 파일을 저장할 수 있습니다.

- **hp emergency backup.** hp emergency backup 을 활성화하면 PIM 데이터베이스는 자동으로 hp 안전 저장 폴더에 백업됩니다. 백업 파일은 암호로 보호됩니다. hp Jornada 를 제조시 기본값으로 복원한 후 암호를 입력하고 데이터베이스를 복원해야 합니다.

## hp backup 사용하기

hp backup 응용 프로그램을 사용하면 데이터 백업 시 용통성이 증가합니다. hp backup 을 사용하여 모든 데이터를 백업하거나 Calendar, Contacts, Tasks 및 Inbox 데이터베이스만을 백업할 수 있습니다. hp 안전 저장 폴더 또는 선택사항인 CompactFlash 메모리 카드에 백업 파일을 저장할 수 있으므로, 여행을 할 때나 데스크탑 PC 를 사용하지 않는 동안에도 데이터를 보호할 수 있습니다.

hp Jornada 를 제조시 기본값으로 복원하거나 실수로 전원이 꺼진 경우 백업 파일이 지워집니다. 데이터의 안전을 보장하려면 hp 안전 저장 폴더, CompactFlash 메모리 카드 또는 데스크탑 PC 에 백업하는 것이 좋습니다.



### hp backup 을 사용하여 데이터를 백업하려면

1. hp task switcher 를 사용하여 실행중인 모든 응용 프로그램을 닫습니다.
2. 데스크탑 PC 와 hp Jornada 의 연결을 끊습니다.
3. hp Jornada 의 **Start[시작]** 메뉴에서 **Programs[프로그램]**을 누릅니다.
4. hp Application 폴더에서 hp backup 아이콘을 누릅니다.
5. **Backup[백업]** 탭에서 **Back up all files[모든 파일 백업]** 또는 **Back up only database[데이터베이스만 백업]**을 선택합니다.
6. 백업 파일을 암호로 보호하려면 **Backup Options[백업 옵션]**을 누르고 입력 패널을 사용하여 암호를 입력합니다.
7. **Back Up Now[지금 백업]**을 누릅니다.
8. **Name[이름]** 상자에 백업 파일 이름을 입력하고 드롭다운 목록에서 저장 위치를 선택합니다.
9. **OK[확인]**을 누릅니다.

## 데이터 복원하기

백업 파일을 사용하여 정보를 복원하면 hp Jornada 의 정보는 백업 파일에 저장되어 있는 정보로 교체됩니다. 마지막 백업 이후 hp Jornada 에 파일을 만든 다음 이 파일을 복원 절차 동안에 삭제하지 않으려면, 정보를 복원하기 전에 해당 파일을 hp Jornada 에서 데스크탑 PC 또는 선택사양인 CompactFlash 메모리 카드로 이동합니다.



백업 파일의 유형에 따라 복원 작업으로 PIM 데이터베이스에 저장된 모든 정보 또는 hp Jornada 에 저장된 모든 데이터가 교체됩니다. 백업 파일을 만든 후에 추가된 모든 데이터가 사라집니다.

### hp backup p을 사용하여 PIM 데이터베이스를 복원하려면

1. hp task switcher 를 사용하여 실행중인 모든 응용 프로그램을 닫습니다 (hp home menu 핫 키를 오래 눌러 hp task switcher 팝업 메뉴를 표시한 다음 **Close All[모두 닫기]** 버튼을 누릅니다).
2. 데스크탑 PC 와 hp Jornada 의 연결을 끊습니다.
3. hp Jornada 의 **Start[시작]** 메뉴에서 **Programs[프로그램]**을 누릅니다.
4. hp 응용 프로그램 폴더에서 hp backup 아이콘을 누릅니다.
5. **Restore[복원]** 탭에서 **Restore only database[데이터베이스만 복원]**을 선택한 다음 **Restore Now[지금 복원]**을 누릅니다.
6. 파일 목록에서 복원할 백업 파일의 이름을 누릅니다.
7. CompactFlash 카드 (설치했을 경우)를 제거하고 hp Jornada 를 재설정합니다. 제 9 장의 "hp Jornada 재설정하기"를 참조하십시오.

### hp backup p을 사용하여 모든 데이터를 복원하려면

1. hp Jornada 와 ac 전원과의 연결을 끊고 메인 배터리와 백업 배터리를 모두 제거합니다. 5 분 동안 기다립니다.
2. 메인 배터리를 교체한 다음 백업 배터리를 교체합니다.
3. Welcome Wizard[시작 마법사]를 완료합니다.
4. hp Jornada 의 **Start[시작]** 메뉴에서 **Programs[프로그램]**을 누릅니다.
5. hp 응용 프로그램 폴더에서 hp backup 아이콘을 누릅니다.



6. **Restore[복원]** 탭에서 **Restore all files[모든 파일 복원]**을 선택한 다음 **Restore Now[지금 복원]**을 누릅니다.
7. 파일 목록에서 복원할 백업 파일의 이름을 누릅니다.
8. CompactFlash 카드 (설치했을 경우)를 제거하고 hp Jornada 를 재설정합니다. 제 9 장의 "hp Jornada 재설정하기"를 참조하십시오.

데이터를 복원할 때 hp Jornada 의 국가별 설정은 백업을 완료했을 때와 같아야 합니다. 그렇지 않으면 파일을 복원할 수 없습니다. 국가별 설정을 변경하려면 **Start[시작]** 메뉴에서 **Settings[설정]**을 누른 다음 **System [시스템]** 탭의 **Regional Settings[국가별 설정]** 아이콘을 누릅니다. 드롭다운 목록에서 국가를 선택합니다.



## hp emergency backup 사용하기

hp emergency backup 을 사용 가능하게 하면 PIM 데이터베이스 또는 전자 우편 메시지는 자동으로 hp 안전 저장 폴더에 저장됩니다. 백업 파일은 hp Jornada 의 전원이 꺼지거나 제조시 기본값을 재설정할 경우에도 보호됩니다. 파일을 백업하고 복원하기 위해 분리형 저장 카드를 가지고 다니거나 데스크탑 PC 에 연결할 필요가 없습니다.

hp emergency backup 을 작동하려면 hp 안전 저장 폴더에 백업 파일을 저장하기에 충분한 메모리가 있어야 합니다. hp 안전 저장 폴더에 다른 파일 및 프로그램이 저장되어 있을 경우 백업 파일을 위한 공간이 부족할 수도 있습니다.

### hp emergency backup 을 사용하여 데이터를 백업하려면

1. **Start[시작]** 메뉴에서 **Settings[설정]**을 누릅니다.
2. **System[시스템]** 탭에서 hp emergency backup 아이콘을 누릅니다.
3. **Enable emergency backup[emergency backup 사용 가능]** 확인란을 선택합니다.
4. 백업 파일을 위한 암호를 입력합니다. 반드시 암호를 입력해야 합니다.
5. 백업하려는 데이터베이스의 확인란을 선택합니다.
6. **OK[확인]**을 누릅니다.

선택한 데이터베이스는 내용을 변경할 때마다 자동으로 백업됩니다. hp emergency backup 이 활성화되어 있는 동안 백업 아이콘이 명령 표시줄에 표시됩니다.

### 데이터 복원하기

hp emergency backup 응용 프로그램에는 hp Jornada 를 제조시 기본값으로 복원할 때마다 자동으로 데이터를 복원하는 옵션이 있습니다. Welcome Wizard[시작 마법사]를 완료한 후 데이터베이스를 복원할지를 묻는 메시지가 나타난 다음 암호를 입력하라는 메시지가 나타납니다. 자세한 내용은 제 9 장의 “제조시 기본값 복원하기”를 참조하십시오.

## 설정 조정하기

hp 설정 응용 프로그램을 사용하여 신속하게 설정을 변경하거나 디스플레이, 경고 및 알림, 전원 관리 옵션을 설정합니다.

### hp 설정을 시작하려면

- **Start[시작]** 메뉴에서 **hp settings[hp 설정]**을 누릅니다.



팝업 메뉴를 사용하여 디스플레이 프로필 및 볼륨 프로필을 빨리 변경할 수 있습니다. Contacts 핫 키를 오래 눌러 **volume profile[볼륨 프로필]** 팝업 메뉴를 표시합니다. Calendar 핫 키를 오래 눌러 **display profile[디스플레이 프로필]** 팝업 메뉴를 표시합니다.

---

## 디스플레이 설정


hp Jornada 화면은 주변 밝기를 이용하여 디스플레이를 향상시킵니다. 즉, 주변이 밝을수록 화면이 더 잘 보입니다. 어두운 방에 있을 경우 주변이 어두우므로 배경 조명을 사용합니다.

hp Jornada 에는 밝기 감지 센서가 있습니다. 너무 어두워서 화면을 뚜렷이 보기 어려울 경우 센서가 감지할 때마다 자동으로 배경 조명이 켜지도록 옵션을 설정할 수 있습니다. 디스플레이 설정을 사용하여 hp Jornada 화면의 밝기를 조정하고 옵션을 설정하여 배경 조명을 켜거나 끕니다.

---

또한 다른 환경이나 조명 상태 (예를 들어, 실내 또는 전원 부족)에 대한 디스플레이 프로필을 만들 수 있습니다. 디스플레이 프로필은 밝기 및 배경 조명에 대한 모든 디스플레이 옵션을 기억합니다.

hp 설정을 시작하면 기본적으로 디스플레이 설정이 표시됩니다.

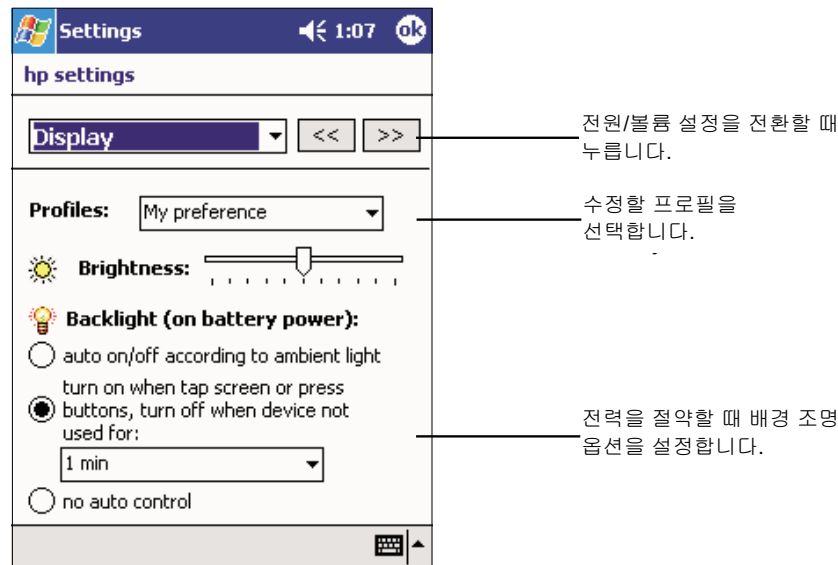


디스플레이 프로필을 빨리 변경하려면 **Calendar** 핫 키를 오래 누른 다음 팝업 메뉴에서 프로필을 선택합니다.



## 볼륨 설정


볼륨 설정은 hp Jornada 에서 나는 경보 및 알람 사운드의 볼륨과 톤을 조절합니다. 예를 들어, 시끄러운 환경에는 **Loud**[높음] 프로필 또는 대부분의 경고음을 소거하는 **Meeting**[모임] 프로필과 같이 다른 환경에 대한 볼륨 프로필을 만들 수 있습니다.

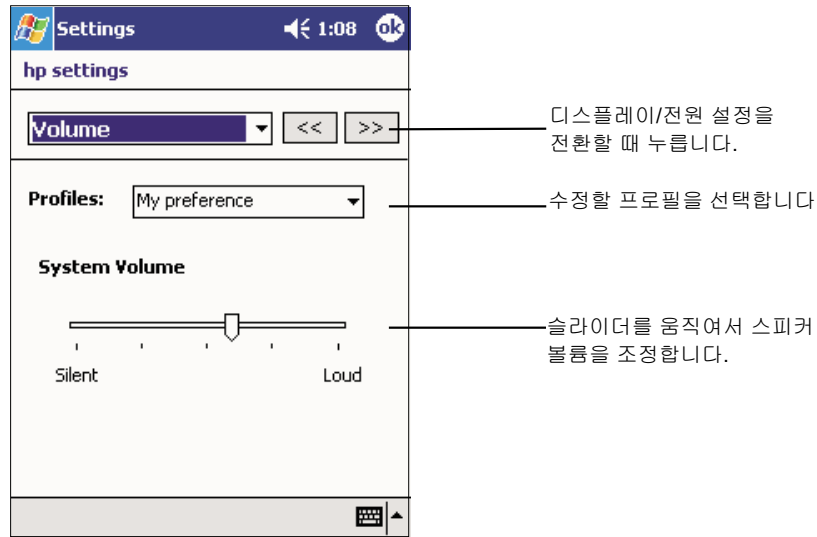

볼륨 프로필을 빨리 변경하려면 **Contacts** 핫 키를 오래 누른 다음 팝업 메뉴에서 프로필을 선택합니다.

## Power Preferences[전원 기본 설정] 지정

hp 설정 응용 프로그램의 Power Preferences[전원 기본 설정] 페이지를 사용하여 편의 및 배터리 전력 절약을 위해 hp Jornada 켜기 및 끄기 옵션을 설정합니다. 터치 스크린을 누를 때마다 hp Jornada 가 켜지도록 설정할 수 있습니다. hp Jornada 가 꺼져 있는 동안 녹음 버튼 및 hp 핫 키를 사용할 수 없도록 하여 이 버튼중 하나를 잘못 눌러 hp Jornada 가 켜지는 것을 방지합니다.

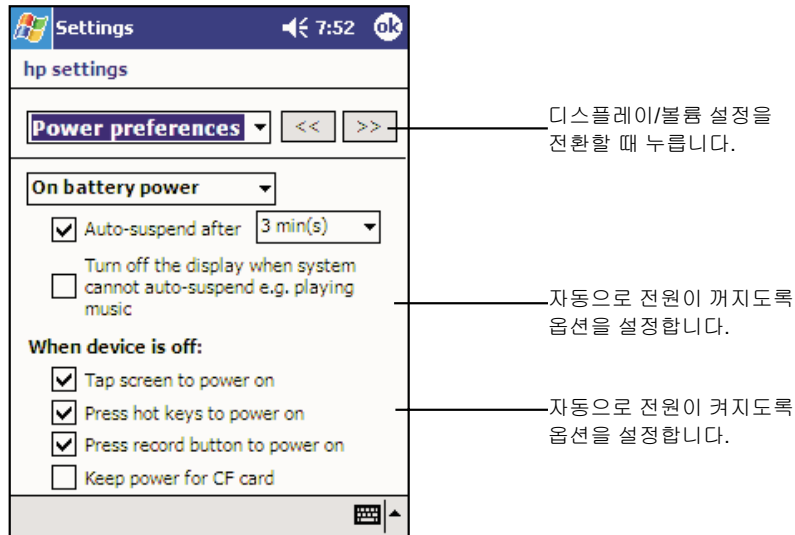

## 기타 설정 조정하기

hp Jornada의 여러 설정을 변경하여 사용자의 작업 방식에 맞출 수 있습니다. 사용 가능한 옵션을 보려면 **Start[시작]** 메뉴에서 **Settings[설정]**을 누른 다음 **Personal[개인]** 또는 **System[시스템]** 탭의 해당 아이콘을 누릅니다. 특히 다음을 조정할 수 있습니다.

- **Clock.** 시간 또는 경보 설정을 변경합니다.
- **Owner Information.** hp Jornada를 켤 때마다 표시하려는 사용자의 연락처 정보를 입력합니다.
- **Password.** hp Jornada를 켤 때마다 4자리 숫자로 된 암호를 입력하도록 하여 hp Jornada에 대한 액세스를 제한합니다.
- **Today.** Today 화면의 모양과 표시할 정보를 사용자 정의합니다.

## 하드웨어 버튼 구성하기

hp Jornada 의 하드웨어 버튼을 구성하여 사용자의 작업 방식에 맞출 수 있습니다. Buttons[버튼] 제어판을 사용하여 임의의 프로그램을 시작하는 hp 핫 키 및 녹음 버튼을 할당합니다.

### 하드웨어 버튼에 프로그램을 할당하려면

1. **Start[시작]** 메뉴의 **Settings[설정]**을 누른 다음 **Buttons[버튼]** 아이콘을 누릅니다.
2. **Program Buttons[프로그램 버튼]** 탭의 목록에서 버튼을 선택합니다.
3. **Button assignment[버튼 할당]** 목록에서 버튼에 할당하려는 프로그램을 선택합니다.

### 스크롤 속도를 조정하려면


1. **Start[시작]** 메뉴의 **Settings[설정]**을 누른 다음 **Buttons[버튼]** 아이콘을 누릅니다.
2. **Up/Down Control[위/아래 조정]** 탭에서 슬라이더를 움직여 반복 속도 및 반복 전 지연을 설정합니다.

## 메뉴 구성하기

hp Jornada 의 메뉴를 사용자 정의하여 프로그램 또는 문서에 쉽게 액세스할 수 있습니다.

### hp Home Menu

hp home menu 응용 프로그램을 사용하여 즐겨쓰는 프로그램을 빨리 시작하거나 자주 사용하는 문서를 엽니다. 설명을 추가하거나 다른 프로그램에 할당하여 hp home menu 의 버튼을 수정할 수 있습니다. 또한 자주 사용하는 프로그램 또는 문서 버튼이 들어 있는 페이지를 추가할 수 있습니다.

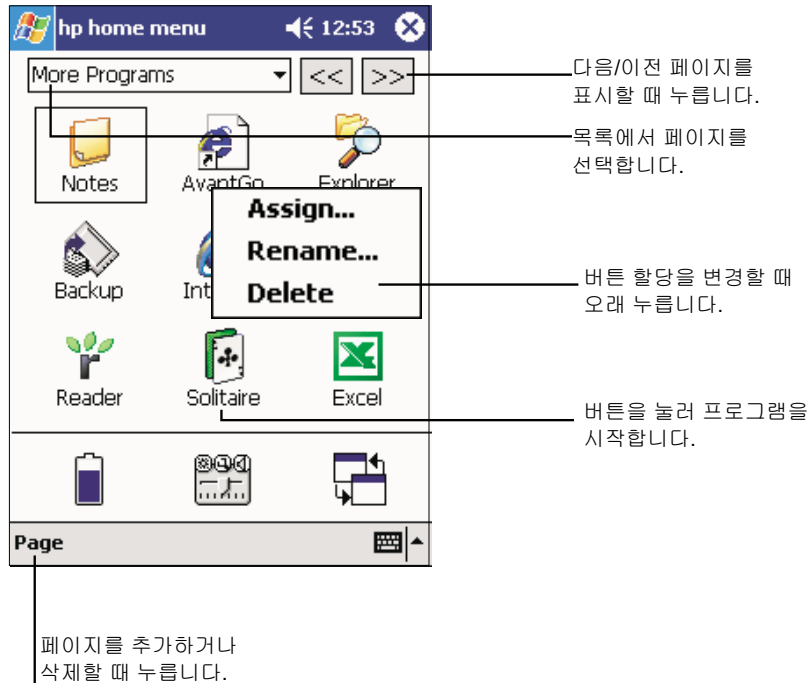

#### 버튼 할당을 수정하려면

1. hp home menu 핫 키를 눌러 hp home menu 를 엽니다.
2. home menu 페이지의 드롭다운 목록에서 수정하려는 페이지를 선택합니다.
3. 수정하려는 버튼을 스타일러스 펜으로 오래 누릅니다.
4. 팝업 메뉴에서 **Assign[할당]**, **Rename[이름 바꾸기]** 또는 **Delete[삭제]**를 누릅니다.
  - **Assign[할당]**을 누른 다음 검색하여 버튼에 할당하려는 프로그램 또는 문서를 선택합니다.
  - **Rename[이름 바꾸기]**를 누른 다음 버튼 밑에 표시할 설명을 입력합니다. 설명은 10 자까지 사용할 수 있습니다. 기본 설명은 파일 이름입니다.
  - **Delete[삭제]**를 눌러 현재의 버튼 할당을 지웁니다.

### hp home menu 에 페이지를 추가하려면

1. hp home menu 핫 키를 눌러 hp home menu 를 엽니다.
2. **Page[페이지]** 메뉴에서 **Add Page[페이지 추가]**를 누릅니다.
3. 페이지 이름을 입력한 다음 **OK[확인]**을 누릅니다.
4. 새 페이지에서 프로그램 또는 문서에 할당할 버튼을 오래 누릅니다.
5. 팝업 메뉴에서 **Assign[할당]**을 누른 다음 검색하여 버튼에 할당하려는 프로그램 또는 문서를 선택합니다.

## Start[시작] 메뉴

**Start[시작]** 메뉴에 프로그램을 추가하여 자주 사용하는 프로그램을 더욱 쉽게 액세스할 수 있습니다.

### Start[시작] 메뉴에 프로그램을 추가하려면

1. **Start[시작]** 메뉴의 **Settings[설정]**을 누른 다음 **Menus[메뉴]**를 누릅니다.
2. **Start Menu[시작 메뉴]** 탭에서 추가할 프로그램의 확인란을 선택합니다.

**Start Menu[시작 메뉴]** 탭에는 hp Jornada 의 Start Menu 폴더에 저장된 프로그램만 표시됩니다. 특정 프로그램이 목록에 없을 경우 File Explorer 를 사용하여 해당 프로그램을 Start Menu 폴더로 이동합니다.

## 프로그램 추가 및 제거하기

### 프로그램 추가하기

추가 소프트웨어 및 프로그램을 설치하여 hp Jornada 에 훨씬 더 많은 기능을 추가할 수 있습니다. Windows 기반 포켓 PC 에서는 사용자 정의한 비즈니스 응용 프로그램 및 시스템부터 게임 및 오락에 이르기까지 매우 다양한 소프트웨어를 사용할 수 있습니다. 일부 프로그램은 hp Jornada 에 포함된 포켓 PC 길잡이 CD 에 제공됩니다. 기타 프로그램은 소프트웨어 공급업체 또는 웹에서 구할 수 있습니다.



hp Jornada 개인용 정보 단말기 또는 Windows 기반 포켓 PC에서 실행하도록 특별히 개발된 프로그램만 설치하십시오. Windows 용 프로그램은 hp Jornada에서 실행할 수 없습니다. 또한 hp Jornada에서 사용하는 StrongARM 프로세서를 위해 특별히 개발된 프로그램 버전이 필요할 수 있습니다.



먼저 데스크탑 PC에 설치 파일을 로드한 다음 ActiveSync를 사용하거나 Application Manager[응용 프로그램 관리자]를 실행하여 hp Jornada에 소프트웨어를 설치합니다. 저장 메모리 (RAM) 또는 hp 안전 저장 폴더에 프로그램을 설치할 수 있습니다.

#### ActiveSync를 사용하여 프로그램을 설치하려면

1. 데스크탑 컴퓨터에 프로그램을 다운로드합니다 (또는 해당 프로그램이 들어있는 CD나 디스크를 데스크탑 컴퓨터에 삽입합니다). 하나의 \*.exe나 \*.xip, \*.zip, Setup.exe 파일 또는 서로 다른 장치 유형 및 프로세스를 위한 여러 버전의 파일을 볼 수 있습니다. 포켓 PC 및 StrongARM 프로세서를 위해 개발된 프로그램을 선택해야 합니다.
2. hp Jornada를 데스크탑 PC에 연결합니다.
3. 해당 프로그램에 설치 관리자 프로그램 (보통 Setup.exe 또는 Install.exe)이 포함되어 있을 경우 데스크탑 PC에서 해당 설치 관리자 프로그램을 더블 클릭합니다. 설치 관리자 프로그램은 hp Jornada에 필요한 파일을 복사합니다.  
-또는-  
프로그램에 설치 관리자가 포함되어 있지 않을 경우 ActiveSync Explore를 사용하여 프로그램 파일을 hp Jornada의 Program Files 폴더에 복사합니다. 프로그램과 함께 제공된 Read Me 파일 또는 문서를 참조하여 반드시 필요한 파일을 복사해야 합니다. ActiveSync를 사용한 파일 복사에 대한 자세한 내용은 ActiveSync 도움말을 참조하십시오.

또한 일부 프로그램은 포켓 Internet Explorer를 사용하여 인터넷에서 hp Jornada로 직접 다운로드할 수도 있습니다. 프로그램에 \*.xip나 \*.exe, \*.zip 파일, Setup.exe 파일 또는 포켓 PC를 위한 캐비닛 (\*.cab) 파일이 포함되어 있을 경우, 이 파일을 hp Jornada에 다운로드한 다음 해당 아이콘을 눌러 프로그램을 설치할 수 있습니다.



## 프로그램 제거하기

더 이상 사용하지 않는 프로그램을 제거하여 hp Jornada 의 저장 메모리를 확보할 수 있습니다. RAM 또는 hp 안전 저장 폴더에 저장된 프로그램만 제거할 수 있습니다. 플래시 ROM 에 사전 설치한 프로그램은 제거할 수 없지만 이들 프로그램은 저장 메모리를 사용하지 않습니다.

### 프로그램을 제거하려면

1. **Start[시작]** 메뉴에서 **Settings[설정]**을 누릅니다.
2. **System[시스템]** 탭에서 **Remove Programs[프로그램 제거]**를 누릅니다.
3. 목록에서 해당 프로그램을 선택한 다음 **Remove[제거]**를 누릅니다.



해당 프로그램이 설치된 프로그램 목록에 나타나지 않을 경우 hp Jornada 의 File Explorer 를 사용하여 해당 프로그램을 찾고, 해당 프로그램을 오래 누른 다음 팝업 메뉴에서 Delete[삭제]를 누릅니다.

---

## 보조장치

hp Jornada 를 위한 보조장치를 구입하여 기능을 추가하고, 잃어버린 부품을 교체하고, 실수로 인한 hp Jornada 손상을 방지할 수 있습니다. Hewlett-Packard 는 hp Jornada 를 향상시키기 위해 특별히 개발된 다양한 보조장치를 제공합니다. 또한 여러 공급업체에서 제공하는 CompactFlash 카드 보조장치를 구입할 수도 있습니다.

### hp 보조장치

선택사양인 여러 보조장치를 Hewlett-Packard 에서 제공합니다. hp Jornada 의 보조장치 설명서에는 hp Jornada 560 시리즈 개인용 정보 단말기를 사용하기 위해 개발된 보조장치의 카탈로그가 포함되어 있습니다. 이 목록의 업데이트 내용은 Hewlett-Packard 웹 사이트를 참조하십시오. [www.hp.com/jornada](http://www.hp.com/jornada) 또는 [www.hp.co.kr/jornada](http://www.hp.co.kr/jornada)

---

## CompactFlash 카드

CompactFlash 카드는 추가 메모리, 분리형 저장장치, 외부 모니터와의 연결, 네트워크와의 연결 및 모뎀과 같은 광범위한 추가 기능을 제공합니다. 여러 카드는 hp Jornada 에서 사용하기 위한 특별한 테스트를 거쳤습니다. 권장되는 카드 목록을 보려면 hp 웹 사이트를 참조하십시오. [www.hp.com/jornada](http://www.hp.com/jornada) 또는 [www.hp.co.kr/jornada](http://www.hp.co.kr/jornada)

CompactFlash 메모리 카드 외에도 모뎀, NIC, 카메라 및 기타 주변기기와 같은 추가 기능을 제공하는 카드를 구입할 수 있습니다. hp Jornada 는 CompactFlash Type I 및 Type II 확장 카드를 지원합니다.

특정 카드를 사용하기에 앞서 먼저 해당 카드를 위한 드라이버가 있어야 합니다. hp Jornada 에는 일반에서 널리 쓰이는 여러 카드의 드라이버가 포함되어 있으며 그 외의 것은 포켓 PC 길잡이 CD 에 들어 있습니다. CD 에 원하는 카드를 위한 드라이버가 없을 경우, 해당 카드 제조업체로부터 포켓 PC 를 위한 Microsoft Windows 용 소프트웨어 드라이버를 구할 수 있어야 합니다. 다른 소프트웨어나 프로그램을 설치하는 것처럼 소프트웨어 드라이버를 설치합니다. 자세한 내용은 이 장의 앞부분에 나오는 "프로그램 추가 및 제거하기"를 참조하십시오.

### CompactFlash 카드를 설치하려면

1. CompactFlash 카드 슬롯에서 견본 카드를 빼냅니다.
2. 이 카드가 Type II 확장 카드인 경우 CompactFlash 덮개를 제거합니다.
3. 그림처럼 카드를 맞추고 찰칵 소리가 날 때까지 슬롯으로 밀어넣습니다.



**Type I 확장 카드인 경우 왼쪽 그림과 같이 CompactFlash Type I 확장 카드 슬롯의 덮개를 제거합니다.**

## 7 | Microsoft Pocket Outlook

Microsoft Pocket Outlook에는 Calendar, Contacts, Tasks, Inbox 및 Notes가 포함되어 있습니다. 이 프로그램은 개별적으로 사용하거나 또는 함께 사용할 수 있습니다. 예를 들어, Contacts에 저장된 전자 우편 주소는 Inbox의 전자 우편 메시지에 주소를 쓰는 데 사용될 수 있습니다.

ActiveSync를 사용하여 데스크탑 PC의 Microsoft Outlook 또는 Microsoft Exchange에 있는 정보를 hp Jornada의 Pocket Outlook에 있는 정보와 동기화할 수 있습니다. 동기화할 때마다 ActiveSync는 hp Jornada와 데스크탑 PC에서 변경된 내용을 비교하고 최신 정보로 두 컴퓨터를 모두 업데이트합니다. ActiveSync 사용에 대한 자세한 내용은 데스크탑 PC의 ActiveSync 도움말을 참조하십시오.

이 장에서는 다음과 같은 내용을 설명합니다.


- Calendar를 사용하여 약속 및 모임 일정 계획
- Contacts를 사용하여 친구나 동료의 연락처 관리
- Tasks에서 작업 목록 관리
- Notes를 사용하여 생각이나 아이디어 메모

Inbox를 사용한 전자 우편 주고 받기에 대한 자세한 내용은 제 5장의 "전자 우편 주고 받기"를 참조하십시오.



## Calendar[일정]: 약속 및 모임 일정 계획하기

Calendar 를 사용하여 모임 및 기타 행사를 포함한 약속 일정을 계획합니다. 여러 보기 (Agenda, Day, Week, Month, Year) 중 하나로 약속을 확인하고 **View[보기]** 메뉴를 사용하여 간편하게 전환할 수 있습니다.

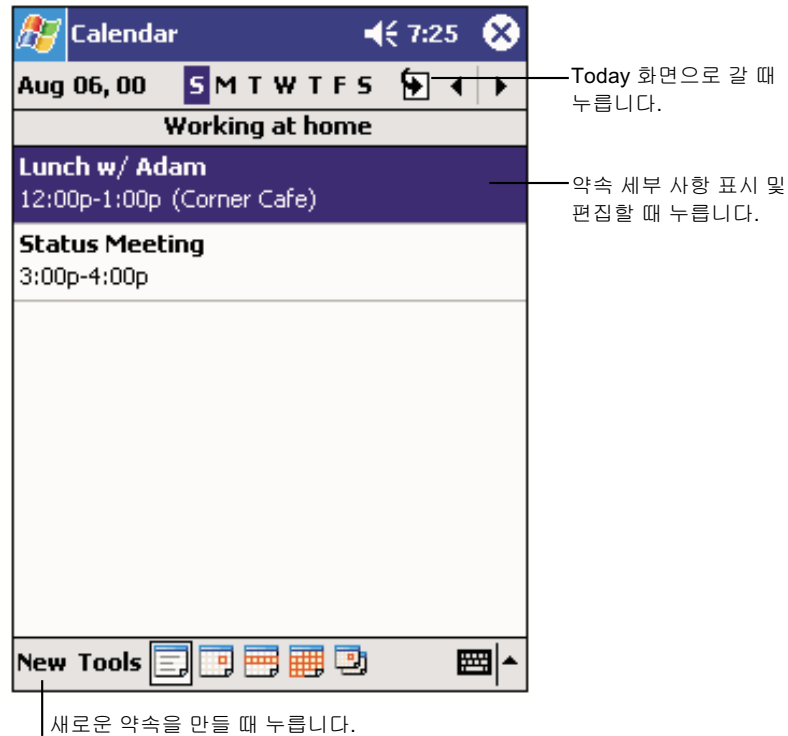

**Tools[도구]** 메뉴의 **Options[옵션]**을 눌러 Calendar 디스플레이 (예를 들어, 시작 요일 변경)를 사용자 정의할 수 있습니다.

**약속을 만들려면**

1. Day 또는 Week 보기에서 원하는 약속 날짜 및 시간을 누릅니다.
2. **New[새로 만들기]**를 누릅니다.

Calendar 로 돌아갈 때  
누릅니다 (약속은  
자동으로 저장됩니다).

3. 입력 패널을 사용하여 필드를 먼저 눌러 선택한 다음 설명과 위치를 입력합니다.
4. 필요할 경우, 날짜 및 시간을 눌러 해당 내용을 변경합니다.
5. 기타 원하는 정보를 입력합니다. 모든 사용 가능한 필드를 보려면 입력 패널을 숨겨야 합니다.
6. 메모를 추가하려면 **Notes** 탭을 누릅니다. 텍스트를 입력하고 그림을 그리거나 녹음할 수 있습니다. 메모 만들기에 대한 자세한 내용은 이 장의 뒷부분에 나오는 "Notes: 생각 및 아이디어 메모하기"를 참조하십시오.
7. **OK[확인]**을 눌러 Calendar 로 돌아갑니다.




데스크탑 PC로부터 싱크되지 않은 Note의 한글 내용을 볼 수 없을 수도 있습니다. 가능한 영문으로 사용하시되 한글은 데스크탑 PC에서 싱크하여 보시기 바랍니다.



약속에서 **Remind me[확인 메시지 표시]**를 선택할 경우 hp Jornada는 Sounds & Notification[사운드 및 알림] 제어판에 설정된 옵션에 따라 메시지를 표시합니다.

## 요약 화면 사용하기

Calendar에서 약속을 누르면 요약 화면이 표시됩니다. 약속을 변경하려면 **Edit[편집]**을 누릅니다.

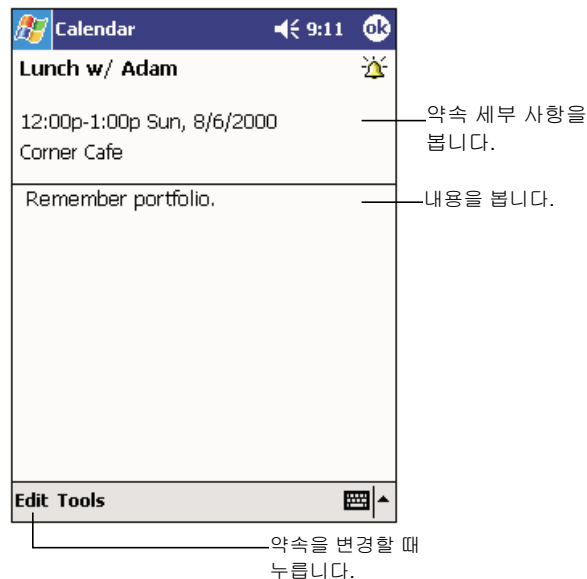

## 모임 요청 만들기

Calendar를 사용하여 Outlook 또는 Pocket Outlook 사용자와 모임을 설정할 수 있습니다. 모임 알림은 Inbox를 동기화하거나 전자 우편 서버에 연결했을 때 자동으로 만들어져 보내집니다. **Tools[도구]** 및



**Options[옵션]**을 차례로 눌러 모임 요청을 보낼 방법을 표시합니다.  
ActiveSync 를 통해 전자 우편 메시지를 보내고 받을 경우 **ActiveSync** 를 선택합니다.

#### 모임 일정을 계획하려면

1. 약속을 만듭니다.
2. 약속 세부 사항에서 입력 패널을 숨긴 다음 **Attendees[참석자]**를 누릅니다.
3. **Contacts**의 전자 우편 주소 목록에서 모임 참석자를 선택합니다.


모임 알림이 자동으로 만들어져 **Outbox[보낼 편지함]** 폴더에 저장됩니다.

모임 요청 주고 받기에 대한 자세한 내용은 hp Jornada 의 Calendar 도움말 및 Inbox 도움말을 참조하십시오.

## Contacts[연락처]: 친구나 동료의 연락처 관리하기

**Contacts**는 친구나 동료의 목록을 관리하여 어디서든 쉽게 원하는 정보를 찾을 수 있습니다. hp Jornada 적외선 포트를 사용하여 신속하게 **Contacts** 정보를 포켓 PC 및 기타 이동 장치 사용자와 공유할 수 있습니다.

---

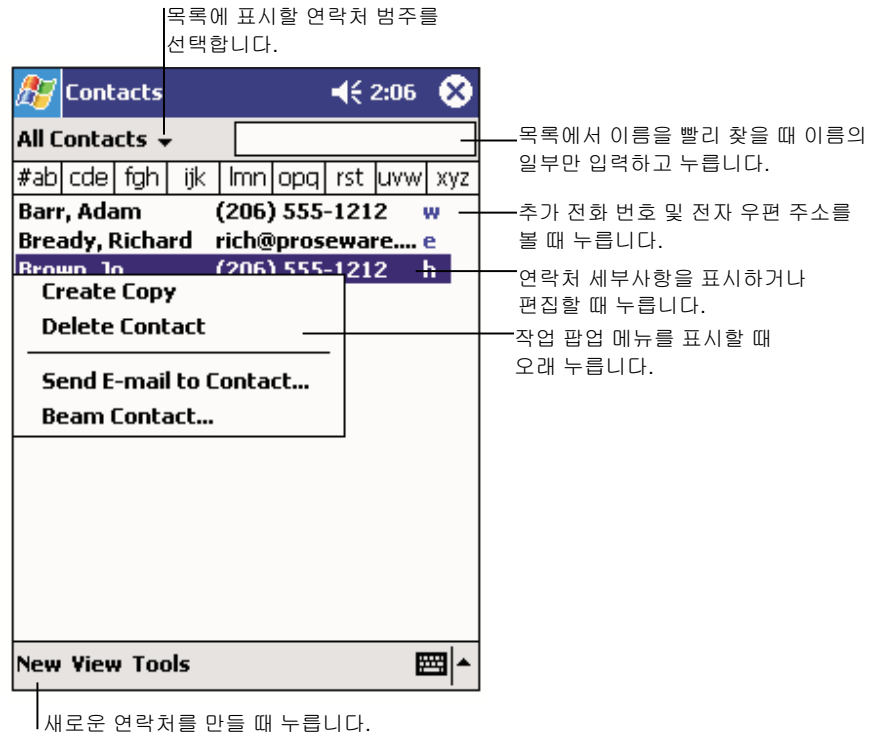

목록의 정보 표시 방법을 변경하려면 **Tools[도구]**, **Options[옵션]**을 차례로 누릅니다.

연락처를 만들려면

1. **New[새로 만들기]**를 누릅니다.

연락처 목록으로 돌아갈 때  
누릅니다 (연락처는 자동으로  
저장).

더 많은 필드를 볼 때  
스크롤합니다.

Notes 는 지도 및 방향을  
적어놓기에 좋습니다.

2. 입력 패널을 사용하여 이름 및 기타 연락처 정보를 입력합니다.  
모든 사용 가능한 필드를 보려면 아래로 스크롤해야 합니다.

3. 범주에 연락처를 할당하려면 스크롤하여 **Categories[범주]**를 누르고 목록에서 범주를 선택합니다. 연락처 목록에서 범주별로 연락처를 표시할 수 있습니다.
4. 메모를 추가하려면 **Notes** 탭을 누릅니다. 텍스트를 입력하고 그림을 그리거나 녹음할 수 있습니다. 메모 만들기에 대한 자세한 내용은 이 장의 뒷부분에 나오는 "Notes: 생각 및 아이디어 메모하기"를 참조하십시오.
5. **OK[확인]**을 눌러 연락처 목록으로 돌아갑니다.



데스크탑 PC로부터 싱크되지 않은 Note의 한글 내용을 볼 수 없을 수도 있습니다. 가능한 영문으로 사용하시되 한글은 데스크탑 PC에서 싱크하여 보시기 바랍니다.

---

## 연락처 찾기

연락처를 찾는 4 가지 방법이 있습니다.

- **Start[시작]** 메뉴에서 **Find[찾기]**를 누르고, 연락처 이름을 입력하고, **Contacts** 유형을 선택한 다음 **Go[진행]**을 누릅니다.
- 연락처 목록에서 탐색 모음 밑의 상자에 연락처 이름을 입력합니다. 모든 연락처 정보를 다시 표시하려면 상자의 텍스트를 지우거나 상자 오른쪽 버튼을 누릅니다.
- 연락처 목록에서 범주 목록 (기본적으로 **All Contacts[모든 연락처]**로 표시됨)를 누르고 표시하려는 연락처 유형을 선택합니다. 모든 연락처를 다시 표시하려면 **All Contacts[모든 연락처]**를 선택합니다. 범주에 할당되지 않은 연락처를 보려면 **None[없음]**을 선택합니다.
- 연락처에 있는 회사 이름을 보려면 연락처 목록에서 **View[보기], By Company[회사별]**을 차례로 누릅니다. 해당 회사의 연락처 수가 회사 이름 오른쪽에 표시됩니다.




데스크탑 PC로부터 싱크되지 않은 Note의 한글 내용을 볼 수 없을 수도 있습니다. 가능한 영문으로 사용하시되 한글은 데스크탑 PC에서 싱크하여 보시기 바랍니다.

---


## 요약 화면 사용하기

연락처 목록에서 연락처를 누르면 요약 화면이 표시됩니다. 연락처 정보를 변경하려면 **Edit[편집]**을 누릅니다.

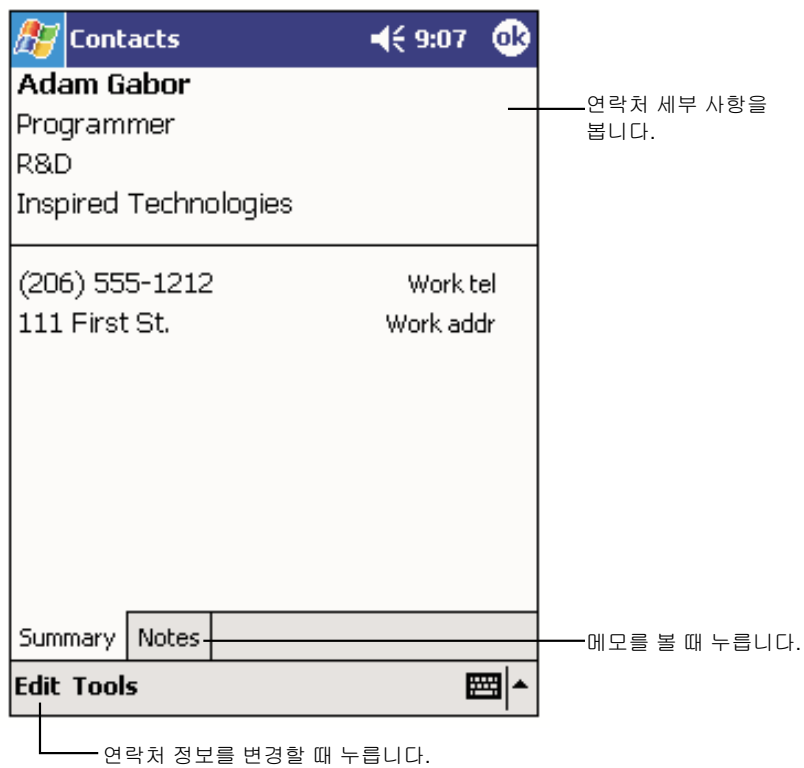

## Tasks[작업]: 작업 목록 관리하기

Tasks 를 사용하여 해야 할 일을 관리합니다.

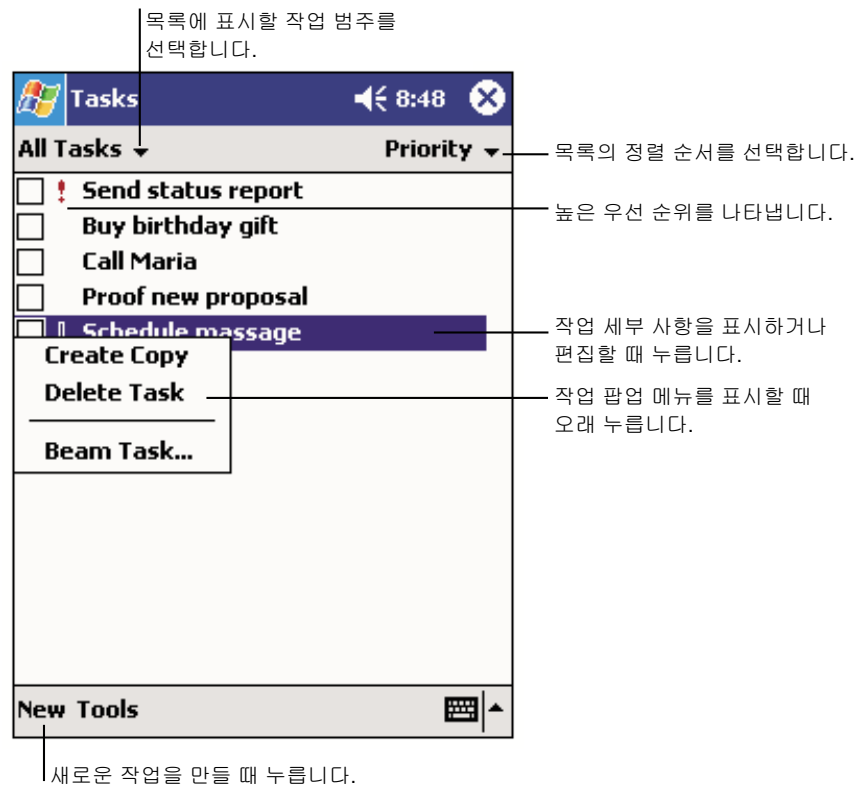

목록의 정보 표시 방법을 변경하려면 **Tools[도구]**, **Options[옵션]**을 차례로 누릅니다.



### 작업을 만들려면

1. **New[새로 만들기]**를 누릅니다.

작업 목록으로 돌아갈 때  
누릅니다 (작업은  
자동으로 저장).

2. 입력 패널을 사용하여 설명을 입력합니다.
3. 시작 일자 및 기한을 입력하거나 먼저 해당 필드를 눌러 기타 정보를 입력할 수 있습니다. 입력 패널이 열려 있을 경우 모든 사용 가능한 필드를 보려면 입력 패널을 숨겨야 합니다.
4. 범주에 작업을 할당하려면 **Categories[범주]**를 누르고 목록에서 범주를 선택합니다. 작업 목록에서 범주별로 작업을 표시할 수 있습니다.
5. 메모를 추가하려면 **Notes** 탭을 누릅니다. 텍스트를 입력하고 그림을 그리거나 녹음할 수 있습니다. 메모 만들기에 대한 자세한 내용은 이 장의 뒷부분에 나오는 "Notes: 생각 및 아이디어 메모하기"를 참조하십시오.

## 6. **OK[확인]**을 눌러 작업 목록으로 돌아갑니다.




데스크탑 PC로부터 싱크되지 않은 Note의 한글 내용을 볼 수 없을 수도 있습니다. 가능한 영문으로 사용하시되 한글은 데스크탑 PC에서 싱크하여 보시기 바랍니다.



제목만 있는 작업을 신속하게 만들려면 **Tools[도구]** 메뉴에서 **Entry Bar[항목 모음]**을 누른 다음 **Tap here to add a new task[여기를 눌러 새 작업 추가]**를 누릅니다. 작업 정보를 입력합니다.

## 요약 화면 사용하기


작업 목록에서 작업을 누르면 요약 화면이 표시됩니다. 작업을 변경하려면 **Edit[편집]**을 누릅니다.

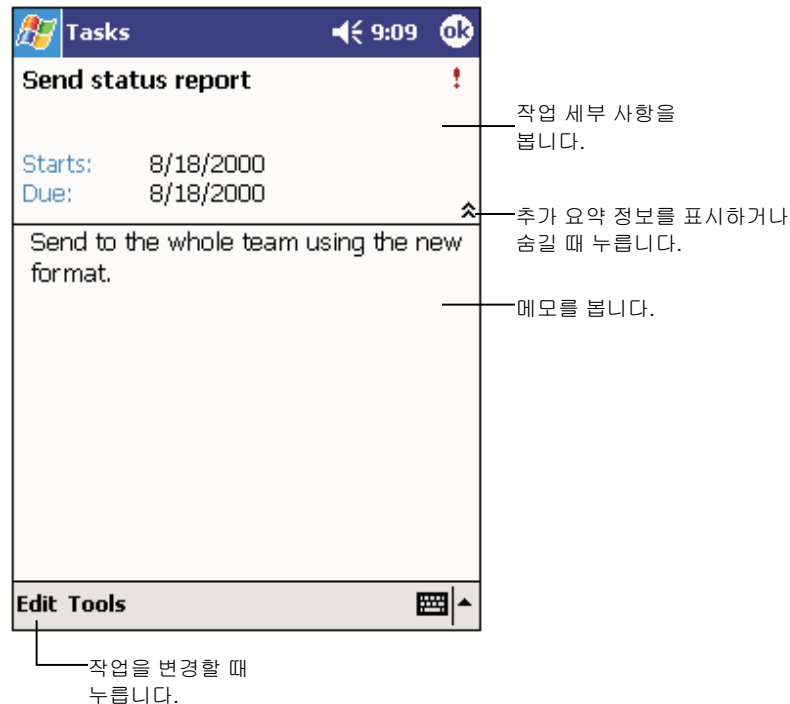



## Notes[메모]: 생각 및 아이디어 메모하기

생각, 미리 알림, 아이디어, 그림, 전화 번호를 재빨리 Notes 로 메모합니다. 직접 메모하거나 녹음할 수 있습니다. 또한 메모에 녹음을 포함시킬 수도 있습니다. 녹음을 만들 때 메모가 열려있을 경우 메모에 해당 녹음이 아이콘으로 포함됩니다. 메모 목록이 표시되어 있을 경우에는 독립적인 녹음으로 만들어집니다.

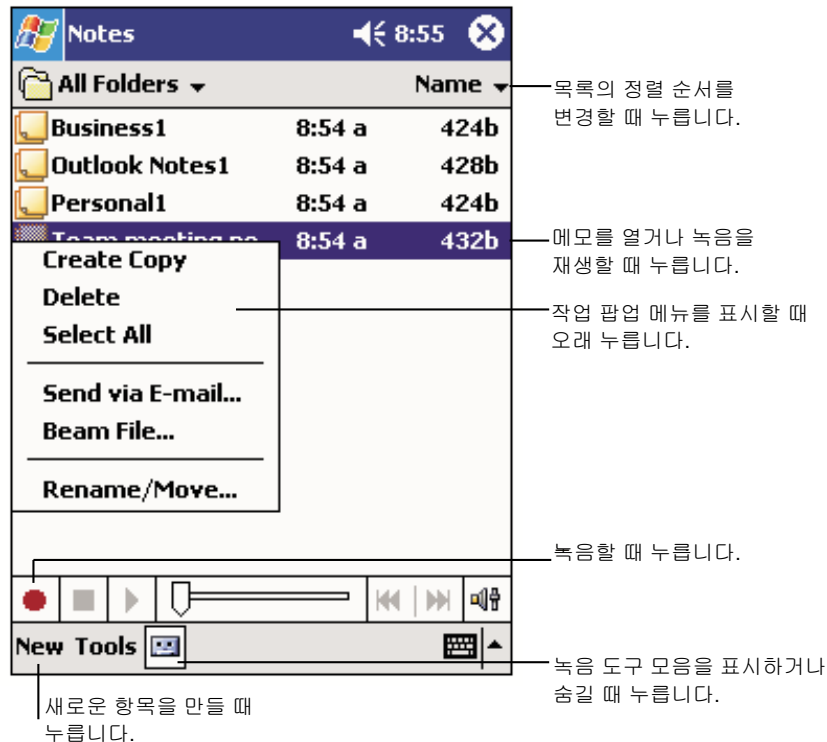

### 메모를 만들려면

1. **New[새로 만들기]**를 누릅니다.
2. 쓰거나 그리거나 타이핑하거나 또는 녹음하여 메모를 만들 수 있습니다. 입력 패널 사용, 화면에서 쓰기 및 그리기, 녹음하기 등에 관한 자세한 내용은 제 3 장의 "정보 입력하기"를 참조하십시오.



## 8 | 관련 프로그램

hp Jornada 에는 다른 공급업체의 프로그램 뿐만 아니라 Microsoft Pocket PC Software 2002 가 들어 있습니다. 이 소프트웨어에는 hp image viewer[hp 이미지 뷰어], Microsoft Pocket Word, Microsoft Pocket Excel, 포켓 PC 용 Windows Media Player 및 Microsoft Reader 가 들어 있습니다. 타사 프로그램에는 Landware 의 OmniSolve 및 Developer One 의 CodeWallet Pro 가 있습니다. 여기에서는 이 프로그램들에 대한 개요와 처음 시작을 위해 필요한 충분한 정보를 제공합니다. 프로그램 사용에 대한 모든 지침은 해당 프로그램에 대한 온라인 도움말을 참조하십시오.

이 장에서는 다음과 같은 내용을 설명합니다.

- Microsoft Pocket Word
- Microsoft Pocket Excel
- 포켓 PC 용 Microsoft Windows Media Player
- Microsoft Reader
- MSN Messenger
- hp image viewer
- Landware OmniSolve 재무용 계산기
- CodeWallet Pro from Developer One<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> CodeWallet Pro 가 모든 hp Jornada 560 시리즈 모델에 제공되는 것은 아닙니다.

---

## Microsoft Pocket Word

Microsoft Pocket Word 는 데스크탑 PC 의 Microsoft Word 에서 동작하여 문서 복사본에 쉽게 액세스할 수 있게 해줍니다. hp Jornada 에서 새로운 문서를 만들거나 데스크탑 PC 에서 문서를 복사할 수 있습니다. 데스크탑 PC 와 hp Jornada 간의 문서를 정기적으로 동기화하여 양쪽 모두에서 가장 최신의 콘텐츠를 유지할 수 있습니다.

### Pocket Word 를 사용하려면

1. **Start[시작]** 메뉴에서 **Programs[프로그램]**, Pocket Word 아이콘을 차례로 누릅니다.
2. 파일 목록에서 문서의 이름을 누릅니다.  
-또는-  
빈 문서를 열려면 **New[새로 만들기]**를 누릅니다.

---

빈 문서가 아니라 템플릿을 열려면 새 문서에 사용할 템플릿을 선택합니다.



**Tools[도구]** 메뉴에서 **Options[옵션]**을 누른 다음 기본 템플릿을 검색하여 선택합니다. **New[새로 만들기]**를 누르면 이미 제공된 적절한 텍스트와 서식을 갖춘 템플릿이 나타납니다.

---

한 번에 하나의 문서만을 열 수 있으며, 두 번째 문서를 열면 첫 번째 문서를 저장할 것인지 묻는 메시지가 나타납니다. 만들거나 편집한 문서를 Pocket Word (.psw), 서식 있는 텍스트 (.rtf) 및 일반 텍스트 (.txt)를 포함하여 다양한 서식으로 저장할 수 있습니다.



Pocket Word 이외의 형식으로 저장할 경우 한글이 제대로 저장되지 않을 수 있습니다. 한글 기본 저장 형식을 Pocket Word 포맷으로만 사용하십시오.

---

4 가지 모드, 즉 쓰기, 그리기, 타이핑 및 녹음 모드로 Pocket Word 에 정보를 입력할 수 있습니다. **View[보기]** 메뉴를 사용하여 모드 사이를 전환합니다. 각각의 모드에는 자체 도구 모음이 있으며, 명령 표시줄의 Show/Hide Toolbar[도구모음 표시/숨기기] 버튼을 눌러 표시하거나 숨길 수 있습니다.

---

- **Typing Mode[타이핑 모드].** 입력 패널에서 소프트 키보드 또는 Character Recognizer 를 사용하여 타이핑한 텍스트를 문서에 입력합니다. 타이핑한 텍스트 입력에 대한 자세한 내용은 제 3 장의 “정보 입력하기”를 참조하십시오.
- **Writing Mode[쓰기 모드].** 쓰기 모드에서는 스타일러스 펜을 사용하여 직접 화면에 쓸 수 있습니다. 기준선이 표시되며, 좀더 쉽게 쓸 수 있도록 타이핑 모드보다 확대/축소 배율이 더 큼니다. 쓰기 및 쓰기 내용 선택에 대한 자세한 내용은 제 3 장의 “정보 입력하기”를 참조하십시오.

썩어진 단어는 Pocket Word 문서가 데스크탑 PC 에서 Word 문서로 변환될 때 그래픽 (메타 파일)으로 변환됩니다.



- **Drawing mode[그리기 모드].** 그리기 모드에서 스타일러스 펜을 사용하여 직접 화면에 그릴 수 있습니다. 기준선으로 눈금선이 표시됩니다. 첫 획을 그은 후 스타일러스 펜을 화면에서 떼면 그림의 경계를 나타내는 그리기 상자가 나타납니다. 이후 그리기 상자에 입력하는 모든 내용은 그 그림의 일부가 됩니다. 그리기 및 그리기 내용 선택에 대한 자세한 내용은 제 3 장의 “정보 입력하기”를 참조하십시오.
- **Recording mode[녹음 모드].** 녹음 모드를 사용하여 문서에 녹음 내용을 포함시킵니다. 녹음은 WAV 파일로 저장됩니다. 녹음에 대한 자세한 내용은 제 3 장의 “정보 입력하기”를 참조하십시오.

## Pocket Word 작업을 위한 추가 정보

- **View[보기], Zoom[확대/축소]**를 차례로 눌러 확대/축소 배율을 변경할 수 있습니다. 그런 다음 원하는 배율을 선택합니다. 텍스트를 입력하려면 좀더 높은 배율을 선택하고 더 많은 문서를 보려면 좀더 낮은 배율을 선택합니다.
- 데스크탑 PC 에서 만든 Word 문서를 연 경우 **View[보기]** 메뉴에서 **Wrap to Window[창에 맞춰 줄 바꿈]**을 선택하여 전체 문서를 볼 수 있습니다.

## Microsoft Pocket Excel

Microsoft Pocket Excel 은 데스크탑 PC 의 Microsoft Excel 에서 동작하여 통합 문서의 복사본에 쉽게 액세스할 수 있게 해줍니다. hp Jornada 에서 새로운 통합 문서를 만들거나 데스크탑 PC 에서 hp Jornada 로 통합 문서를 복사할 수 있습니다. 데스크탑 PC 와 hp Jornada 간의 통합 문서를 동기화하여 양쪽 모두에서 가장 최신의 콘텐츠를 유지할 수 있습니다. Pocket Excel 은 공식, 함수, 정렬 및 필터링과 같은 기본적인 스프레드시트 도구를 제공하며, 이 도구를 사용하여 지출 보고서 및 마일리지 기록과 같은 간단한 통합 문서를 만들 수 있습니다.

### Pocket Excel 을 사용하려면

1. **Start[시작]** 메뉴에서 **Programs[프로그램]**, Pocket Excel 아이콘을 차례로 누릅니다.
2. 파일 목록에서 통합 문서의 이름을 누릅니다.  
-또는-  
빈 통합 문서를 열려면 **New[새로 만들기]**를 누릅니다.



빈 통합 문서가 아니라 템플릿을 열려면 새 통합 문서에 사용할 템플릿을 선택합니다. **Tools[도구]** 메뉴에서 **Options[옵션]**을 누른 다음 기본 템플릿을 검색하여 선택합니다. **New[새로 만들기]**를 누르면 이미 제공된 적절한 텍스트와 서식을 갖춘 템플릿이 나타납니다.

한 번에 하나의 통합 문서만을 열 수 있으며, 두 번째 통합 문서를 열면 첫 번째 통합 문서를 저장할 것인지 묻는 메시지가 나타납니다. 만들거나 편집한 통합 문서를 Pocket Excel (.pxl) 및 Excel (.xls)을 포함한 다양한 서식으로 저장할 수 있습니다.

### Pocket Excel 작업을 위한 추가 정보

- 가능한 통합 문서를 많이 보려면 전체 화면 모드에서 봅니다.  
**View[보기]**, **Full Screen[전체 화면]**을 차례로 누릅니다. 전체 화면 모드를 끝내려면 **Restore[복원]**을 누릅니다.
- 통합 문서에 중요한 정보가 들어 있을 경우 암호로 통합 문서를 보호할 수 있습니다. 그렇게 하려면 통합 문서를 열고 **Edit[편집]**, **Password[암호]**를 차례로 누릅니다.

- 창 요소를 표시하거나 숨깁니다. **View[보기]**를 누른 다음 표시하거나 숨기려는 요소를 누릅니다.
  - 통합 문서의 창을 고정합니다. 먼저 고정하려는 창의 셀을 선택합니다. **View[보기], Freeze Panes[창 고정]**을 차례로 누릅니다. 통합 문서에서 위의 가장 왼쪽 창을 고정하면 시트를 스크롤할 때 행과 열 레이블을 계속 볼 수 있습니다.
  - 창을 분할하여 큰 통합 문서의 서로 다른 영역을 표시할 수 있습니다. **View[보기], Split[분할]**을 차례로 누릅니다. 그런 다음 원하는 곳으로 분할줄을 끕니다. 분할을 제거하려면 **View[보기], Remove Split[분할 제거]**를 차례로 누릅니다.
  - 행 및 열을 표시하거나 숨깁니다. 행 또는 열을 숨기려면 숨기려는 행 또는 열의 셀을 선택합니다. **Format[서식], Row[행]** 또는 **Column[열], Hide[숨기기]**를 차례로 누릅니다. 숨겨진 행 또는 열을 표시하려면 **Tools[도구], Go To[이동]**을 차례로 누른 다음, 숨겨진 행 또는 열에 있는 참조를 입력합니다. **Format[서식], Row[행]** 또는 **Column[열], Unhide[숨기기 취소]**를 차례로 누릅니다.
-

## Microsoft Windows Media Player

포켓 PC 용 Microsoft Windows Media Player 를 사용하여 노래나 영화와 같은 디지털 오디오와 비디오 파일을 들을 수 있습니다. Media Player 는 Windows Media 및 MP3 형식으로 녹음된 사운드 파일을 지원합니다.

### Windows Media Player 를 시작하려면

- **Start[시작]** 메뉴의 **Programs[프로그램]**을 누른 다음 Windows Media Player 아이콘을 누릅니다.





전력을 절약하려면 hp Jornada 에서 음악을 듣는 동안 디스플레이를 끕니다. 디스플레이를 끄려면 알림 버튼/LED 를 오래 누릅니다 (디스플레이를 켜려면 다시 알림 버튼/LED 를 누릅니다).



좋아하는 오디오 CD 에서 파일을 변환 또는 "리핑"하거나 Emusic.com 같은 웹 사이트에서 노래를 다운로드하여 hp Jornada 에 음악 파일을 복사해 즐길 수 있습니다. hp Jornada 에 포함된 CD 에는 Emusic.com 의 샘플 노래와 MusicMatch JukeBox 응용 프로그램이 들어 있으며, 이 응용 프로그램은 좋아하는 오디오 CD 의 노래를 hp Jornada 에서 재생할 수 있는 형식으로 녹음할 때 사용할 수 있습니다.



MP3 음악 파일 및 전자 책 (eBook) 같은 디지털로 보안된 콘텐츠의 많은 게시자들은 무단 사용을 막기 위해 장치의 UUID 에 의존하는 디지털 권한 관리를 사용합니다. hp Jornada 를 수리한 후 그 전에 다운로드한 디지털로 보안된 콘텐츠를 액세스하지 못할 수 있습니다. 그런 경우 콘텐츠 게시자에게 문의하십시오.



한글로 쓰여진 제목의 미디어 파일을 실행하지 못할 수 있습니다. File Explorer[파일 익스플로러]에서 영문으로 파일명을 변경후 실행하십시오.



## CompactFlash 카드로 오디오 파일 사용하기

노래나 오디오 파일은 많은 저장 메모리를 사용하므로 이 파일을 CompactFlash 메모리 카드에 저장할 수 있습니다. CompactFlash 카드 설치 및 이 카드에 저장된 파일 사용에 대한 자세한 내용은 제 6 장 "보조장치"의 "CompactFlash 카드"를 참조하십시오.

## Microsoft Reader

Microsoft Reader 를 사용하여 hp Jornada 에서 eBook 을 읽을 수 있습니다. eBook 웹 사이트에서 데스크탑 PC 로 책을 다운로드합니다. 그런 다음 ActiveSync 를 사용하여 hp Jornada 에 해당 책 파일을 복사합니다. 책이 Reader Library 에 나타납니다.

각 책은 표지, 선택사양인 목차 및 본문으로 구성되어 있습니다. 다음과 같은 작업을 할 수 있습니다.

- hp Jornada 의 위/아래 조정 버튼을 사용하거나 각 페이지의 페이지 번호를 눌러 페이지를 넘깁니다.
- 강조 표시, 책갈피, 메모 및 그림으로 책에 주석을 달니다.
- 텍스트를 검색하고 낱말 뜻을 찾습니다.

Reader 안내서는 hp Jornada 에 미리 설치되어 있으며, Microsoft Reader 를 사용하기 위해 필요한 모든 정보를 담고 있습니다. 이 안내서를 열려면 Reader 명령 표시줄의 **Help[도움말]**을 누르거나 책 본문에서 책 제목을 오래 누른 다음 팝업 메뉴에서 **Help[도움말]**을 누릅니다.

### Microsoft Reader 를 시작하려면

- **Start[시작]** 메뉴의 **Programs[프로그램]**을 누른 다음 **Microsoft Reader** 를 누릅니다.

## hp Jornada 로 eBook 가져오기

웹에서 책 파일을 다운로드할 수 있습니다. 즐겨찾는 eBook 소매점을 방문하여 지침에 따라 책 파일을 다운로드합니다. 또한 견본 책 및 사전이 포켓 PC 길잡이 CD 에 있는 Extras 폴더의 MSReader 폴더에 들어 있습니다.



---

hp Jornada 는 UUID (Universally Unique ID)에 의해 고유하게 식별됩니다. MP3 음악 파일 및 eBook 같은 디지털로 보안된 콘텐츠의 많은 게시자들은 무단 사용을 막기 위해 장치의 UUID 에 의존하는 디지털 권한 관리를 사용합니다. hp Jornada 를 수리한 후 그 전에 다운로드한 디지털로 보안된 콘텐츠를 액세스하지 못할 수도 있습니다. 그런 경우 콘텐츠 게시자에게 문의하십시오.

---

## Library 사용하기


Library는 Reader 홈 페이지로서 hp Jornada 또는 저장 카드에 저장된 모든 책의 목록을 표시합니다.

### Library 를 열려면

- Reader 명령 표시줄에서 **Library** 를 누릅니다  
-또는-  
책 본문에서 책 제목을 누른 다음 팝업 메뉴에서 **Library** 를 누릅니다.

### 책을 열려면

- Library 목록에서 제목을 누릅니다.

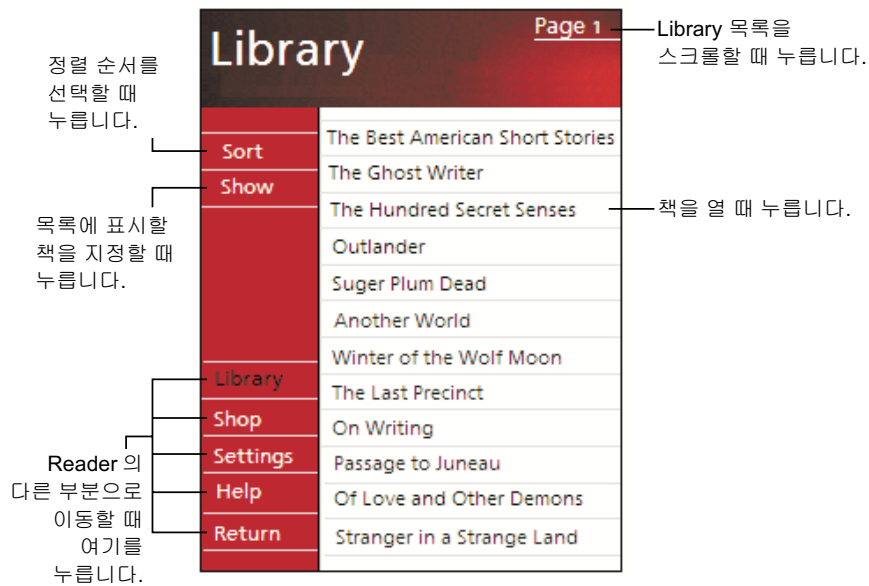


## 책 읽기

각 책은 표지, 선택사양인 목차 및 본문으로 구성되어 있습니다. 탐색 옵션은 표지의 하단에 나열됩니다.

처음 책을 열면 첫 번째 페이지로 이동하거나 목차가 있을 경우 목차로 이동합니다. 그 후에는 책을 열 때마다, 자동으로 마지막에 읽었던 페이지로 이동합니다.

책의 각 페이지에는 텍스트 이외에 페이지 번호와 책 제목이 들어 있습니다.

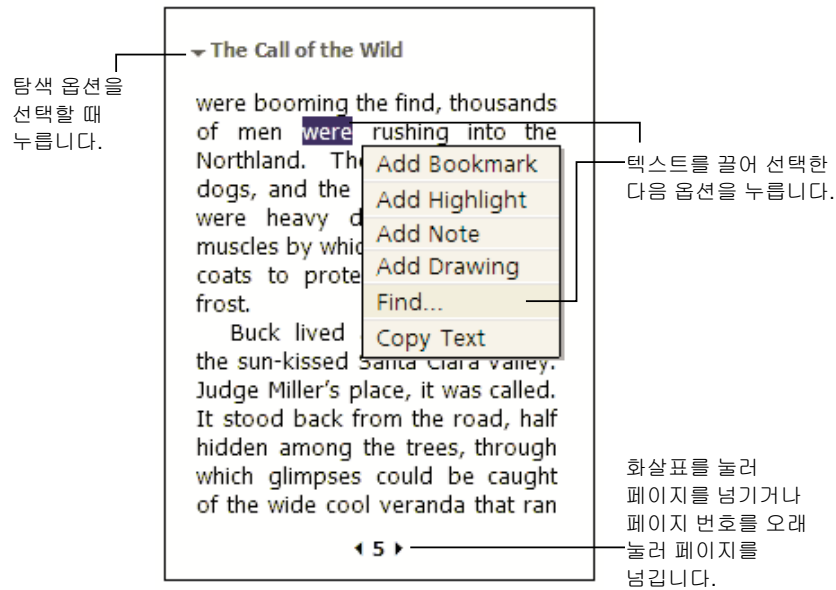

또한 hp Jornada 에서 위/아래 조정 버튼을 사용하여 페이지를 넘길 수도 있습니다.

## Reader 기능 사용하기

전자 책 읽기는 일반 책에서는 사용할 수 없는 여러 가지 옵션을 제공해 줍니다. 이러한 옵션은 본문 어디서든 사용할 수 있습니다.

본문에서 텍스트 위로 가로질러 끌어 텍스트를 선택합니다. 그런 다음 여기서 설명하는 대로 팝업 메뉴에서 옵션을 누릅니다.

- **Search for text[텍스트 검색].** 팝업 메뉴의 **Find[찾기]**를 눌러 책에서 텍스트를 찾습니다. 검색하려는 단어를 입력하고 원하는 **Find[찾기]** 옵션을 누릅니다. Reader는 본문의 해당 텍스트에 강조 표시를 합니다. **Find[찾기]**를 닫으려면 상자 바깥을 누릅니다. 원래 페이지로 돌아가려면 제목을 누른 다음 팝업 메뉴에서 **Return[돌아가기]**를 누릅니다.
- **Copy text[텍스트 복사].** 복사 기능을 지원하는 책에서 텍스트를 허용하는 모든 프로그램으로 텍스트를 복사할 수 있습니다. 책 본문에서 복사하려는 텍스트를 선택한 다음 팝업 메뉴에서 **Copy Text[텍스트 복사]**를 누릅니다. 선택한 프로그램에 해당 텍스트를 붙여넣을 수 있습니다.
- **Bookmarks[책갈피].** 책에 책갈피를 추가하면 오른쪽 여백에 색깔 표시된 책갈피 아이콘이 나타납니다. 책 하나에 여러 책갈피를 추가할 수 있습니다. 그러면 책 어디서든 책갈피 아이콘을 누르면 책갈피 표시된 페이지로 이동합니다.
- **Highlights[강조 표시].** 텍스트를 강조 표시하면 색깔이 있는 배경으로 표시됩니다.
- **Notes.** 텍스트에 메모를 첨부할 때는 본문 위쪽에 나타나는 메모장에 텍스트를 입력합니다. **Note[메모]** 아이콘이 왼쪽 여백에 표시됩니다. 메모를 표시하거나 숨기려면 아이콘을 누릅니다.
- **Drawings[그리기].** 그림을 추가할 때, **Drawing[그리기]** 아이콘이 페이지의 좌측 하단에 나타나며, 그리기 도구는 페이지의 하단에 나타납니다. 스타일러스 펜을 끌어 그립니다.
- **Annotations[주석].** 책갈피, 강조 표시, 텍스트 메모 및 그림을 포함하여 책의 주석 목록을 보려면 책 표지의 **Annotatoin Index[주석 색인]**를 누릅니다. 목록에서 항목을 눌러 주석이 달린 페이지로 이동할 수 있습니다.

## 책 제거하기

책을 다 읽으면 hp Jornada 에서 공간을 절약하기 위해 해당 책을 삭제할 수 있습니다. 책의 사본이 데스크탑 PC 에 저장되어 있는 경우 언제든지 그 책을 다시 다운로드할 수 있습니다.

hp Jornada 에서 책을 제거하려면 Library 목록에서 책 제목을 오래 누른 다음 팝업 메뉴에서 **Delete[삭제]**를 누릅니다.

## MSN Messenger

MSN Messenger 는 다음 작업이 가능한 인스턴트 메시지 프로그램입니다.

- 온라인상에 있는 사용자 표시
- 인스턴트 메시지 주고 받기
- 대화 상대 그룹과 인스턴트 메시지로 대화하기

MSN Messenger 를 사용하려면 선택사항인 모뎀을 구입하여 설치하고 ISP 계정을 받아야 합니다. 자세한 내용은 제 5 장의 "인터넷 또는 네트워크에 연결하기"를 참조하십시오.

또한 Microsoft Passport 계정 또는 Microsoft Exchange 전자 우편 계정이 있어야 합니다. MSN Messenger Service 를 사용하려면 Passport 가 있어야 합니다. Hotmail® 또는 MSN 계정이 있을 경우에는 이미 Passport 가 있습니다. Microsoft Passport 또는 Microsoft Exchange 계정 중 하나만 있으면 계정을 설정할 수 있습니다.



<http://www.passport.com> 에서 Microsoft Passport 계정을 등록합니다.  
<http://www.hotmail.com> 에서 무료 Microsoft Hotmail 전자 우편 주소를 받습니다.

---

### MSN Messenger 로 전환하려면

- **Start[시작]** 메뉴의 **Programs[프로그램]**을 누른 다음 MSN Messenger 아이콘을 누릅니다.

## 설정하기

연결하기 전에 먼저 Passport 또는 Exchange 계정 정보를 입력해야 합니다.

### 계정을 설정하고 로그인하려면


1. **Tools[도구]** 메뉴에서 **Options[옵션]**을 누릅니다.
  2. **Accounts[계정]** 탭에서 Passport 또는 Exchange 계정 정보를 입력합니다.
  3. 로그인하려면 로그인 화면을 누르고 전자 우편 주소 및 암호를 입력합니다.
-

데스크탑 PC에서 이미 MSN Messenger를 사용하고 있는 경우 다시 추가하지 않아도 PDA에 대화 상대가 나타납니다.



## 대화 상대 관리하기

MSN Messenger 창은 메신저 대화 상대를 온라인상에 있는 사용자와 온라인상에 없는 사용자로 나누어 한번에 모두 표시합니다. 연결되어 있는 동안 이 보기로 채팅을 하거나, 전자 우편 메시지를 보내거나, 대화 상대를 차단하거나 또는 팝업 메뉴를 사용하여 목록에서 대화 상대를 삭제할 수 있습니다.

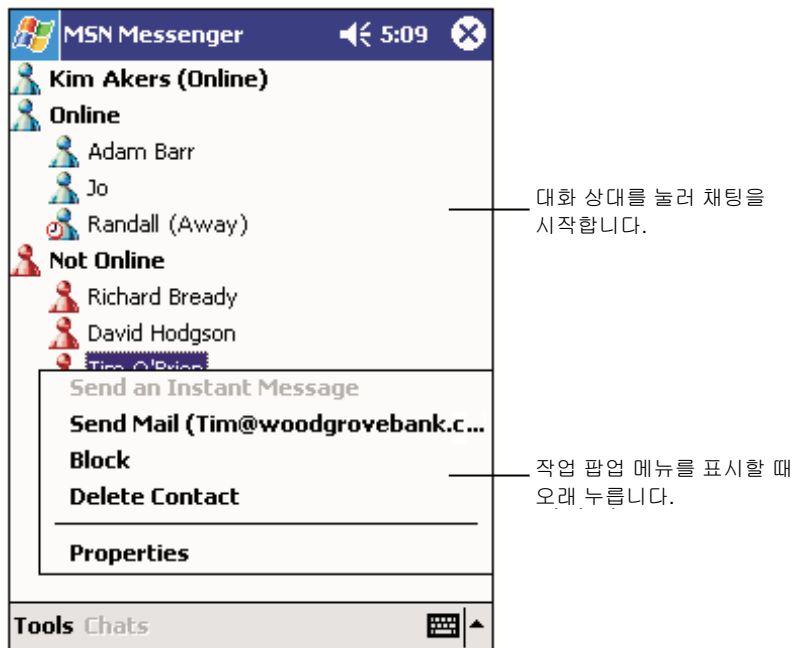




보이지 않게 온라인상에 있는 다른 사용자를 보려면 **Tools[도구]** 메뉴에서 **My Status[상태]**, **Appear Offline[오프라인으로 표시]**를 차례로 누릅니다.



대화 상대를 차단할 경우 사용자는 오프라인으로 나타나지만 차단된 대화 상대의 목록에는 남아 있습니다. 대화 상대의 차단을 해제하려면 대화 상대를 오래 누른 다음 팝업 메뉴에서 **Unblock[차단 해제]**를 누릅니다.

## 대화 상대와 채팅하기

대화 상대의 이름을 눌러 채팅 창을 엽니다. 화면 하단 텍스트 입력 영역에 메시지를 입력 (또는 **My Text[내 텍스트]**를 눌러 미리 설정된 메시지를 입력)한 다음 **Send[보내기]**를 누릅니다. 다른 대화 상대를 여러 사용자와의 채팅에 초대하려면 **Tools[도구]** 메뉴에서 **Invite[초대]**를 누른 다음 초대하려는 대화 상대를 누릅니다.

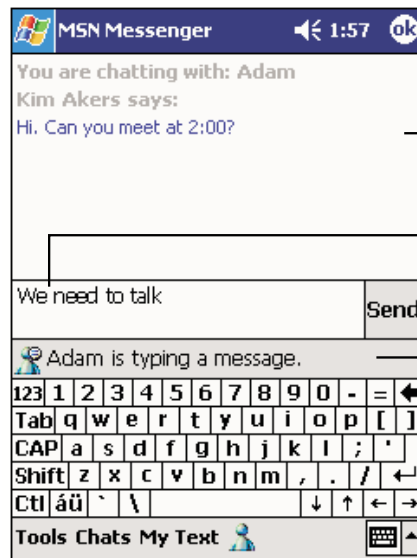

대화 전체를 봅니다.

메시지를 입력합니다.

메시지를 보낼 때 누릅니다.

채팅 상태를 봅니다.



채팅을 끝내지 않고 주 창으로 다시 전환하려면 **Contacts** 버튼을 누릅니다.  
채팅 창으로 되돌리려면 **Chats[채팅]**을 누른 다음 이전 채팅 상대를  
선택합니다.



## hp image viewer[hp 이미지 뷰어]

hp image viewer[hp 이미지 뷰어] 응용 프로그램을 사용하여 hp Jornada 에 저장된 이미지 파일을 보거나 편집할 수 있습니다. JPG, BMP, 2BP, GIF 및 PNG 형식으로 된 이미지를 볼 수 있습니다.

hp image viewer[hp 이미지 뷰어] 응용 프로그램은 옵션으로 제공되는 hp 포켓 카메라 및 포켓 카메라 소프트웨어를 통해 작동하며, 사진을 찍어 hp Jornada 에서 즉시 볼 수 있게 해줍니다. 포켓 카메라 소프트웨어는 hp Jornada 에 미리 설치되어 있습니다. hp 포켓 카메라는 보조장치로서 선택사양입니다. 자세한 내용은 보조장치 설명서를 참조하거나 hp Jornada 웹 사이트를 참조하십시오. [www.hp.com/jornada](http://www.hp.com/jornada) 또는 [www.hp.co.kr/jornada](http://www.hp.co.kr/jornada)



다음과 같은 세 가지 방법으로 hp Jornada 에서 그림을 볼 수 있습니다.

- **Browse[검색]** 모드는 현재 이미지 미리 보기와 함께 모든 이미지를 작은 "축소 이미지"로 보여줍니다.
- **View[보기]** 모드는 이미지 하나를 전체 화면 크기로 표시합니다.
- 슬라이드 쇼는 화면 크기에 맞춰 크기를 조정하여 이미지를 연속해서 표시합니다.

### hp image viewer[hp 이미지 뷰어]를 시작하려면


1. **Start[시작]** 메뉴의 **Programs[프로그램]**을 누른 다음 hp 응용 프로그램 폴더를 누릅니다.
2. hp image viewer[hp 이미지 뷰어] 아이콘을 누릅니다.

기본적으로 hp image viewer[hp 이미지 뷰어]는 **Browse[검색]** 모드에서 시작하며 hp Jornada 의 My Documents[내 문서] 폴더에 저장된 이미지를 표시합니다.

### 다른 폴더의 그림을 보려면


- **View[보기]** 메뉴에서 **Change Folder[폴더 변경]**을 누른 다음 드롭다운 목록에서 폴더를 선택합니다.



hp Jornada 포켓 카메라가 있을 경우 명령 표시줄에서 카메라 아이콘 (또는 **View[보기]** 메뉴의 **Capture[캡처]**)를 눌러 **Capture[캡처]** 모드로 전환합니다. 카메라가 설치되어 있지 않을 경우 **Capture[캡처]** 모드로 전환하면 "no camera[카메라 없음]" 아이콘 이 표시됩니다. hp Jornada 포켓 카메라에 대한 자세한 내용은 보조장치 설명서를 참조하거나 hp Jornada 웹 사이트를 참조하십시오. [www.hp.com/jornada](http://www.hp.com/jornada) 또는 [www.hp.co.kr/jornada](http://www.hp.co.kr/jornada)

## Browse[검색] 모드

Browse[검색] 모드는 현재 폴더에 있는 그림의 축소 이미지 보기와 선택된 그림에 대한 정보를 표시합니다.

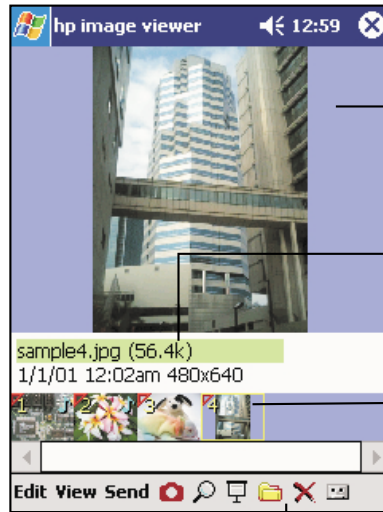

**Preview[미리 보기]** 창은 선택한 그림을 표시합니다 (선택된 그림이 없을 경우 **Preview[미리 보기]** 창은 비어 있습니다).

선택한 그림의 파일 이름, 캡처 날짜 및 시간, 화질 및 크기를 표시합니다.

축소 이미지를 눌러 **Preview[미리 보기]** 창에 그림을 표시합니다.

축소 이미지를 앞뒤로 스크롤할 때 누릅니다.

메뉴 또는 아이콘을 눌러 모드를 변경하거나, 선택된 그림을 편집하거나 또는 전자 우편이나 적외선으로 그림을 보냅니다.



**Preview[미리 보기]** 창의 그림을 눌러 **View[보기]** 모드로 전환하고 그림을 실제 크기로 봅니다.

Browse[검색] 모드에서 선택된 이미지에 대한 파일 작업 (이름 바꾸기, 복사 또는 삭제)을 수행할 수 있습니다. 또한 사운드 파일을 녹음하여 특정 이미지와 함께 작동하도록 할 수 있습니다.

### 이미지 이름 바꾸기, 복사, 삭제 및 회전하기

**Edit[편집]** 메뉴를 사용하여 이미지 이름을 바꾸고, 삭제하고, 이동하고, 복사하고, 회전할 수 있습니다. 이미지 이름을 바꿀 때 파일 확장명 (예: .jpg)을 입력하지 마십시오.

여러 개의 이미지를 동시에 삭제, 이동 및 복사할 수 있습니다. 축소 이미지의 좌측 상단에 있는 삼각형을 눌러 여러 이미지를 선택하거나 **Edit[편집]** 메뉴의 **Mark[표시]**를 누릅니다.



### 사운드 파일 녹음하기

사운드 파일을 녹음하여 이미지와 함께 작동하도록 할 수 있습니다. 사운드 파일이 연결된 이미지를 표시하면 사운드 파일이 재생됩니다 (**Play review-related sounds** 옵션을 사용할 수 있는 경우). 연결된 사운드 파일이 있는 이미지는 축소 이미지에 음악 메모 아이콘이 있습니다.

#### 사운드 파일을 녹음하여 이미지와 함께 작동하도록 하려면

1. Browse[검색] 모드에서 이미지를 선택합니다.
2. 메뉴 모음에서 Sound[사운드] 버튼을 눌러 녹음 도구 모음을 표시합니다.
3. 녹음 도구 모음에서 Record[녹음] 버튼을 누릅니다.
4. 마이크에 대고 말하거나 사운드를 녹음합니다.
5. 녹음이 끝나면 녹음 도구 모음에서 Stop[중단] 버튼을 누릅니다.

## View[보기] 모드

View[보기] 모드를 사용하여 hp Jornada 화면에서 실제 크기로 그림을 봅니다.

### View[보기] 모드로 전환하려면

- Preview[미리 보기] 창의 그림을 누릅니다.  
-또는-  
View[보기] 메뉴에서 **Actual Size[실제 크기]**를 누릅니다.

### hp image viewer[hp 이미지 뷰어]를 닫으려면

- **OK[확인]**을 누릅니다.

이미지가 너무 커서 화면에 맞지 않을 경우 이미지의 우측 하단에 있는 Overview[개요] 창에 전체 이미지의 축소 이미지가 표시됩니다. Overview[개요] 창의 검정 사각형은 주 창에 표시된 이미지의 영역을 나타냅니다. 축소 이미지의 영역을 누르거나, 검색 패드로 스크롤하거나 또는 화면에서 스타일러스 펜을 끌어 이미지의 다른 부분을 표시합니다.

## Slideshow[슬라이드 쇼] 모드

Slideshow[슬라이드 쇼] 모드에서는 hp Jornada 화면에 맞게 그림의 크기가 조정됩니다. 슬라이드 쇼에서 짧은 간격을 두고 차례로 다음 그림을 자동 표시할지 또는 검색 패드나 위/아래 조정 버튼을 눌러 그림을 변경할지 선택할 수 있습니다.

### 슬라이드 쇼를 시작하려면

- **View[보기]** 메뉴에서 **Slideshow[슬라이드 쇼]**를 누릅니다.

### 슬라이드 쇼를 중단하려면

- 작동 버튼을 누릅니다.

### 슬라이드 쇼 옵션을 설정하려면

1. **View[보기]** 메뉴의 **Options[옵션]**을 누른 다음 **Slideshow[슬라이드 쇼]** 탭을 누릅니다.
2. 다음 슬라이드 쇼 옵션에서 선택합니다.

- **Sequence.** 슬라이드 쇼를 자동으로 실행하려면 **Forward[앞으로]**, **Reverse[반대로]** 또는 **Random[임의로]** 중에서 그림의 표시 순서를 선택합니다. 슬라이드 쇼를 수동으로 제어 (작동 버튼을 눌러 다음 그림을 표시)하려면 **Off[끄기]**를 선택합니다.
- **Delay.** 다음 그림을 자동으로 표시하기 전에 기다리는 슬라이드 쇼 지연 시간을 초 단위로 설정합니다.
- **Wrap around.** 마지막 그림을 표시한 후 슬라이드 쇼를 반복하려면 **Wrap around[순환]** 확인란을 선택합니다. 마지막 그림이 표시된 후 슬라이드 쇼를 중단하려면 확인란을 지웁니다.
- **Auto-rotate.** 화면에 맞춰야 할 경우 **Auto-rotate[자동 회전]** 확인란을 선택하여 그림을 회전합니다. **Clockwise[시계 방향]** 또는 **Anti-clockwise[반시계 방향]**을 선택하여 회전 방향을 결정합니다.
- **Show filename and Show date.** **Show filename[파일 이름 표시]** 또는 **Show date[날짜 표시]**를 선택하여 슬라이드 쇼를 진행하는 동안 화면에 나타나는 그림에 대한 정보를 표시합니다.
- **Play audio.** **Play audio[오디오 재생]**을 선택하여 그림을 표시할 때 연결된 모든 사운드 파일을 재생합니다.

## 이미지 보내기

hp image viewer[hp 이미지 뷰어]를 사용하여 전자 우편로 이미지를 보내거나, 적외선으로 이미지를 보내거나 또는 Word 문서 및 메모로 이미지를 복사하여 붙여넣을 수 있습니다.

### 전자 우편 메시지에 이미지를 첨부하여 보내려면

1. **Browse[검색]** 모드에서 보내려는 이미지를 선택합니다.
2. **Send[보내기]** 메뉴의 **E-Mail[전자 우편]**을 누릅니다. 이렇게 하면 포켓 Inbox 가 시작되고 이미지가 첨부된 새 전자 우편을 엽니다.

### 적외선을 이용해 다른 PDA 로 이미지를 보내려면

1. **Browse[검색]** 모드에서 보내려는 이미지를 선택합니다.

2. **Send[보내기]** 메뉴의 **Infrared[적외선]**을 누릅니다.
3. hp Jornada 의 적외선 포트를 수신 장치의 적외선 포트와 맞추고 수신 장치가 파일을 받도록 설정합니다.

#### 적외선 구비 프린터 또는 데스크탑 PC 로 이미지를 보내려면

1. Browse[검색] 모드에서 보내려는 이미지를 선택합니다.
2. **Edit[편집]** 메뉴의 **Send IrOBEX[IrOBEX 보내기]**를 누릅니다.
3. hp Jornada 의 적외선 포트를 수신 장치의 적외선 포트와 맞춥니다.

#### 이미지를 문서에 복사하려면

1. Browse[검색] 모드에서 복사하려는 이미지를 선택합니다.
2. **Edit[편집]** 메뉴의 **Copy to Clipboard[클립보드로 복사]**를 누른 다음 적당한 크기를 선택합니다.
3. 이미지를 붙여넣고자 하는 문서 또는 메모로 전환합니다.
4. **Edit[편집]** 메뉴에서 **Paste[붙여넣기]**를 누릅니다.

## OmniSolve

OmniSolve 는 hp 업무용 계산기와 같은 기능을 제공하는 재무용 응용 프로그램입니다. 이 응용 프로그램은 특히 부동산, 소매점 및 빠르고 정확하게 금융 결정을 하기 위해 개인용 정보 단말기를 사용하는 비즈니스 전문가용으로 개발되었습니다. OmniSolve 는 품 채우기 메타포를 사용하여 사용의 용이성, 전원, 융통성이 뛰어난 다양한 문제 해결 환경을 제공합니다.

#### OmniSolve 를 시작하려면

- **Start[시작]** 메뉴의 **Programs[프로그램]**을 누른 다음 OmniSolve 아이콘을 누릅니다.

OmniSolve 사용에 대한 자세한 도움말 및 절차는 온라인 도움말을 참조하십시오.

## CodeWallet Pro

CodeWallet Pro 를 사용하여 신용 카드 번호, 즐겨찾는 URL 및 비상 전화 번호와 같은 개인 정보를 쉽게 저장, 관리 및 검색할 수 있습니다. CodeWallet 에는 편리한 정보 품이 들어 있으며 데이터를 암호로 보호된 파일로 저장합니다.

---

일부 hp Jornada 모델에는 CodeWallet Pro 가 없을 수도 있습니다.

---



### CodeWallet Pro 를 시작하려면

- **Start[시작]** 메뉴의 **Programs[프로그램]**을 누른 다음 CodeWallet Pro 아이콘을 누릅니다.

CodeWallet Pro 사용에 대한 자세한 도움말 및 절차는 온라인 도움말 또는 포켓 PC 길잡이 CD 의 CodeWallet Pro 사용 설명서를 참조하십시오.

---





## 9 | 문제 해결

hp Jornada 사용 중에 문제가 발생할 때 이 장의 내용을 참조하면 많은 도움이 됩니다. ActiveSync 문제 해결 또는 데스크탑 PC 연결에 대한 내용을 보려면 ActiveSync의 **Help[도움말]** 메뉴에서 **Microsoft ActiveSync Help[Microsoft ActiveSync 도움말]**을 누르십시오.

이 장에서 설명하는 내용은 다음과 같습니다.

- hp Jornada 초기화
  - 제조시 기본값으로 hp Jornada 복원
  - 기본적인 문제 해결
  - 원격 연결을 이용한 문제 해결
  - 디스플레이 및 터치 스크린을 이용한 문제 해결
-

## hp Jornada 초기화하기

예를 들어, 데스크탑 PC에서 데이터를 복원한 후 또는 운영 체제가 응답하지 않을 때와 같이 hp Jornada를 초기화해야 할 때가 있습니다. hp Jornada의 초기화는 데스크탑 PC를 재시작하는 것과 비슷합니다. 운영 체제를 재시작하면 저장된 데이터는 보존되지만 저장하지 않은 데이터는 잃게 됩니다.

백업 파일에서 데이터를 복원한 다음 또는 hp Jornada가 사용 중 "정지"되거나 "반응이 없을" 때 초기화를 수행합니다.



초기화 시 열려 있는 문서와 프로그램의 저장하지 않은 모든 데이터를 잃게 됩니다. 초기화를 수행하기 전에 hp task switcher를 사용하여 모든 열려 있는 문서와 프로그램을 닫으십시오.

---

### 초기화하려면

1. 크레들에서 hp Jornada를 분리합니다.
2. CompactFlash 카드 (설치된 경우)를 분리합니다.
3. 스타일러스 펜을 사용하여 아래 그림과 같이 hp Jornada 후면에 있는 빨간색 초기화 버튼을 누릅니다.



## 제조사 기본값 복원하기

초기화 후 hp Jornada가 응답하지 않거나 암호를 잊어 버린 경우 등 hp Jornada를 제조사 기본값으로 복원해야 하는 경우가 있습니다. 이 경우 hp Jornada의 hp 안전 저장 폴더 또는 CompactFlash 메모리 카드에 저장되지 않은 모든 데이터가 사라집니다. 모든 파일, 시스템 설정 및 설치한 프로그램을 포함하여 RAM에 입력한 모든 정보가 지워집니다.

제조사 기본값으로 복원할 경우에 대비하여 정보의 안전성을 보장하려면 데스크탑 PC (ActiveSync 사용 시), CompactFlash 카드 (백업 응용 프로그램 사용 시) 또는 hp 안전 저장 폴더 (hp emergency backup 응용 프로그램 사용 시)에 데이터를 정기적으로 백업해 두어야 합니다. 데이터 백업에 대한 자세한 내용은 제 6 장 "데이터 백업 및 복원하기"를 참조하십시오.

제조사 기본값으로 복원하면 RAM에 저장된 모든 파일, 프로그램 및 데이터가 지워집니다. 데스크탑 PC, CompactFlash 카드 또는 hp 안전 저장 폴더에 저장된 백업 파일에서 데이터를 복원할 수 있습니다 (자세한 내용은 제 6 장 "데이터 백업 및 복원" 또는 데스크탑 컴퓨터의 ActiveSync 도움말 참조).



### 제조사 기본값으로 복원하려면

1. ac 어댑터를 포함한 모든 케이블 연결을 hp Jornada에서 분리합니다.
2. 백업 배터리를 제거합니다. 스타일러스 펜을 사용하여 백업 배터리 잠금 장치를 "열림" 위치에 고정된 다음 백업 배터리 트레이를 밀어 냅니다.
3. 메인 배터리를 빼냅니다.
4. 최소 5 분 정도 기다린 다음, 메인 배터리와 백업 배터리를 다시 장착하고 ac 어댑터를 다시 연결합니다 (자세한 내용은 제 2 장 "hp Jornada 처음 사용하기" 참조).
5. hp Jornada가 자동으로 켜지면서 Welcome Wizard[시작 마법사]가 표시됩니다.
6. emergency backup을 사용하는 경우 hp 안전 저장 폴더에서 PIM 데이터베이스를 복원할지 여부를 묻는 메시지가 나타납니다.

제조사 기본값을 복원한 후 Welcome Wizard[시작 마법사]를 완료하고 데스크탑 PC와 파트너십을 초기화해야 합니다. 최신의 백업 파일로부터 hp Jornada에 데이터를 복원하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 제 2장 "hp Jornada 처음 사용하기" 및 제 6장 "데이터 백업 및 복원하기"를 참조하십시오.

## 기본적인 문제점

hp Jornada 사용 중 문제가 발생할 때 아래 내용을 참조하여 신속히 해결할 수 있습니다. 일반적인 문제 해결에 대한 내용은 hp 웹 사이트를 참조하십시오. [www.hp.com/jornada](http://www.hp.com/jornada) 또는 [www.hp.co.kr/jornada](http://www.hp.co.kr/jornada)

문제점	진단 및 해결 방법
ac 전원에 연결하지 않은 경우 hp Jornada가 켜지지 않습니다.	전력이 너무 부족하여 hp Jornada를 작동할 수 없습니다. ac 전원에 연결한 다음 hp Jornada를 켭니다 (배터리 전력이 방전되지 않도록 정기적으로 충전하십시오).
배터리가 너무 빨리 방전됩니다.	hp Jornada를 전력 소모가 많은 방식으로 사용하고 있습니다. 가능하면 외부 전원을 사용하여 충전하거나 장치에 전원을 공급하십시오. 특히 음악을 듣거나 CompactFlash 카드를 사용 중이면 많은 전력이 소모됩니다.  -또는-  경고 및 알람 기능이 사용 중이 아닌 경우에도 hp Jornada를 켜도록 설정되어 있습니다. hp 설정의 Power Preferences[전원 기본 설정]에서 "wake up sources"를 확인하십시오.  자세한 내용은 제 6장 "전원 관리"를 참조하십시오.

문제점	진단 및 해결 방법
hp Jornada 가 자동으로 종료되거나 일시 중단됩니다.	<p><i>전력이 너무 약합니다.</i> 배터리가 심각한 수준으로 방전되면 hp Jornada 는 안전 종료를 실행합니다. ac 전원에 연결하여 배터리를 충전하십시오.</p> <p>-또는-</p> <p><i>자동 일시 중단 기능이 활성화되었습니다.</i> 전력 낭비를 막기 위해, hp Jornada 는 전원을 켜 직후 1 분간 유휴 시간이 지속되면 자동으로 작동을 중단합니다. 유휴 시간이 5 분간 지속되어도 자동 일시 중단 기능이 작동합니다.</p> <p>-또는-</p> <p><i>hp Jornada 가 응답하지 않습니다.</i> 외부 전원에 연결한 다음 hp Jornada. 를 초기화하십시오 (제 9 장의 "hp Jornada 초기화하기"를 참조하십시오). (주의: 초기화하면 저장하지 않은 데이터를 잃게 됩니다.)</p>
응용 프로그램 실행 시 hp Jornada 가 응답하지 않거나 매우 느리게 실행됩니다.	<p><i>hp Jornada 가 응답하지 않습니다.</i> ac 전원에 연결한 다음 초기화합니다 (제 9 장의 "hp Jornada 초기화하기" 참조). 주: hp Jornada 를 전력이 약한 상태에서 작동시키거나 여러 가지 응용 프로그램을 동시에 실행하고 있지 않은지 확인합니다. 사용하지 않는 응용 프로그램은 hp task switcher 를 사용하여 닫으십시오.</p>

문제점	진단 및 해결 방법
hp Jornada가 켜지지 않았거나 전원은 켜지만 디스플레이에 아무 것도 표시되지 않습니다.	<p>디스플레이가 꺼져 있습니다. 알림 버튼/LED를 오래 누르고 있으면 디스플레이가 켜집니다.</p> <p>-또는-</p> <p>너무 어두운 장소에서 hp Jornada를 사용하고 있습니다. 불을 켜거나 좀더 밝은 장소로 이동하십시오. hp 설정을 사용하여 디스플레이의 밝기를 조정합니다. 전원 버튼을 오래 누르고 있으면 배경 조명이 켜집니다. 어두운 장소에서 자동으로 배경 조명을 켜도록 광 센서 설정을 변경합니다.</p> <p>-또는-</p> <p>hp Jornada를 초기화했습니다. 초기화한 후에는 전원 버튼을 누른 후 약 3초 동안 화면이 나타나지 않습니다.</p> <p>-또는-</p> <p>hp Jornada의 배터리가 모두 방전되었습니다. ac 전원에 연결하여 배터리를 충전하십시오.</p>
다른 hp 휴대용 장치에서 hp backup 응용 프로그램으로 작성한 백업 파일을 hp Jornada로 복원할 수 없습니다.	<p>PIM 데이터만 hp Jornada 560 시리즈 개인용 정보 단말기로 마이그레이션할 수 있습니다. hp Jornada 560 시리즈 개인용 정보 단말기는 포켓 PC 운영 체제의 새 버전을 사용하기 때문에, 이전 기기에서 PIM 데이터를 복원할 때 backup 보다는 Microsoft ActiveSync 또는 Microsoft Outlook을 사용하는 것이 좋습니다. 이전 hp 휴대용 장치를 데스크탑 PC의 Microsoft Outlook과 동기화한 다음 파트너십을 새로 설정하여 hp Jornada로 데이터를 전송하십시오.</p>

문제점	진단 및 해결 방법
이전 hp 휴대용 장치용 소프트웨어를 hp Jornada 560 시리즈에 설치하거나 실행하기 어렵습니다.	이전 hp 휴대용 장치에서 실행되는 소프트웨어는 hp Jornada 560 시리즈 개인용 정보 단말기에서 실행되지 않을 수 있습니다. hp Jornada 560 시리즈 개인용 정보 단말기는 이전과 다른 프로세서와 포켓 PC 운영 체제의 새 버전을 사용하기 때문에, 구세대 포켓 PC (hp Jornada 430, 420, 520, 540 시리즈)에 탑재된 소프트웨어는 hp Jornada 560 에서는 실행되지 않을 수 있습니다. 소프트웨어 공급업체에 문의하여 hp Jornada 560 시리즈에서 실행되는 업그레이드된 소프트웨어나 새 버전을 구하십시오.
스타일러스 펜으로 짚을 때 부정확하게 응답합니다.	터치 스크린 교정 기능이 꺼져 있습니다. 터치 스크린을 재정렬하십시오. hp home[hp 홈] 메뉴 핫 키를 오래 누르고 있으면 Align Screen[화면 정렬] 제어판이 열립니다.
응용 프로그램의 CompactFlash 메모리에서 파일을 찾을 수 없습니다.	파일이 CompactFlash 카드의 <b>My Documents[내 문서]</b> 폴더에 저장되어 있습니다. File Explorer 를 사용하여 <b>My Documents[내 문서]</b> 폴더를 만든 다음 이 폴더로 파일을 이동하십시오.
데이터가 손실됩니다.	hp Jornada 의 배터리가 모두 방전되었습니다. 데스크탑 PC 또는 CompactFlash 카드의 백업 파일에서 데이터를 복원합니다.  -또는-  제조사 기본값을 복원했습니다. 데스크탑 PC 또는 CompactFlash 카드의 백업 파일에서 데이터를 복원합니다.

## 원격 연결

이 장에서는 hp Jornada 를 다른 컴퓨터와 연결할 때 발생하는 문제 해결에 대한 도움말을 제공합니다. 데스크탑 PC 와 통신과 관련된 문제는 ActiveSync 도움말을 참조하십시오.

## 전화는 걸리지만 제대로 연결되지 않습니다

연결하려는 네트워크에서 PPP 프로토콜을 지원하는지 확인합니다. ISP 또는 네트워크 관리자에게 문의하면 알 수 있습니다.

전화 거는 위치가 정확한지 확인합니다. **Start[시작]** 메뉴에서 **Settings[설정]**을 누른 다음 **Connections[연결]** 탭에서 **Connections[연결]**을 누릅니다. **Dialing Locations[전화 걸기 위치]** 탭에서 전화 거는 위치를 선택한 다음 해당 위치에 대한 현재 설정을 확인합니다.

## 모뎀 연결을 신뢰할 수 없습니다

모뎀이 이동 장치 및 전화 잭에 제대로 부착되고 연결되었는지 확인합니다.

호출 대기를 사용 불능으로 설정합니다. **Start[시작]** 메뉴에서 **Settings[설정]**을 누른 다음 **Connections[연결]** 탭에서 **Connections[연결]**을 누릅니다. **Dialing Locations[전화 걸기 위치]**에서 **Disable call waiting[호출 대기 사용 안함]** 확인란을 선택합니다. 드롭다운 목록에서 전화 회사가 지정한 사용 불능 코드를 선택합니다.

## Windows 기반 장치들 사이에 적외선 전송을 사용할 수 없습니다

Windows 기반 장치들 사이에 적외선으로 정보를 전송할 수 없는 경우 다음과 같이 해 보십시오.

- 파일을 한 개만 전송하거나 연결 카드를 동시에 25 개 이상 사용하지 않습니다.
  - 적외선 포트를 일렬로 정렬하고 5cm~1m (2 인치~3 피트) 거리 내에서 사용합니다.
  - 적외선 포트 사이에 장애물을 제거합니다.
-



- 실내 밝기를 조정합니다. 특정 광선은 적외선 통신에 방해가 될 수 있습니다. 다른 위치에서 시도해 보거나 방해가 되는 광원을 제거하십시오.

## 네트워크 연결 문제



다음 내용은 네트워크 연결을 위해 네트워크 카드를 사용할 때 발생하는 문제 해결에 도움이 됩니다. 자세한 문제 해결 정보는 **hp Jornada**의 연결 도움말 및 데스크탑 PC의 **ActiveSync** 도움말을 참조하십시오.

- NIC가 **hp Jornada 560** 시리즈 개인용 정보 단말기와 호환되는지, 그리고 정확한 드라이버를 설치했는지 확인합니다.
- 네트워크 어댑터 등록정보에서 IP 설정, DNS 서버 및 WINS 서버 주소가 제대로 구성되었는지 확인합니다. 자세한 내용은 네트워크 관리자에게 문의하십시오.
- 필요한 서버 정보를 추가했는지 확인합니다. **Start[시작]** 메뉴에서 **Settings[설정]**을 누른 다음, **Connections[연결]** 탭에서 **Network[네트워크]**를 누릅니다. 설치된 어댑터 (보통 Ethernet 카드 이름)를 누른 다음 필요한 정보를 입력합니다. 대부분의 네트워크에서는 DHCP를 사용하여 IP 주소를 동적으로 할당합니다. 네트워크 관리자가 지시한 경우가 아니면 임의로 IP 주소 설정을 변경하지 마십시오.
- 동기화를 시작할 때 **ActiveSync** 대화 상자에 **Network Connection[네트워크 연결]**이 연결 방법으로 표시되지 않으면 잠시 기다린 후 다시 시도하십시오. 동기화가 바로 시작되지 않으면 네트워크 사용량이 많은 경우이므로 잠시 기다린 후 다시 연결하십시오.
- 네트워크 관리자에게 문의하여 사용자 이름과 암호가 정확한지 확인합니다.
- 네트워크 관리자에게 연결하려는 네트워크가 사용 가능한지 또는 다른 컴퓨터에서 연결을 시도해야 하는지 확인합니다.

- 동일한 장치 이름을 사용하는 다른 장치가 네트워크에 이미 연결되어 있으면 네트워크에 연결할 수 없으므로 장치 이름을 변경해야 할 수 있습니다. 장치 이름을 변경하려면 **Start[시작]** 메뉴에서 **Settings[설정]**을 누른 다음, **System[시스템]** 탭에서 **About[정보]**, **Device ID[장치 ID]**를 차례로 누릅니다.

## 크레들 연결 문제

USB 크레들을 사용하여 데스크탑 PC에 연결하는 중에 문제가 발생하면 아래와 같은 해결 방법을 시도해 보십시오. 문제 해결과 관련한 최신 정보는 데스크탑 PC의 ActiveSync 도움말이나 Microsoft Mobile Devices 웹 사이트 ([www.microsoft.com/mobile/pocketpc](http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc))를 참조하십시오.

- 데스크탑 PC에 설치한 ActiveSync의 버전을 확인합니다. hp Jornada 560 시리즈 개인용 정보 단말기와 함께 제공된 ActiveSync를 설치합니다.
  - hp Jornada가 켜져 있는지 확인합니다.
  - 다른 활성화된 연결이 있는지 확인합니다. **Start[시작]** 메뉴에서 **Today[오늘]**을 누른 다음, 화면 하단의  또는 를 누른 후, **Disconnect[연결 해제]**를 차례로 누릅니다.
  - 데스크탑 PC 후면의 USB 포트에 케이블을 확실히 연결했는지 확인합니다. USB 케이블을 데스크탑 PC에 직접 연결합니다. USB 허브를 사용하지 마십시오.
  - hp Jornada를 USB 연결 가능으로 설정하십시오. **Start[시작]** 메뉴에서 **ActiveSync**를 누릅니다. **Tools[도구]** 메뉴의 **Options[옵션]**에서 **Enable synchronization when cradled using[크레들 사용 시 동기화 가능]** 아래에 있는 드롭다운 목록에서 **USB connection[USB 연결]**을 선택합니다.
  - 데스크탑 PC의 ActiveSync에서 USB 연결을 사용 가능으로 설정합니다. 자세한 내용은 데스크탑 컴퓨터의 ActiveSync 도움말을 참조하십시오. USB 연결이 이미 활성화되어 있는 경우 **Connection Settings[연결 설정]** 창을 닫았다가 다시 연 다음 USB 연결을 사용 가능으로 다시 설정합니다.
  - 크레들에 올려 연결을 시도하기 전에 hp Jornada를 초기화합니다. 자세한 내용은 이 장의 앞부분에서 설명한 "hp Jornada 초기화하기"를 참조하십시오.
-

- 데스크탑 PC 를 재시작하기 전에 hp Jornada 연결을 해제합니다.
- 포켓 PC 나 개인용 정보 단말기를 동시에 한 대만 데스크탑 PC 에 연결합니다.

## 디스플레이 문제

hp Jornada 스크린에 데이터 표시 문제가 발생하면 다음을 참조하십시오.

### 화면에 아무 내용도 표시되지 않습니다

화면이 어두운 상태이거나 전원 버튼을 눌러도 장치가 반응하지 않으면 다음 단계를 수행합니다.

- 알람 버튼/LED 를 오래 눌러 디스플레이가 켜지는지 확인합니다.
- 장치를 초기화합니다. 초기화 후에는 전원 버튼을 누른 후에도 화면이 약 3 초간 나타나지 않습니다.
- ac 전원에 연결하여 배터리를 충전하십시오.

### 어두운 실내에서 화면이 잘 보이지 않습니다

hp 설정을 사용하여 잘 보이도록 디스플레이 밝기를 조정합니다. (제 6 장 "설정 조정하기" 참조) 주변광이 많은 환경에서는 hp 설정에서 Outdoor[야외] 프로필을 선택합니다. 주변광이 거의 없는 어두운 환경에서는 Low Power[실내] 프로필을 선택합니다. 어두운 실내에서는 배경 조명을 켜서 화면을 직접 비추도록 해야 합니다. hp 설정을 사용하여 어두워지면 자동으로 배경 조명이 작동하도록 설정합니다.

### 화면 내용을 읽기 어렵습니다

Notes 의 문서를 읽기 어려우면 표시 크기를 변경해 봅니다. **Tools[도구]** 메뉴에서 확대/축소 비율을 누릅니다. Pocket Word 및 Pocket Excel 의 경우 **View[보기]** 메뉴에서 **Zoom[확대/축소]**를 누른 다음 확대/축소 비율을 선택합니다. Pocket Internet Explorer 의 경우 **View[보기]** 메뉴에서 **Text Size[텍스트 크기]**를 누른 다음 크기를 선택합니다.

Pocket Outlook 데이터를 읽기 힘든 경우에는 표시 글꼴을 확대해 봅니다. Calendar, Tasks 또는 Contacts 에서 표시 글꼴을 확대하려면 **Tools[도구]**, **Options[옵션]**을 차례로 누른 다음 **Use large font[큰 글꼴 사용]**을 선택합니다.

## 10 | 지원 및 서비스

### 웹 사이트

hp 웹 사이트의 hp Jornada product 페이지에서 제품 정보 및 유용한 정보를 얻을 수 있습니다. 이 컴퓨터 서비스는 무료로 제공되며 전화 요금이나 인터넷 서비스 요금만 지불하시면 됩니다. 인터넷을 통해 이 웹 사이트에 연결하려면 [www.hp.com/jornada](http://www.hp.com/jornada) 또는 [www.hp.co.kr/jornada](http://www.hp.co.kr/jornada) 를 방문하십시오.

### 고객지원

목차 및 색인을 확인한 후 사용 설명서나 웹 사이트에서 설명되지 않은 사항이 있으면, 다음 페이지에 나와 있는 Hewlett-Packard 고객응답지원센터의 국가별 전화번호를 이용하여 hp 휴대용 (핸드헬드) 제품에 대해 문의하실 수 있습니다.

장비에 대한 서비스를 받으려면 장비를 hp 에 배송하기 전에 서비스 정보, 제공 지침, 보증 사항에 포함되지 않는 서비스 요금에 대해 Hewlett-Packard 에 문의하십시오.

테이블 목록에 나와 있지 않은 국가에서는 Hewlett-Packard 공인 대리점이나 영업소에 문의하십시오.

### 서비스

진단 지침 및 다른 서비스 정보에 대해서는 목록에 있는 기술 지원 번호로 문의하십시오. 반드시 Hewlett-Packard 대리점에 먼저 문의한 후에 장비를 배송하시기 바랍니다. 장비 보증 기간이 유효한 경우, 구입일자 증명을 제출할 수 있어야 합니다. 다음 테이블 목록에 없는 국가에서는 Hewlett-Packard 공인 대리점이나 영업소에 문의하십시오.

문의하시기 전에 다음 사항을 확인하십시오.

1. 가능한면 언제나 매뉴얼을 검토하십시오.
2. 제품에 대한 다음 정보를 숙지하십시오.

- 모델 번호
  - 일련 번호
  - 구입 일자
3. 제품 사용 준비를 하십시오. 고객지원 담당 직원은 테스트 및 다른 작동을 실행할 것을 요청할 수 있습니다.
  4. 문제 및 질문사항을 정리하십시오. 사용자가 제공할 수 있는 정보가 자세할수록 고객지원 담당 직원으로부터 더욱 신속한 지원을 받을 수 있습니다.

## Hewlett-Packard 국가별 고객응답지원센터

품질에 대한 hp의 약속은 판매 후에도 계속됩니다. hp 국가별 고객지원망은 필요한 경우 개인 전화 서비스를 제공합니다.

국가	전화
아르헨티나	
부에노스 아이레스	54-11-4778-8380
그 외 모든 도시	54-0810-555-5520
호주	61-3-88778000
오스트리아	43-0660-6386
벨기에 (네덜란드어)	32-(0)2-6268806
벨기에 (프랑스어)	32-(0)2-6268807
브라질	
상 파울로	55-11-3747-7799
그 외 모든 도시	55-0800-157751
캐나다	1-905-2064663
칠레	56-800-360999
중국	86-(0)10-65645959
체코 공화국	42-(0)2-4717327
덴마크	45-(0)39-294099

국가	전화
핀란드	358-(0)20347288
프랑스	33-(0)1-43623434
독일	49-(0)1-805258143
그리스	30-(0)1-6896411
홍콩	852-300-28555
헝가리	36-(0)1-12524505
인도	91-11-6826035
인도네시아	62-21-3503408
아일랜드	353-(0)1-6625525
이스라엘	972-9-9524848
이탈리아	39-(0)2-26410350
일본	81-0570-000511
대한민국	
서울	82-(0)2-32700700
서울 외 지역	82-080-999-0700
말레이시아	60-(0)3-2952566
멕시코	
멕시코시티	52-58-9922
그 외 모든 도시	01-800-4726684
네덜란드	31-(0)20-6068751
뉴질랜드	64-(0)9-3566640
노르웨이	47-22-116299
필리핀	66-2-8673551
폴란드	48-22-375065
포르투갈	351-4417199

국가	전화
러시아	7-095-9235001
싱가폴	65-2725300
남 아프리카/중동	41-22-7807111
스페인	34-91-782-0109
스웨덴	46-(0)8-6192170
스위스	41-(0)-848-801111
대만	886-2-27170055
태국	66-2-6614000
터키	90-1-2245925
영국	44-870-608-3003
미국	208-323-2551
베네수엘라	
카라카스	2-207-8488
그 외 모든 도시	58-800-10111
베트남	84-88234530

모든 고객센터지원센터는 근무 시간 동안에 상담을 받을 수 있습니다.  
미국 내에서의 사전 영업 정보는 연중무휴로 이용할 수 있습니다. 미국  
내에서의 지원 및 서비스는 미국 서부 시간으로 월~금 오전 5시부터  
오후 5시까지 문의할 수 있습니다.

한국의 경우, 월요일부터 금요일은 오전 9시~오후 6시, 토요일은 오전  
9시~오후 1시까지입니다.

---



## 제품 보증

**중요:** 이것은 하드웨어 제품 보증서입니다. 주의 깊게 읽어주십시오.

보증 조건은 국가에 따라 달라질 수 있습니다. 그러한 경우 자세한 내용은 hp 대리점이나 Hewlett-Packard 영업소 및 서비스 센터에 문의하십시오.

### 하드웨어 보증 기간은 1 년입니다

Hewlett-Packard (hp)는 최종 사용자의 구입 시기로부터 1 년동안 하드웨어 제품의 재료나 공정상의 결함이 없음을 보증합니다.

hp가 보증 기간 내에 상기 결함에 대해 통보를 받으면 hp는 결함이 있는 것으로 판단된 제품을 당사의 결정에 따라 수리 또는 교체해 드립니다.

hp가 합당한 시간 내에 제품의 교체나 수리를 할 수 없는 경우 제품을 반환하시면 구입 가격으로 고객에게 환불해 드릴 수 있습니다.

### 보증 제한

상기의 보증은 다음 원인에 의한 결함일 경우 적용되지 않습니다:

잘못된 사용, 인가 받지 않은 변경, 어떠한 이유에서라도 제품 포장을 개봉한 경우, 제품 보관 및 운영에 적합하지 않은 환경에 노출시킨 경우에 생기는 결함, 운송 중 파손, 부적절한 유지보수, 또는 hp 제품이 아닌 다른 소프트웨어, 보조장치, 미디어, 전산용품, 소모품, 또는 본 제품용으로 제작되지 않은 품목의 사용으로 인한 결함.

hp는 이 제품과 관련하여 구두로나 서면으로 명시적 보증을 하지 않습니다.

상품성 또는 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증은 본 서면 보증 기간 1 년으로 제한됩니다.

---

일부 주, 지방, 국가에서는 묵시적 보증 기간의 제한을 허용하지 않으므로 상기의 제한 또는 예외가 적용되지 않을 수 있습니다.

이 보증으로 사용자에게 특정 법적 권리를 부여하며 사용자에게 주, 지방, 국가에 따라 다른 권리가 부여될 수도 있습니다.

## 책임 및 보상 제한

상기 보상은 고객의 단독 및 독점적인 보상입니다.

어떠한 경우에도 hp는 보증, 계약, 불법 행위 또는 다른 법률 이론에 기초했는지 여부와 상관없이 직접적, 간접적, 우발적, 필연적 피해 (이익 손실 포함)에 대해 책임지지 않습니다.

일부 주, 지방, 국가에서는 이익 손실을 포함한 우발적 또는 필연적 피해의 제외나 제한을 허용하지 않으므로 상기 예외나 제한이 사용자에게 적용되지 않을 수 있습니다.

## 호주, 뉴질랜드, 영국의 소비자 계약

상기 부인 및 제한은 호주, 뉴질랜드, 영국의 소비자 계약에는 적용되지 않으며 소비자의 법적 권리에 영향을 미치지 않습니다.

## 호주에 거주하는 소비자

본 제품에 동봉된 상기 보증 조건 및 다른 보증 내용은 법적으로 허용되는 한도를 제외하고는 1974년 상거래 법에 명시된 법적 권리 또는 본 제품의 판매가 이루어지는 국가 및 영토의 법적 권리를 배제하거나 제한 또는 변경하지 않습니다. 소비자 권리에 대해 더 자세히 알려면 Hewlett-Packard 고객센터센터 전화 61-3-88778000으로 문의하십시오.

## 뉴질랜드에 거주하는 소비자

본 제품에 동봉된 상기 보증 조건 및 다른 보증 내용은 법적으로 허용되는 한도를 제외하고는 본 제품의 판매에 적용되는 1993년 소비자보호법에 명시된 법적 권리를 배제하거나 제한 또는 변경하지 않습니다. 소비자 권리에 대해 더 자세히 알려면 Hewlett-Packard 고객센터 센터 전화 61-3-88778000으로 문의하십시오.

## hp 소프트웨어 제품 라이선스 계약 및 hp 소프트웨어 제품 제한 보증

본 hp 제품에는 미리 설치된 소프트웨어 프로그램이 포함되어 있습니다. 사용 전에 본 소프트웨어 제품 라이선스 계약을 주의 깊게 읽으십시오.

**중요:** 장비 작동 전에 본 라이선스 계약과 보증 제한서를 주의 깊게 읽으십시오. 본 소프트웨어에 대한 권리는 라이선스 방식으로 부여되며 판매할 수 없습니다. hp 또는 hp 라이선서는 본 소프트웨어에 대한 모든 지적 재산권을 계속 소유하며, 사용자는 본 라이선스 승인과 동시에 소프트웨어 사용권을 부여 받습니다. 본 소프트웨어에 대한 권리는 라이선스 계약의 모든 조건에 동의한다는 조건 하에서만 제공됩니다. 장비 작동은 본 계약 조건에 동의한다는 것을 의미합니다. 본 라이선스 계약의 조건에 동의하지 않고 완전한 패키지를 반품하면 전액 환불해 드립니다.

## hp 소프트웨어 제품 라이선스 계약

본 hp 소프트웨어 제품 라이선스 계약은 Microsoft 소프트웨어를 제외한 hp 제품의 일부로 고객인 사용자에게 제공되는 모든 소프트웨어 사용에 적용됩니다. Microsoft 제품은 Microsoft 설명서에 포함된 Microsoft 최종 사용자 라이선스 계약 (EULA)에 따라 라이선스가 부여됩니다. 온라인 또는 제품 패키지에 포함된 다른 설명서나 자재에 나타난 타사의 소프트웨어 공급자 보증 조건은 해당 사의 소프트웨어 사용에 적용됩니다. 본 소프트웨어 사용 시 다음 라이선스 조건이 적용됩니다.

### 사용

한 대의 컴퓨터에서만 소프트웨어를 사용할 수 있습니다. 본 소프트웨어를 해체, 조립 또는 역컴파일할 수 없습니다.

유럽연합 (EU) 회원국에서의 계약: 역컴파일 금지는 Directive 91/250/EEC 에 준합니다.

### 복사 및 개조

사용자는 (a) 백업을 목적으로 또는 (b) 컴퓨터에서 소프트웨어를 사용하기 위해 복사나 개조가 반드시 필요한 경우에만 소프트웨어를 복사하거나 변경할 수 있습니다. 이 경우에도 복사본이나 개조품은 다른 목적으로 사용할 수 없습니다.

사용자는 일부 소프트웨어에 대해 hp 가 제공하는 적절한 재생 라이선스를 받은 경우를 제외하고는 복사할 권리가 없습니다.

사용자는 사용자가 만든 복사본이나 번안물에 대해 hp 가 보증, 무료 설치 또는 무료 교육을 제공하지 않는다는 데에 동의해야 합니다.

모든 복사본이나 번안물에는 원본 소프트웨어의 모든 저작권 표시가 있어야 합니다.

### 소유권

사용자는 소프트웨어에 대해 물리적 매체에 대한 소유권을 제외한 일체의 자격 또는 소유권을 갖지 않습니다. 사용자는 소프트웨어가 저작권법에 의해 판권이 소유되고 보호됨을 인정하고 동의합니다. 사용자는 소프트웨어에 포함되어 있는 저작권 관련사항에 명기된 다른 소프트웨어 공급자에 의해 소프트웨어가 개발되었을 수 있으며, 따라서 저작권에 위배되거나 본 라이선스 계약을 위반했을 경우 사용자가 이 소프트웨어 공급자에 대해 모든 책임을 저야함을 인정하고 동의합니다.

### 소프트웨어 권한 양도

사용자는 제 3 자가 본 라이선스 계약의 조항을 따를 것을 동의한 경우 사용자가 가진 권한에 한해서 소프트웨어에 대한 권한을 제 3 자에게 양도할 수 있습니다. 이러한 권한 양도가 이루어질 경우 사용자는 소프트웨어에 대한 모든 권한이 소멸되고 복사본이나 수정본은 파기하거나 제 3 자에게 양도해야 함을 동의합니다. 미국 정부 부처나 기관 또는 미국 정부와의 계약과 관련된 하도급업자에 대한 권리 양도는 사전에 서면으로 hp 의 동의를 받아야 합니다.

## 2차 라이선스 계약 및 배포

사용자는 hp 와의 사전 서면 동의없이 소프트웨어에 대한 라이선스를 임대 또는 2 차로 계약하거나 소프트웨어의 복사본 또는 수정본을 물리적인 매체나 통신 매체를 통해 공개적으로 배포할 수 없습니다.

## 권한 소멸

hp 가 제시한 조건을 사용자가 준수하지 않았을 경우 hp 는 이를 정정하도록 요구할 수 있으며, 그로부터 삼십(30)일 이내에 사용자가 이를 이행하지 않으면 본 소프트웨어 라이선스를 소멸시킬 수 있습니다.

## 업데이트 및 업그레이드

소프트웨어에 업데이트 및 업그레이드본을 포함하지 않으며, 따라서 사용자는 hp 로부터 별도의 지원 계약하에 이를 사용할 수 있음을 동의합니다.

## 반출 조항

사용자는 미국 수출 관리법 또는 기타 해당 규정을 위반하여 소프트웨어나 모든 복사본 또는 개정본을 반출 또는 재반출할 수 없음을 동의합니다.

## 미국 정부의 제한된 권리

본 소프트웨어와 설명서는 전액 자비로 개발되었습니다. 이는 DFARS 252.227-7013 (1988 년 10 월), DFARS 252.211-7015 (1991 년 5 월) 또는 DFARS 252.227-7014 (1995 년 6 월)에 정의된 "상용 컴퓨터 소프트웨어", FAR 2.101 (a)에 정의된 "상용 품목", 또는 FAR 52.227-19 (1987 년 6 월)(또는 동일한 에이전시 규정이나 계약 조항)에 정의된 "제한된 컴퓨터 소프트웨어"에 따라 적절히 인도되고 라이선스가 부여됩니다. 사용자는 적용 가능한 FAR 또는 DFARS 조항 또는 포함된 제품에 대한 hp 표준 소프트웨어 계약에 의해 해당 소프트웨어에 대해 제공되는 권리만 가집니다.

## hp 소프트웨어 제품 제한 보증

중요: 본 hp 소프트웨어 제품 보증 제한은 모든 운영 체제 소프트웨어를 포함하여 hp 제품의 일부로 고객이나 사용자에게 제공되는 모든 소프트웨어에 적용됩니다. 온라인 또는 다른 설명서나 제품 패키지에 포함된 설명서에 나타난 타사 소프트웨어 공급자 보증 조건은 해당사의 소프트웨어에 관한 hp 소프트웨어 제품 제한 보증보다 우선할 수 있습니다.

### 90 일 간의 소프트웨어 제한 보증

hp는 모든 파일이 적절히 설치된 경우 구입일 후 90 일 동안 본 소프트웨어 제품이 프로그래밍 명령을 실행한다는 것을 보증합니다. hp는 소프트웨어가 중단되지 않거나 오류가 없다고 보증하지 않습니다. 본 소프트웨어 제품이 보증 기간 동안 프로그래밍 명령을 실행하는 데 문제가 발생하면 교체 및 환불 방식으로만 보상을 받을 수 있습니다. 교체를 원할 경우 미디어를 반품하십시오. hp는 합당한 시간 내에 제품을 교체할 수 없을 경우 제품 및 모든 복사본을 반품하면 구입 비용을 환불합니다.

### 분리 가능한 미디어 (공급된 경우)

hp는 정상적으로 사용한 경우 본 제품이 기록되는 분리형 미디어 (공급된 경우)가 구입 후 90 일 동안 재질이나 기능상 결함 없다는 것을 보증합니다. 보증기간 동안 미디어에 결함이 있는 것으로 입증되면 제품 교체나 환불 방식으로만 보상해 드립니다. 교체를 원할 경우 미디어를 반품하십시오. hp는 합당한 시간 내에 제품을 교체할 수 없을 경우 제품 및 모든 다른 분리형 미디어 복사본을 반품 및 파기하면 구입 비용을 환불합니다.

### 보증 클레임 통지

사용자는 hp에 보증 기간 만료 후 30 일 이내에 서면으로 보증 클레임을 통지해야 합니다.

---

## 보증 제한

hp는 본 제품에 관하여 서면 또는 구두로 다른 명시적 보증을 하지 않습니다.

상품성 또는 특정 목적에의 적합성에 대한 어떠한 묵시적 보증도 본 서면 보증 기간 90일로 제한됩니다. 일부 주, 지방 또는 국가에서는 묵시적 보증 기간의 제한을 허용하지 않으므로 상기의 제한 또는 예외가 적용되지 않을 수 있습니다.

이러한 보증은 특정 법적 권리를 부여하며 사용자는 주, 지방 또는 국가에 따라 달라지는 다른 권리를 가질 수 있습니다.

## 책임 및 보상 제한

상기 보상은 고객의 유일하고 독점적인 보상입니다. hp는 보증, 계약, 불법 행위 또는 다른 법률 이론에 기초한 경우를 포함하여 어떠한 경우에도 직접적, 간접적, 특수한, 우발적 또는 필연적 피해 (이익 손실 포함)에 대해 책임지지 않습니다. 일부 주, 지방, 국가에서는 이익 손실을 포함한 우발적 또는 필연적 피해의 제외나 제한을 허용하지 않으므로 상기 예외나 제한이 사용자에게 적용되지 않을 수 있습니다.

어떠한 경우에도 hp의 책임 범위는 소프트웨어 및/또는 제품 구입가를 초과하지 않습니다. 상기 제한은 사용자의 소프트웨어 수락 여부와 관계없이 적용됩니다.

호주, 뉴질랜드, 영국의 소비자 계약: 상기 부인 및 제한이 적용되지 않으며 소비자의 법적 권리에 영향을 미치지 않습니다.





## 용어 해설

**다이얼업 연결.** hp Jornada 와 다른 컴퓨터 간의 모뎀 연결. ISP, 네트워크 또는 PC 에 장착된 모뎀을 이용하여 전화 접속 연결을 할 수 있습니다.

**드라이버.** 컴퓨터가 특정 주변기기와 함께 작동하도록 하는 제어 프로그램.

**동기화.** 두 컴퓨터 상의 파일 또는 데이터가 동일한 정보를 포함하도록 파일 및 데이터를 비교하는 프로세스.

**모뎀.** 전화 회선을 이용하여 컴퓨터로 데이터를 전송할 수 있게 하는 통신 장비.

**백업.** 데스크탑 PC 에 저장된 hp Jornada 파일 및 데이터의 중복 사본으로 CompactFlash 카드 또는 hp 안전 저장 폴더에 있습니다.

**복원.** 데이터가 마지막으로 백업되었을 때의 상태로 장치를 되돌립니다. 이것은 백업 데이터를 hp Jornada 로 복사하는 작업을 수반합니다.

**스타일러스 펜.** 터치 스크린 탐색용으로 고안된 펜 모양의 도구.

**원격 연결.** hp Jornada 와 원격 컴퓨터 또는 서버 간 연결.

**인터넷.** 전자 우편, World Wide Web, FTP, Usenet 뉴스 등의 서비스를 제공하는 세계적인 컴퓨터 네트워크.

**인트라넷.** 인터넷과 유사한 서비스를 제공하나 일반적으로 단일 회사 또는 조직 내의 사용자만 액세스할 수 있는 서비스를 제공하는 네트워크.

**재설정.** hp Jornada 재시작 및 운영 체제 재초기화 프로세스. 재설정을 실행하면 열려 있는 문서에 있는 저장되지 않은 데이터가 모두 지워지지만 저장된 데이터는 지워지지 않습니다.

**적외선 포트.** 데이터 전송에 전선이나 케이블이 아닌 광 (적외선) 신호를 이용하는 통신 포트.

**직렬 연결.** 데스크탑 PC 에 있는 직렬 (COM) 포트와 hp Jornada 사이의 케이블 연결.

**직접 연결.** 크레들 또는 적외선 포트를 이용하여 hp Jornada 와 다른 컴퓨터를 연결하는 방법.

**크레들.** 데스크탑 PC 에 즉시 연결할 수 있게 하는 hp Jornada 용 데스크탑 베이스. 이 크레들은 hp Jornada 를 떼어내도 데스크탑 PC 에 계속 연결되어 있습니다.

**터치 스크린.** 스타일러스 펜으로 화면을 만지거나 눌러 파일 열기, 프로그램 시작, 텍스트 선택 등을 수행할 수 있는 스크린.

**파트너쉽.** 데이터 동기화 및 전송을 위해 hp Jornada 와 데스크탑 PC 사이에 설정된 관계.

**프록시 서버.** 클라이언트 컴퓨터와 인터넷 사이 또는 웹 브라우저와 인터넷 사이에 있는 서버. 프록시 서버는 요청을 필터링하여 보안을 유지하며 요청된 정보의 로컬 사본을 저장하여 성능을 향상시킬 수 있습니다.

**ac 어댑터.** 표준 가정용 전력 콘센트에서 공급되는 ac 전력을 hp Jornada 에 사용 가능한 저 전압 dc 전력으로 바꿔주는 외부 전력원.

**CompactFlash.** 고성능 메모리 카드와 모뎀 및 NIC 등 다른 주변기기용 분리형 매체.

**DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).** 동적 호스트 구성 프로토콜. 네트워크에 연결할 때마다 동적 IP 주소를 hp Jornada 에 할당하는 프로토콜.

**DNS (Domain Name System).** 도메인 네임 시스템. 도메인 이름을 IP 주소로 변환하는 인터넷 서비스. 예를 들어, 도메인 이름이 www.jornada.com 인 경우 198.125.247.4 로 변환합니다.

**Flash ROM.** ROM 참조.

**IMAP4 (Internet Messaging Access Protocol v4).** 인터넷 메시징 액세스 프로토콜 v4. 컴퓨터가 메일 서버로부터 메시지를 검색할 수 있도록 하는 프로토콜.

**IP (Internet Protocol).** 인터넷 프로토콜. 정보 패킷이 인터넷을 통하여 전송되는 표준.

**IrDA (Infrared Data Association protocol).** 적외선 데이터 연합 프로토콜. 컴퓨터와 다른 주변기기 및 장치 간의 적외선 통신용으로 설정된 표준.

**ISP (Internet service provider).** 인터넷 서비스 공급자. 인터넷 액세스를 개인 또는 기업에 제공하는 유료 상업용 비즈니스.

**LAN (local area network).** 근거리 통신망. 일반적으로 근접 지역 (동일 건물 또는 건물 내 근접 지역)에 있는 컴퓨터 그룹으로, 파일이나 데이터 공유 및 교환을 위해 연결되어 있습니다.

**NIC (network interface card).** 네트워크 인터페이스 카드. 네트워크에 연결할 수 있는 컴퓨터 내장 카드. NIC는 전시간 네트워크 전용 연결을 제공할 수 있습니다.

**PIM (personal information manager).** 개인 정보 관리자. 주소, 약속, 메모 등의 정보를 관리하는 응용 프로그램 또는 응용 프로그램 세트.

**POP3 (Post Office Protocol v3).** 포스트 오피스 프로토콜 v3. 컴퓨터가 메일 서버로부터 메시지를 검색할 수 있도록 하는 프로토콜.

**PPP (Point-to-Point Protocol).** 지정간 프로토콜. hp Jornada가 ISP 또는 네트워크 서버와 통신하는 데 사용하는 기본 방법.

**RAM (random access memory).** 랜덤 액세스 기억 장치. 읽기 및 쓰기가 가능한 소멸성 메모리. RAM에 저장된 데이터는 전원이 유지되는 동안에만 보존됩니다.

**ROM (read-only memory).** 읽기 전용 기억 장치. 포켓 PC용 Microsoft Windows 운영 체제와 미리 설치된 프로그램을 포함하는 비소멸성 플래시 메모리

**SLIP (Serial Line Internet Protocol).** 직렬 회선 인터넷 프로토콜. 인터넷 연결 방법. PPP와 유사하나 더 간단하고 오래되었습니다.

**SMTP (Simplified Mail Transport Protocol).** 단일 전자 우편 전송 프로토콜. 인터넷 상의 컴퓨터 간 전자 우편 메시지 전송용 프로토콜.

**USB (Universal Serial Bus).** 범용 직렬 버스. 주변기기 연결을 위한 새로운 표준. USB는 더 빠른 데이터 전송 속도를 지원하며 하나의 컴퓨터에 여러 장비를 연결하는 데에 사용될 수 있습니다.

---




## 부록 : 문자 인식

종이에 쓰는 것처럼 Character Recognizer 를 사용하여 hp Jornada 화면에서 스타일러스 펜으로 문자를 직접 쓸 수 있습니다. 기록하는 문자는 타이핑된 텍스트로 변환됩니다. 메모를 기록하거나 대화 상자 안에 있는 필드를 채우는 등 텍스트 입력이 필요한 어디에나 Character Recognizer 를 사용할 수 있습니다.

Character Recognizer 용 기본 쓰기 모드는 소문자 모드 (Jot 호환)입니다. 이 모드에서는 문자가 소문자로 입력됩니다. 이 부록의 뒷부분에 있는 차트에는 소문자 모드에서의 문자 쓰기 방법이 포함되어 있습니다. 또한 대문자 (Graffiti 호환) 모드를 사용할 수도 있습니다. 이 모드에서는 대문자로 문자가 입력됩니다. 대문자 모드로 쓰려면 입력 방법 메뉴에 있는 Option[옵션]에서 Uppercase Mode[대문자 모드]를 누릅니다. 타이핑된 텍스트로 문자를 변환할 경우 문자가 대문자나 소문자로 나타나는 것은 선택한 모드에 좌우되는 것이 아니라 문자를 기록하는 입력 패널에 따라 결정됩니다.

Recognizer 입력 패널은 세 부분의 쓰기 영역으로 나뉘어 있습니다. 좌측 영역 (ABC 로 표시됨)에서 쓴 문자는 대문자로 기록되며 가운데 영역 (abc 로 표시됨)에서 쓴 문자는 소문자로 기록됩니다. 숫자, 기호, 특수문자, 문장 부호를 쓸 때는 우측 영역 (123 으로 표시됨)을 사용하십시오.

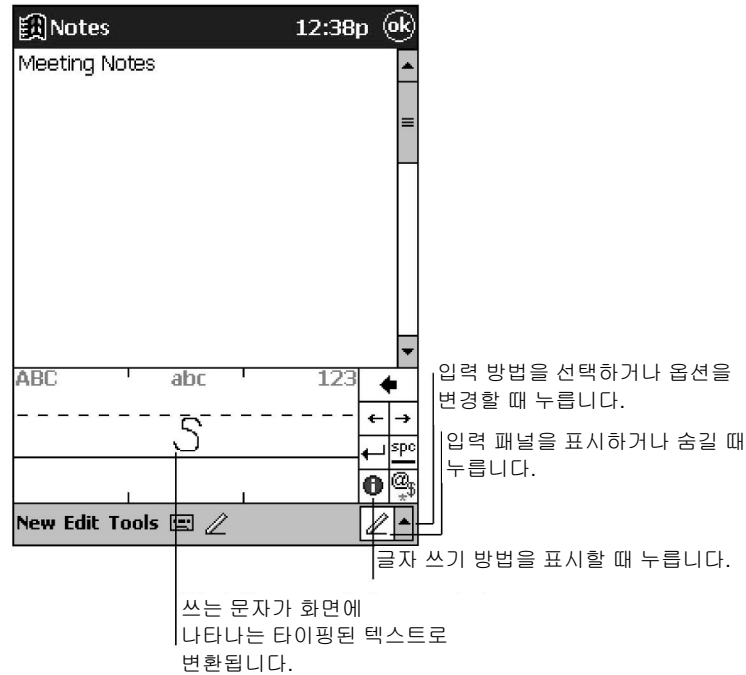


다음 차트는 소문자 모드 (각 문자의 점은 쓰기 시작 점)에서 쓸 수 있는 문자를 부분적으로 보여줍니다. 소문자 형식으로 문자를 써도 표시되는 텍스트의 문자 형식은 문자를 쓰는 위치에 따라 다릅니다. 예를 들어, 소문자로 **ABC** 영역에 "a"를 기록해도 대문자 "A"가 화면에 표시됩니다.

Letter Area					Number/Punctuation Area														
A	a	a			N	n				0	0				)	)			
B	b	b			O	o	o			1	1				+	+			
C	c				P	p	p			2	2	2			*	*	*		
D	d	d			Q	q	q			3	3				/				
E	e				R	r	r			4	4	4	4	4	\				
F	f	f			S	s				5	5	5	5		?	?	?		
G	g	g			T	t	7	7	7	6	6				!	!			
H	h	h			U	u	u			7	7				@	@			
I	i	i			V	v				8	8				&	&			
J	j	j			W	w	w			9	9				'	'			
K	k	k	k	k	X	x	x			>	>				“	“			
L	l	l	l		Y	y	y			.	.				-	-			
M	m				Z	z				(	(								

space	—
back space	—

enter	—
back space	—

Character Recognizer에 대한 자세한 내용 및 문자 데모를 보려면  
Character Recognizer 입력 패널에서 을 누르십시오.





## 색인

### ㄱ

간섭, 전자파, 20  
 검색  
     웹, 63, 65  
     인트라넷, 63  
 검색패드, 19  
 경고, 4, 30, 86, 87  
 계산기. OmniSolve 참조  
 고객지원, 기술 지원 참조  
 그림. hp image viewer[hp 이미지 뷰어]  
     참조  
     만들기, 39  
     본문 텍스트에 추가, 119  
     선택, 40  
     크기 변경, 40  
     확대/축소, 40  
 기술 지원, 143

### ㄴ

네트워크. LAN 참조  
 네트워크 인터페이스 카드, 58, 60,  
     139, 156  
 녹음  
     Pocket Word 로, 111  
     만들기, 41  
     메모에 추가, 41  
     상태 표시등, 17, 41  
     시작, 17  
     이미지 추가, 125  
     재생, 41  
     전자 우편 메시지에 추가, 41  
     정보, 41  
     중단, 17  
     파일 형식, 43  
     형식, 42  
 녹음 버튼, 17, 18, 88, 90

### ㄷ

덮개, 152  
 데이터 백업  
     ActiveSync 사용, 52  
     hp backup 사용, 52  
     데스크탑 PC 에 백업, 52  
 데이터 복원, 14, 48, 52, 82, 84, 85, 86,  
     132, 133, 134, 136, 137, 157  
 동기화  
     Excel 파일, 48  
     Outlook, 48  
     Word 파일, 48, 110  
     도움말, 7  
     모바일 즐겨찾기, 48, 66  
     문제 해결, 139  
     상태 표시등, 28  
     스케줄, 49, 67  
     시작, 49  
     원격 위치에서, 50, 51  
     전자 우편 메시지, 48, 69  
     정보, 5, 6, 48, 97, 157  
     즐거찾는 링크, 66  
 드라이버. software 드라이버 참조  
 디스플레이  
     Align Screen[화면 정렬] 제어판, 4,  
         18, 22, 137  
     끄기, 17, 79, 115  
     문제 해결, 136, 141  
     밝기, 4, 141  
     배경, 4, 14, 19, 78, 79, 86, 136,  
         141  
     전자파 간섭, 20  
     제거, 19  
     켜기, 19, 79

### ㄹ

메모리  
     hp 안전 저장 폴더, 80

- 관리, 81
- 저장, 42, 43, 80, 81
- 절약하기, 67
  - 프로그램, 80, 81
- 메모리 절약하기, 67
- 메일. 전자 우편 참조
  - 메시지 보내기, 68
- 메일 서버에 연결, 69
- 명령 표시줄, 26
- 모뎀, 156
  - CompactFlash 카드, 58
  - 설치, 58
  - 적외선, 59
- 모바일 즐겨찾기
  - 동기화, 66
  - 링크 레벨 지정, 67, 68
  - 만들기, 66, 67
  - 보기, 48, 65
  - 업데이트 스케줄, 67
  - 저장 메모리 줄이기, 67
  - 즐거찾는 링크, 66
- 모임 요청, 100, 101
- 문제 해결
  - USB 크레들, 140
  - 기본적인 문제점, 134
  - 네트워크 연결, 139
  - 디스플레이, 141
  - 연결, 8
  - 원격 연결, 138
  - 적외선, 138

## ㅂ

- 배경. 디스플레이 참조
- 배터리
  - 대표적인 전력 사용, 78
  - 메인 배터리, 14
  - 메인 배터리 장착, 12
  - 메인 배터리 충전, 14, 16, 53, 78, 134, 135
  - 백업 배터리, 15
  - 백업 배터리 설치, 15
  - 백업 배터리 장착, 12
  - 상태 표시등, 13, 16, 17, 28, 78
  - 전력 부족 경고, 15, 78

- 폐기, 15
- 확장 배터리 팩, 14
- 백업 데이터
  - ActiveSync 사용, 82, 133
  - CompactFlash 카드로, 83
  - hp backup 사용, 78, 82, 83, 133
  - hp backup 정보, 3
  - hp emergency backup, 3
  - hp emergency backup 사용, 82, 85, 133
- 백업 파일, 52, 85, 136, 155
- 버튼. 하드웨어 버튼 참조
- 변환 파일, 51
- 보증
  - 소프트웨어, 149
- 볼륨. 사운드 참조
- 보조장치, 94
- 비디오, 7, 114

## ㅅ

- 사운드
  - hp volume profile[hp 볼륨 프로파일], 4, 86
  - 끄기, 79
  - volume profile[볼륨 프로파일], 87
  - 선택, 30
  - 정보, 4
- 소프트 키보드, 110
- 소프트 키패드, 30, 34
- 소프트웨어 제품 라이선스 계약서, 149
- 스피커. 사운드 참조

## ㅇ

- 알림, 17, 30, 87, 89
- 알림 버튼/LED, 17, 141
- 암호, 6, 60, 89, 112, 133, 139
- 약속
  - 경보, 30
  - 만들기, 99
  - 메모 추가, 99
  - 변경, 100
  - 요약 화면, 100
- 연결

ISP 로, 60  
 LAN 으로, 50  
 USB 크래들로, 53  
 네트워크로, 139  
 데스크탑 PC 에, 53, 55  
 모뎀으로, 58  
 연결  
   이동 전화로, 59  
   연결 달기, 62  
   원격 컴퓨터로, 57  
   이동전화로, 55  
   인터넷으로, 57, 60  
   적외선으로, 59  
 연락처 정보, 89  
 오디오 북, 6  
 오디오 파일  
   리핑, 115  
   보안된 콘텐츠 (UUID), 115  
   재생, 7, 114, 134  
   형식, 114  
 온도, 작동, 20  
 온라인 도움말, 2, 7, 8, 109, 128, 129  
 온라인 북. Reader 참조  
 온라인 채팅. MSN Messenger 참조  
 위/아래 조정, 17  
 음성 메모. 녹음 참조  
 이동 전화, 59  
 이미지 보기  
   hp image viewer[hp 이미지 뷰어]로, 123  
   슬라이드쇼 로, 126  
   이미지 크기, 126  
 인스턴트 메시지. MSN Messenger 참조  
 인터넷, 155  
 인터넷 서비스 공급자. ISP 참조  
 인트라넷, 57, 63, 156  
 일시, 79  
 입력 패널, 30, 31, 110, 159

## ㄸ

작동 버튼, 19  
 작업 목록. Tasks 참조  
 재설정, 81

재시작, 157  
 저장 메모리, 42, 43, 80, 81, 94, 115  
 적외선 모뎀, 59  
 적외선 포트, 47, 51, 53, 55, 59, 80, 101, 127, 128, 138, 155  
 전원  
   ac 어댑터, 15, 80  
   Power[전원] 제어판, 16  
   관리, 78  
   남은 전력 검사, 79  
   손실, 3, 14, 78, 83, 85  
   전원 부족 표시등, 25  
   절약, 79, 88, 115  
   정보, 14  
 전원 버튼, 16, 19, 79, 136, 141  
 전자 우편  
   녹음 내용 추가, 41  
   동기화, 48, 69  
   메시지 관리, 75  
   메시지 보내기, 74  
   메시지 삭제하기, 70  
   메시지 이동, 75  
   메시지 읽기, 71, 72  
   메시지 작성, 73  
   메일 서버에 연결, 69, 70  
   서명, 32  
   오프라인으로 작업, 70  
   첨부 파일 받기, 72  
   폴더 관리, 75, 76  
 전자파 간섭, 20  
 전화 접속 연결, 155  
 정보 입력하기, 110  
 정보 찾기, 45  
 제조시 기본값 설정, 133. 제조시 기본값으로 참조  
 제조시 기본값으로, 3, 83, 85, 86, 133, 137  
 직렬 커넥터, 51  
 직접 연결, 155

## ㄹ

채팅. MSN Messenger 참조  
 초기화, 132, 135, 136, 141  
 초기화 버튼, 132

## ㄱ

크레들. USB 크레들 [참조](#)

## ㄴ

타사, 6

탐색 모음, 26

템플릿

Pocket Excel, 112

Pocket Word, 110

## ㅇ

파일

변환, 51

전송, 51

파일 전송, 51

파트너십, 48, 51, 52, 134, 136, 156

팝업 메뉴, 29

포켓 PC 길잡이 CD, 2, 6, 7, 34, 48, 92, 95, 116, 129

프로그램

hp 제공, 3, 4

Microsoft 정보, 5

달기, 81, 82

데스크탑 PC 용, 6

도움말, 8

설치, 6, 93, 137

시작 메뉴에 추가, 92

전환, 24, 25, 26

제거, 3, 94

추가, 7, 92

타사, 109

프로그램 닫기. 프로그램 [참조](#)

프로그램 메모리, 80, 81

프로그램 설치. 프로그램 [참조](#)

프로그램 전환하기. 프로그램 [참조](#)

프로그램 제거. 프로그램 [참조](#)

프로그램 추가. 프로그램 [참조](#)

프로필

hp 디스플레이, 4, 18, 86

hp 볼륨, 4, 18, 86

Loud(높음), 87

Low Power(실내), 141

Meeting(모임), 87

Outdoor(야외), 141

볼륨, 87

프록시 서버, 156

## ㅎ

하드웨어 버튼

구성, 90

정보, 16

화면. 디스플레이 [참조](#)

화면 위에 쓰기, 35

휴대 전화. 이동 전화 [참조](#)

## A

ac 어댑터, 2, 13, 15, 54, 80, 155

AccessPanel, 6, 7, 30, 32, 33, 34

ActiveSync, 5, 6, 7, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 75, 82, 93, 97, 100, 116, 131, 138, 139, 140

Align Screen[화면 정렬] 제어판.

디스플레이 [참조](#)

AudibleManager, 6

AudiblePlayer, 6

AvantGo, 68

## B

Block Recognizer, 30, 34

## C

Calendar[일정]

경보, 30

동기화, 48

디스플레이 사용자 정의, 98

메모 추가, 99

모임 요청, 100, 101

백업, 3, 82, 83

약속 만들기, 99

요약 화면, 100

정보, 5, 97, 98

핫 키, 18, 86

확대/축소, 142

Character Recognizer, 159, 161

CodeWallet Pro, 6, 7, 109, 129  
 CompactFlash 카드  
   NIC, 58  
   메모리, 52, 78, 81, 82, 83, 84, 133, 137  
   모뎀, 58  
   설치, 95  
   슬롯, 96  
   연결 키트, 59  
   오디오 파일 저장, 115  
   이동 전화에 연결, 59  
   전력 사용, 14, 78, 79, 134  
   정보, 82, 95, 155

Contacts[연락처]  
   동기화, 48  
   디스플레이 사용자 정의, 102  
   만들기, 102  
   메모 추가, 103  
   백업, 3, 82, 83  
   범주, 103  
   보기, 103  
   요약 화면, 104  
   정렬, 18  
   정보, 5, 97, 101  
   찾기, 103  
   핫 키, 18, 86, 88  
   확대/축소, 142

## D

dc 잭, 13, 54  
 DHCP 프로토콜, 155  
 DNS, 155

## E

eBooks. Reader 참조  
 EMusic.com, 115  
 Exchange, 51, 68, 69, 74, 97, 120

## F

File Explorer, 45, 92, 94, 137  
 Flash ROM, 3, 157

## G

GSM 파일 형식, 42

## H

hp emergency backup. 백업 데이터  
   참조  
 hp home menu[hp 홈 메뉴], 4, 24, 90, 91, 92  
 hp home menu[hp 홈 메뉴] 핫 키, 18, 24  
 hp image viewer[hp 이미지 뷰어]  
   Browse[검색] 모드, 124, 125  
   Slideshow[슬라이드 쇼] 모드, 126  
   View[보기] 모드, 126  
   문서에 이미지 추가, 128  
   시작, 123  
   이미지 보내기, 127, 128  
   이미지에 녹음 내용 추가, 125  
   정보, 4, 109  
   파일 형식, 123  
   폴더 바꾸기, 123  
 hp Jornada  
   관리, 19  
   끄기, 16  
   등록, 20  
   제품 구성, 2  
   주의, 147  
   켜기, 16  
   하드웨어 기능, 10  
 hp Jornada 사용 설명서 온라인 버전, 8  
 hp Microchai, 4  
 hp task switcher, 4, 19, 24, 25, 28, 81, 82, 83, 84, 132, 135  
 hp 백업. 백업 데이터 참조  
 hp 빠른 메뉴, 4, 18  
 hp 설정, 4, 79, 86, 87, 88, 136, 141  
 hp 안전 저장 폴더, 3, 80, 81, 82, 83, 85, 94, 133  
 hp 포켓 카메라, 4, 123, 124  
 hp 핫 키, 16, 18, 19, 88, 90  
 HPC Notes, 6  
 HP 에 연락, 144

## I

images. hp image viewer  
[hp 이미지 뷰어] 참조  
IMAP4 프로토콜, 60, 69, 76, 155  
inbox[받은 편지함]  
    My Text[내 텍스트], 44  
    동기화, 48, 69  
    메일 서버에 연결, 69  
    정보, 5  
    전자 우편 서비스 설정, 69  
IP 프로토콜, 156  
IrDA 프로토콜, 55, 59, 156  
ISP, 156  
    연결, 60

## L

LAN, 53, 156  
LED 상태 표시등, 41  
    계속 켜져 있는 녹색, 17  
    계속 켜져 있는 황색, 17  
    녹색 점멸, 16, 78  
    황색 점멸, 13, 16, 17, 78  
Letter Recognizer, 30, 35

## M

Media Player. Windows Media Player  
    참조  
Microsoft Exchange. Exchange 참조  
Microsoft MSN Messenger.  
    MSN Messenger 참조  
Microsoft Outlook. Outlook 참조  
Microsoft Passport. Passport 참조  
Microsoft Pocket Excel.  
    Pocket Excel 참조  
Microsoft Pocket Internet Explorer.  
    Pocket Internet Explorer 참조  
Microsoft Pocket Outlook.  
    Pocket Outlook 참조,  
    Calendar, Contacts, Notes, Tasks,  
    Inbox  
Microsoft Pocket Word. Pocket Word  
    참조  
Microsoft Reader. Reader 참조

MP3 파일, 5, 7, 114, 115  
MSN Messenger  
    My Text[내 텍스트], 44  
    설정, 120  
    시작, 120  
    연락처, 121  
    연락처 차단, 122  
    인스턴트 메시지, 61, 62  
    정보, 5, 120  
    채팅, 122  
MusicMatch JukeBox, 7, 115  
My Text[내 텍스트], 44

## N

NIC. 네트워크 인터페이스 카드 참조  
Notes  
    그리기, 39  
    녹음, 41  
    만들기, 108  
    북에 추가, 119  
    정보, 5, 97, 108  
    텍스트 입력, 30  
    화면에 쓰기, 35  
    확대/축소, 141

## O

OmniSolve, 6, 109, 128  
Outlook, 2, 7, 51, 68, 69, 74, 75, 97,  
    100

## P

Passport, 120  
PCM 파일 형식, 42  
PIM (personal information manager),  
    3, 14, 50, 51, 52, 82, 84, 85, 133,  
    136, 156  
Pocket Excel  
    동기화, 111  
    디스플레이 사용자 정의, 112, 113  
    스프레드 시트 열기, 112  
    시작, 112  
    암호, 112  
    정보, 5, 109, 111  
    템플릿, 112

파일 형식, 112  
 확대/축소, 112, 141  
 Pocket Internet Explorer, 5, 61, 62, 63, 66, 68, 93, 141  
 Pocket Outlook, 1, 48, 97, 100, 142  
 Pocket Word  
   drawing mode, 111  
   recording mode, 111  
   typing mode, 110  
   writing mode, 111  
   동기화, 110  
   문서 열기, 110  
   시작, 110  
   정보, 5, 109, 110  
   템플릿, 110  
   파일 형식, 110  
   확대/축소, 111, 141  
 POP3 프로토콜, 60, 69, 75, 156  
 PPP 프로토콜, 138, 156

## R

RAM, 156  
 Reader  
   Library, 117  
   보안된 콘텐츠 (UUID), 116  
   북 가져오기, 116  
   북 제거, 119  
   시작, 116  
   안내서, 116  
   정보, 116  
   주석, 119  
   책갈피, 119  
   텍스트 강조, 119  
   텍스트 검색, 119  
   텍스트 복사, 119  
   텍스트에 그림 추가, 119  
   텍스트에 메모 추가, 119

## S

SLIP 프로토콜, 157  
 SMTP 프로토콜, 157  
 software 드라이버  
   CompactFlash 카드, 59, 95  
   NIC, 58, 139  
   이동전화, 55  
   정보, 155  
   휴대용 키보드, 6  
 Start[시작] 메뉴, 25, 92

## T

Tasks[작업]  
   경보, 30  
   동기화, 48  
   디스플레이 사용자 정의, 105  
   만들기, 106  
   메모 추가, 106  
   바꾸기, 107  
   백업, 3, 82, 83  
   범주, 106  
   시작 일자, 106  
   요약 화면, 107  
   정보, 5, 97  
   핫 키, 19  
   확대/축소, 142  
 Today 화면, 8, 28, 79, 89  
 Transcriber, 30, 35

## U-W

USB, 14, 51, 53, 54, 78, 140, 155, 157  
 USB 크레들, 2, 47, 51  
 WAV 파일, 111  
 Welcome Wizard[시작 마법사], 9, 13, 134  
 Windows Media Player, 5, 109, 114  
 WMA 파일, 5, 7